

KUPPERSBERG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RFSN 1890 DX

ХОЛОДИЛЬНИК



СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ	4
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	10
УСТАНОВКА.....	13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	15
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	23



Благодарим вас за выбор нашей продукции.

- ⇒ Пожалуйста, установите и эксплуатируйте этот прибор согласно инструкции.
- ⇒ Изображения в руководстве являются схематичными, внешний вид и картинка зависит от фактического прибора.
- ⇒ В прибор могут быть внесены технические изменения без предварительного уведомления с целью общего улучшения характеристик.
- ⇒ Данный прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.

Холодильник

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ****ОСТОРОЖНО**

☞ Данным прибором разрешается пользоваться детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющим достаточного опыта и знаний для работы с ним, но только в том случае если они находятся под присмотром или были обучены безопасной эксплуатации прибора и знают о возможных опасностях, связанных с его неправильным использованием. Не разрешайте детям играть с прибором. Проведение чистки и обслуживания разрешается выполнять детям только под присмотром взрослого.

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается помещать продукты внутрь холодильника и извлекать их из него.

☞ Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

☞ Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

В холодильном контуре данного прибора содержится хладагент R600a (изобутан) — природный газ, который является безвредным для окружающей среды, но при этом легковоспламеняющимся веществом. Во время транспортировки и установки прибора необходимо пред-

принимать соответствующие меры по предотвращению повреждения контура хладагента.

Хладагент (R600a) является легковоспламеняющимся веществом.



**ВНИМАНИЕ! Опасность
воспламенения /
легковоспламеняющиеся
материалы!**

1.  **ВНИМАНИЕ:** Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ к вилке шнура питания.

2.  **ВНИМАНИЕ:** В случае повреждения шнур питания должен быть заменен специалистом компании-изготовителя, официальным сервисным центром или другим лицом, обладающим соответствующей квалификацией. В противном случае возможно возникновение опасных ситуаций.

3.  **ВНИМАНИЕ:** Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий в корпусе прибора или кухонном модуле. Прибор запрещено встраивать!

4.  **ВНИМАНИЕ:** Не используйте с целью ускорения процесса размораживания механические устройства или иные средства, если только они не рекомендованы компанией-изготовителем.

5.  **ВНИМАНИЕ:** Не допускайте повреждения холодильного контура.

6.  **ВНИМАНИЕ:** Запрещается использовать в отделениях для хранения продуктов какие-либо электрические устройства, за исключением тех, что рекомендованы компанией-изготовителем.

7. ⚡ ВНИМАНИЕ: В данном приборе используется хладагент R600a, а также циклопентан (в качестве пенообразователя). Оба эти материала легко воспламеняются, по этой причине запрещено ставить прибор рядом с источником открытого пламени, а также утилизировать его путем сжигания.

8. ⚡ ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током: перед началом эксплуатации желто-зеленый заземляющий провод прибора должен быть подсоединен к контуру заземления.

9. ⚡ ВНИМАНИЕ: Утилизация холодильника по окончании срока его службы должна осуществляться в соответствии со всеми региональными нормами и правилами.

10. ⚡ ВНИМАНИЕ: Хладагент и изоляционный газ являются легковоспламеняющимися веществами. Для надлежащей утилизации прибор необходимо доставить в центр, специализирующийся на утилизации такого типа отходов. Запрещается утилизировать прибор самостоятельно путем сжигания.

11. ⚡ ВНИМАНИЕ: Не храните в данном приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся пропеллентом.

12. ⚡ ВНИМАНИЕ: Во время транспортировки и перемещении прибора в место установки следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат или иным образом поврежден.

13. ⚡ ВНИМАНИЕ: Запрещается размещать у задней стенки прибора адап-

теры, тройники или портативные источники питания.

14. ⚡ ВНИМАНИЕ: Во избежание порчи продуктов, пожалуйста, соблюдайте приведенные ниже указания:

➤ Длительное открытие двери может привести к значительному повышению температуры внутри прибора.

➤ Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с продуктами, а также доступные системы слива.

➤ Храните сырое мясо и рыбу в холодильнике в отдельных закрытых контейнерах. Это предотвратит их контакт с другими продуктами и попадание сока на них.

➤ Отделения для замороженных продуктов, отмеченные двумя звездочками (**), подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.

➤ Отделения, отмеченные одной (*), двумя (**) и тремя звездами (***), не подходят для замораживания свежих продуктов.

➤ Если холодильник необходимо на длительное время оставить пустым, то его следует выключить, разморозить, очистить, высушить и оставить дверь открытой так, чтобы внутри прибора не могла образоваться плесень.

15. ⚡ ВНИМАНИЕ: Риск запираания/удушения детей.

Прежде чем сдать старый прибор в утилизацию:

➤ Снимите дверцы.

➤ Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли забраться внутрь.

Холодильник

16. ⚡ ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любого типа установки, чистки или обслуживания отключите холодильник от сети электропитания. Когда вы закончите, снова подключите холодильник к источнику электроэнергии и установите температуру на желаемую настройку.

17. ⚡ ВНИМАНИЕ: Этот прибор предназначен для использования в бытовых целях.



Данная маркировка указывает на то, что этот прибор запрещено утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды или здоровья людей из-за неправильной утилизации, сдавайте прибор на переработку ответственно, способствуя повторному использованию ресурсов.

Для сдачи использованного прибора воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь в магазин, где он был приобретен. Там обязаны принять его для безопасной утилизации и переработки.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

⚠ ОСТОРОЖНО


Данный прибор работает от сети электропитания с параметрами 220–240 В / 50 Гц, при этом допустимо отклонение напряжения в диапазоне 187–242 В. Не допускается подключать прибор к сети, частота которой отличается от 50 Гц.

В целях обеспечения безопасности розетка и подсоединяемый к ней шнур питания должны выдерживать ток свыше 10 А.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Источник света (светодиод) должен заменяться ТОЛЬКО квалифицированным специалистом. Самостоятельная замена запрещается.


Данный прибор содержит два источника света класса энергоэффективности F.

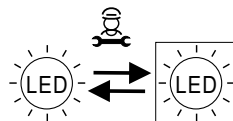

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


С целью уменьшения опасности возгорания, поражения электрическим током или травм при использовании данного прибора соблюдайте приведенные ниже правила техники безопасности. Перед использованием данного прибора внимательно ознакомьтесь со всеми приведенными указаниями.

Холодильник

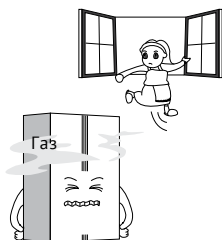

Если вы подозреваете утечку хладагента, не прикасайтесь к прибору и розетке. Немедленно проветрите помещение и обесточьте прибор, выключив соответствующий автоматический выключатель (предохранитель) в электрощите. После этих действий срочно свяжитесь с производителем или авторизованным сервисным центром.


Хладагент может причинить серьезные травмы при попадании на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

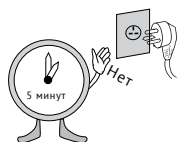

Для подключения обязательно используйте заземленную розетку. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по обслуживанию, также если вы не полностью поняли инструкции по заземлению или если у вас есть сомнения в правильности заземления прибора обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Подождите минимум 5 минут перед повторным подключением шнура питания во случае его отключения. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя прибора.


Неправильное заземление может привести к поломке и/или поражению электрическим током.

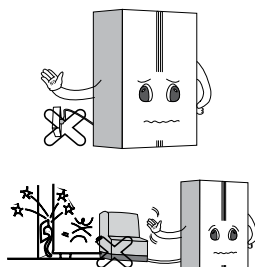

Следует использовать отдельную розетку. Использование нескольких устройств в одной розетке может привести к пожару.

Не направляйте вилку вверх и не зажимайте ее в задней части холодильника. Это может привести к попаданию влаги внутрь, повреждению вилки, короткому замыканию, возгоранию или травме.


Не сгибайте шнур питания и не сдавливайте его тяжелыми предметами.



Отсоединяйте шнур питания при чистке, замене лампы холодильника.

Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или другим травмам.

Холодильник

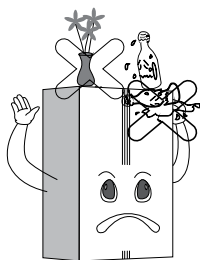


Удалите влагу или пыль с вилки питания сухой чистой тканью, не прикасайтесь к ней мокрыми руками и вставьте ее обратно, соблюдая должную осторожность.

Не используйте холодильник в бытовых целях (например, для хранения лекарств, анализов, крови, а также на судах и т.д.). Это может привести к непредвиденным рискам, таким как возгорание, поражение электрическим током, порча хранимых материалов или опасные химические реакции.

Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся материалы: эфир, бензол, спирт, лекарства, жидкий пропан, спрей или косметику рядом, или в холодильнике. Это может привести к взрыву или пожару.

Не кладите внутрь стеклянную посуду, не предназначенную для использования в холодильнике или морозильном отделении. Стекло может треснуть или разбиться, что может привести к травме.

Не ставьте тяжелые или опасные предметы, такие как: чашка, ваза для цветов, косметика, лекарства или любые емкости с водой в холодильнике. Они могут упасть и стать причиной травмы, возгорания или поражения электрическим током при открытии или закрытии двери.

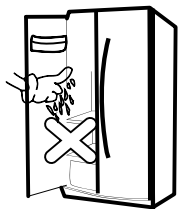


Не прикасайтесь к продуктам или контейнерам в морозильном отделении мокрыми руками. Это может вызвать обморожение.


Не распыляйте воду снаружи или внутри холодильника, не используйте для его чистки бензол или растворители.

Не очищайте прибор кислотными чистящими средствами, абразивными щетками, острыми инструментами и/или чистящими средствами, содержащими бензол.

Не используйте внутри холодильника осушители и не зажигайте внутри холодильника ароматические свечи для удаления запаха. Это может привести к взрыву или возгоранию.

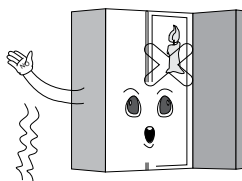

Холодильник

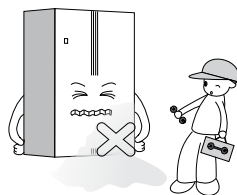

Не опирайтесь руками на дверь или полки двери, не висите на них. Это может привести к опрокидыванию холодильника или к серьезным травмам. Не допускайте, чтобы эти действия делали дети.

Не кладите лед в тонкую хрустальную или керамическую посуду. Он при переохлаждении может разбить чашку или керамическую посуду и привести к травмам.

Все работы, связанные с разборкой, ремонтом и изменением конструкции холодильника, должны выполняться только квалифицированными техническими специалистами. Действия неквалифицированного персонала могут приводить к травмам, поражению электрическим током или возгоранию.

Не устанавливайте холодильник во влажном месте или таким образом, что на него может попасть вода или влага. Ухудшение или повреждение изоляции электрических деталей может привести к утечке тока. Регулярно проверяйте работу холодильника.

Устанавливайте прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Прибор следует установить так, чтобы в случае опасности всегда была возможность отключить его от сети электропитания.

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или любого открытого огня.

Храните устройство в хорошо проветриваемом помещении. Если устройство встроено, убедитесь, что вокруг устройства имеется достаточная циркуляция воздуха.

Не закрывайте и не перекрывайте вентиляционные отверстия в задней части корпуса прибора, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или травме.

⚡ ВНИМАНИЕ: Перед началом любых работ по установке или чистке отключите холодильник от сети электропитания. После завершения подключите холодильник обратно к сети электропитания и установите желаемые значения температуры на регуляторах.

Холодильник

**ОПИСАНИЕ ПРИБОРА****ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА**

Быстрое замораживание, энергосбережение, шумоподавление, оптимальное охлаждение — предустановленные параметры для вашего устройства.

Экологичный холодильник с системой No Frost

В качестве хладагента используется R600a, а в качестве вспенивающего агента в изоляции — циклопентан. Это природные углеводороды, которые не разрушают озоновый слой и не способствуют парниковому эффекту.

Система No Frost обеспечивает автоматическое размораживание морозильной камеры, избавляя вас от необходимости ручного размораживания.

Энергосбережение и снижение уровня шума

Благодаря интеграции технологий быстрого замораживания, энергосбережения, снижения уровня шума и других функций, система охлаждения оптимизирована для достижения энергосбережения и минимизации шума.

Точный контроль температуры

Температура в холодильном и морозильном отделениях устанавливается, контролируется и отображается отдельно, а микрокомпьютерная система управления обеспечивает более точный контроль температуры.

Светодиодный дисплей и сенсорное управление

Светодиодный дисплей отображает заданную температуру и функциональное состояние в холодильном и морозильном отделениях соответственно; сенсорные кнопки просты в использовании и имеют длительный срок службы.

Звуковое оповещение об открытой двери

Если пользователь слишком долго держит дверь открытой, система автоматически подаст звуковой сигнал и напомнит пользователю о необходимости закрыть дверь.

Закаленное стекло – безопасное и прочное

Полки из закаленного стекла безопасны и удобны в использовании, обладают высокими противоударными свойствами, легко чистятся и долговечны.


Легкосъемный дверной уплотнитель для удобной очистки

Уплотнитель очень просто снимается с двери и очищается, а также имеет длительный срок службы.

ОБЗОР ПРИБОРА

Все изображение в данном руководстве по эксплуатации приведены в качестве справки. Ориентируйтесь на фактически приобретенный вами прибор!

Внешний вид и технические характеристики приобретенного вами прибора могут отличаться (зависит от модели).

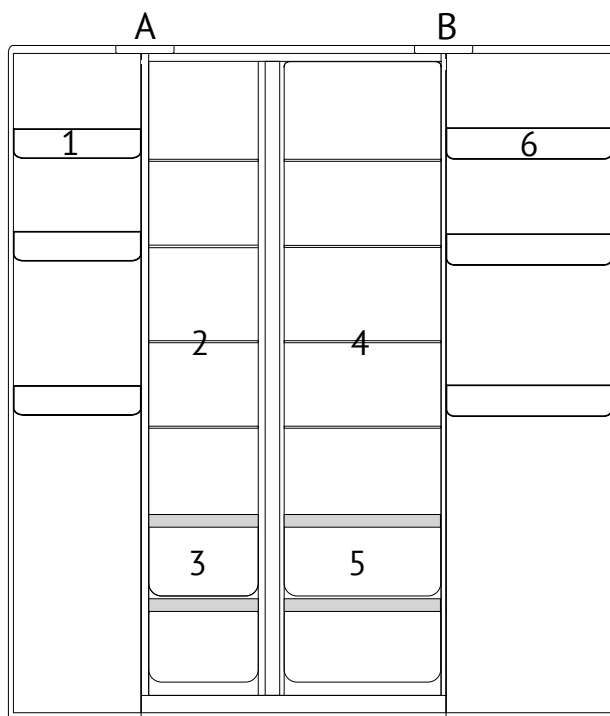

A Морозильное отделение

1 Дверные полки

2 Стеклянные полки

3 Ящик морозильного отделения

B Холодильное отделение

4 Стеклянные полки

5 Crisper box

6 Дверные полки

🔊 ПРИМЕЧАНИЕ




Для достижения максимальной энергоэффективности данного прибора, пожалуйста, установите все полки и ящики в соответствии со схемой выше.

Холодильник

УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАМЕРЫ

Выберите подходящее место для установки прибора. Установите прибор на твердую и прочную поверхность. Избегайте установки прибора рядом

с источниками тепла, под попаданием прямых солнечных лучей или в местах повышенной влажности.

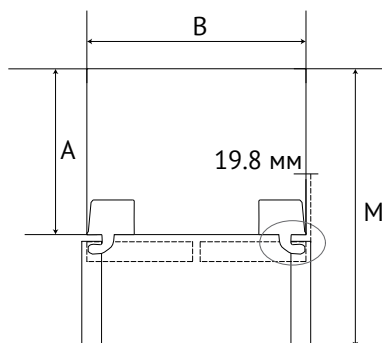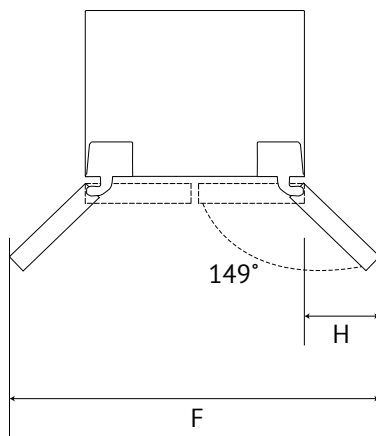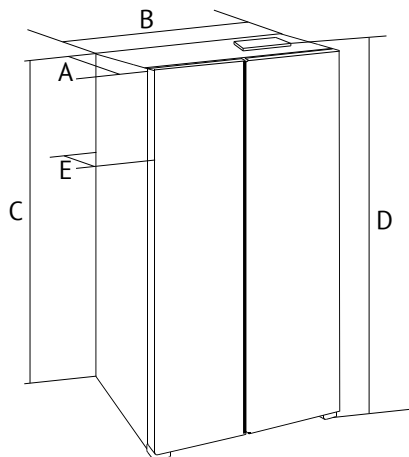

A	B	C	D	E	F	H	M
570	836	1774	1830	650	1519	366	1038

Приведенные выше замеры являются лишь ориентировочными. Фактические размеры прибора могут незначительно отличаться.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность вашего устройства, оставьте вокруг прибора достаточно пространства (см. следующие страницы).


⚠ УСТАНОВКА

ТРАНСПОРТИРОВКА

Запрещается перевозить холодильник в горизонтальном или в вертикальном положении с сильным углом наклона.

Запрещается переносить холодильник, удерживая его за дверцу, петли или ручку; переносить холодильник следует, приподнимая его за нижнюю часть.

Это устройство не следует перемещать в одиночку, для безопасного подъема или перемещения устройства требуется два человека.

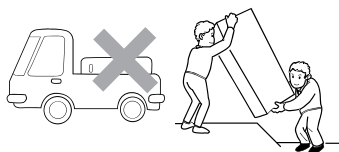

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА НА ПОДКЛАДКИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!


Не допускается устанавливать холодильник во влажных местах, в которых возможно распыливание воды; воду и загрязнения необходимо своевременно удалять мягкой тканью для предотвращения образования ржавчины - это поможет достичь лучшей энергоэффективности.

Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемом месте, оставьте достаточного свободного пространства вокруг холодильника и за ним, не перекрывайте и не блокируйте вентиляционную решетку на задней крышке компрессора в задней части холодильника; не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла или в местах воздействия прямого солнечного излучения.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Холодильник должен быть установлен на твердой, ровной поверхности; если нужна амортизация, необходимо использовать устойчивые, жесткие амортизирующие подкладки (под ножки) из негорючих материалов.

Рекомендуемые пропорции и размеры указаны на иллюстрации справа. Для достижения оптимального результата рекомендуется придерживаться показанных соотношений.

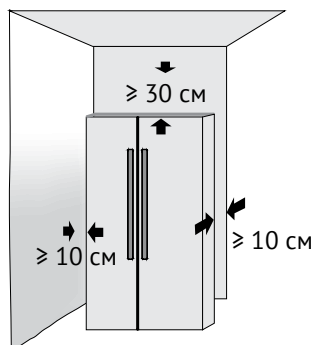


Холодильник

РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

Когда холодильник находится в заводской упаковке, пластиковые ножки холодильника полностью прикручены к его дну. После его распаковки отрегулируйте высоту двух передних пластиковых ножек вручную или с помощью гаечного ключа.


Для предотвращения смещения прибора, излишней вибрации или шума в его работе пластиковые ножки и задние ролики должны плотно касаться пола.

Если холодильник необходимо переместить в другое место, закрутите пластиковые ножки, поворачивая их против часовой стрелки так, чтобы они не касались поверхности пола, а затем аккуратно передвигайте холодильник.

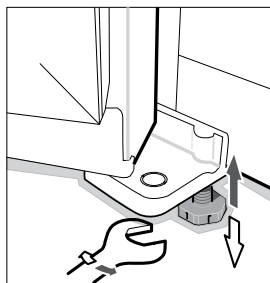**ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ**

Демонтаж: Возьмите дверную полку с обеих сторон руками. Нажимайте со стороны без направляющей и вдавливайте внутрь, как показано на схеме. Нажимайте до тех пор, пока край дверной полки не отойдет от обшивки.

Установка: Держите дверную полку с обеих сторон руками. Сначала установите ее на направляющую. Затем слегка надавите на другую сторону внутрь, направляющая защелкнется, и дверная полка будет установлена.

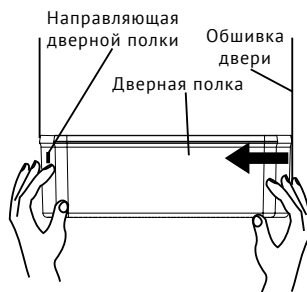



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор не является встроенным.

Удалите все упаковочные материалы, включая пенопластовые подкладки в нижней части холодильника и ленту, фиксирующую принадлежности из комплекта поставки.

Переставьте прибор в нужное положение и отрегулируйте ножки до необходимого уровня. Перед первым использованием рекомендуется выполнить чистку холодильника (см. главу) и вытереть ткань насухо.

Установите холодильник, выровняйте его, а затем выполните его чистку и оставьте его примерно на 4–6 часов в вертикальном положении, затем подключите холодильник к сети электропитания, чтобы он начал работать в нормальном режиме.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Подсоедините шнур питания к сети и нажмите кнопку включения прибора.

При первом включении на дисплей будут выведены заданные с завода настройки температуры (в холодильном отделении температура установлена на 5°C, температура в морозильном отделении – на -18°C).

По умолчанию при первом включении активируется режим энергосбережения: дисплей работает в течение 20 секунд, а затем выключается. Этот режим способствует экономии электроэнергии и увеличению срока службы светодиодных ламп.

Холодильник

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

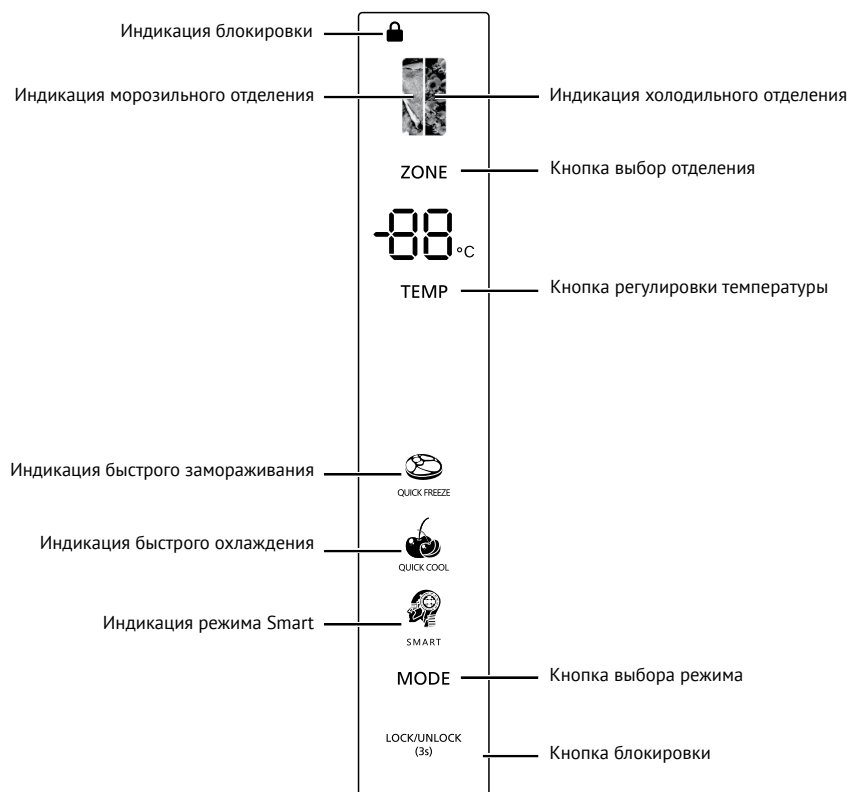

ВЫБОР ФУНКЦИИ

При каждом нажатии кнопки «MODE» происходит переключение режимов работы.

Режим Smart (Умный)

В этом режиме в холодильном отделении поддерживается температура $+5^{\circ}\text{C}$, а в морозильном — -18°C .

Режим «Быстрая заморозка»

При активации компрессор работает непрерывно, чтобы быстро заморозить продукты и сохранить их свежесть. Режим автоматически отключится:

- через 24 часа непрерывной работы;

- или когда температура в морозильной камере достигнет -28°C .

После отключения индикатор режима гаснет, а морозильная камера возвращается к ранее установленной температуре.

Режим «Быстрое охлаждение»

Режим позволяет холодильному отделению как можно быстрее достичь оптимальной температуры для сохранения свежести продуктов. При его активации температура фиксируется на уровне $+2^{\circ}\text{C}$. Программа работает не более 150 минут, после чего:

- автоматически завершается;
- индикатор режима гаснет;
- температура возвращается к значению, установленному до его включения.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

➤ Температура морозильного отделения по умолчанию составляет -18°C .

Чтобы изменить температуру, нажмите кнопку «ZONE», когда загорится индикация морозильного отделения, нажмите «TEMP», чтобы отрегулировать температуру морозильного отделения. Диапазон настройки температуры морозильного отделения: $-15^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C}$.

⚠ **ОСТОРОЖНО:** Не кладите свежие продукты на уже замороженные продукты.

➤ Температура холодильного отделения по умолчанию составляет 5°C .

Чтобы изменить температуру, нажмите кнопку «ZONE», когда загорится индикация холодильного отделения, нажмите «TEMP», чтобы отрегулировать температуру холодильного отделения. Диапазон настройки температуры холодильного отделения: $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$.

ФУНКЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ

Если дверца холодильника открыта более 2 минут, раздастся звуковой сигнал, напоминающий пользователю о необходимости закрыть дверцу. После закрытия двери звуковой сигнал автоматически прекратится.

Длительным нажатием кнопки «ZONE» и кнопки «MODE» в течение 3 секунд вы можете включить или выключить звуковой сигнал открытой двери.

Холодильник

**ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

1. Нажмите кнопку «ZONE» — на дисплее холодильного отделения начнёт мигать текущая температура.


2. Чтобы включить или выключить холодильное отделение, нажмите и удерживайте кнопку «ZONE» в течение 10 секунд.

☞ При выключении на дисплее температуры появится символ «--».

☞ Для повторного включения также нажмите и удерживайте «ZONE» 10 секунд.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ


Холодильное отделение главным образом используется для хранения продуктов, имеющих короткий срок хранения.

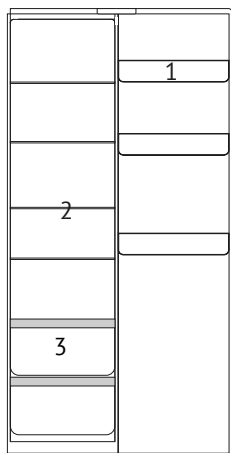

1. Дверные полки
2. Стекло́нные полки
3. Crisper box

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Морозильное отделение используется для замораживания продуктов, хранения глубоко замороженных продуктов и изготовления кубиков льда. Данное отделение предназначено для длительного хранения продуктов.

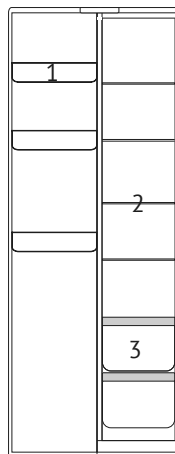

1. Дверные полки
2. Стекло́нные полки
3. Ящики морозильного отделения

⚠ ОСТОРОЖНО

При хранении пищи, особенно жирной, не допускайте ее прямого контакта с уплотнителем двери. Если масло или жир попали на внутренние стенки, немедленно удалите загрязнение, чтобы предотвратить контакт с уплотнителем — это может привести к его повреждению и растрескиванию.

Отделение с двумя звездами (**) предназначено для хранения уже замороженных продуктов, мороженого и приготовления кубиков льда.

Отделения с одной (*), двумя (**) или тремя (*) звездами не подходят для замораживания свежих продуктов.

Если прибор будет отключен на длительное время:

- ➔ Отключите его от сети.
- ➔ Разморозьте, тщательно очистите и просушите все внутренние поверхности.
- ➔ Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы предотвратить появление плесени и запаха.

 **ВАЖНО:** Все указания приведены для общего ознакомления. В процессе эксплуатации всегда руководствуйтесь инструкцией к вашей конкретной модели.

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ОСТОРОЖНО

➔ При хранении замороженных продуктов, помещайте их внутрь морозильного отделения, бутылки храните на дверной стойке.

➔ Не помещайте в морозильное отделение бутылки или банки с консервированными продуктами, чтобы предотвратить их взрыв под действием низкой температуры. Перед тем как положить в холодильник горячие продукты, обязательно охлаждайте их до комнатной температуры, иначе это может привести к повышенному потреблению энергии.

➔ Отметьте дату помещения продуктов питания в морозильное отделение, чтобы предотвратить превышение допустимого срока их хранения.

➔ Разделяйте продукты на порционные части или упаковывайте их отдельно, благодаря этому они будут быстрее замораживаться и не будут примерзать друг к другу.

➔ Упаковочные материалы не должны иметь постороннего запаха и загрязнений, должны быть непроницаемыми для воздуха и воды (герметичными), чтобы упакованные продукты питания не впитывали другие запахи и не ухудшалось их качество.

➔ Не помещайте слишком много продуктов в морозильное отделение за один раз, чтобы не происходило превышение рабочих характеристик холодильника.

➔ Размороженные продукты не следует замораживать снова, если только они не приготовлены в виде конечного блюда, в противном случае это может повлиять на качество пищи.

➔ Не следует помещать стеклянные бутылки или контейнеры в морозильное отделение или рядом с отверстием для выхода воздуха из холодильного отделения; в противном случае, они могут взорваться.

➔ Продукты не должны перекрывать отверстия циркуляции воздуха, в противном случае это может привести к нарушению нормальной циркуляции воздуха.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Ваш прибор оснащен принадлежностями, входящими в комплект поставки, как показано в «Описании прибора», с этой инструкцией вы сможете правильно

Холодильник

но хранить продукты. При необходимости стеклянные полки и ящики можно снять для хранения большего количества продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ: продукты не должны касаться всех поверхностей внутри прибора. Они должны быть завернуты в фольгу, или в целлофан, или упакованы в герметичные пластиковые контейнеры.

Меры предосторожности при внутренней и внешней чистке холодильника:

Перед выполнением чистки обязательно отключайте прибор от сети электропитания, отсоединив вилку от розетки.

Во время чистки следите за тем, чтобы вода не попадала на выключатель, панель управления, подсветки двери и расположенную сверху панель управления.

Удалите загрязнения с внешней стороны холодильника мягким моющим средством, затем протрите чистой мягкой тканью, и оставьте холодильник на какое-то время, чтобы он полностью высох.

Для чистки уплотнителя двери используйте только чистую воду, по окончании протрите сухой тканью и дайте ему высохнуть естественным образом. Для протирки корпуса холодильника, за исключением уплотнителя двери, используйте мягкую влажную ткань, смоченную в теплой воде, или нейтральное чистящее средство.

Запрещается мыть холодильник непосредственно под водой, поскольку это может привести к ухудшению электроизоляционных и других свойств.

Запрещается очищать холодильник с помощью металлических, проволочных или других жестких щеток, абразивных чистящих средств, сильных щелочных моющих средств или легковоспламеняющихся, или токсичных очищающих жидкостей.

Молочные продукты и яйца

На большинстве расфасованных молочных продуктов есть отметка «употребить до/годен до/дата». Храните их в холодильнике и используйте в течение рекомендованного времени.

Сливочное масло может испортиться от сильно пахнущих продуктов, поэтому его лучше хранить в закрытой таре. Яйца следует хранить в холодильном отделении.

Красное мясо

Положите свежее красное мясо на тарелку и неплотно накройте вощеной бумагой, полиэтиленовой пленкой или фольгой. Готовое и сырое мясо храните на отдельных тарелках. Это предотвратит попадание сока, вытекающего из сырого мяса в приготовленный продукт.

Птица

Свежие тушки птиц необходимо промыть внутри и снаружи под холодной проточной водой, высушить и выложить на тарелку. Неплотно накройте полиэтиленовой пленкой или фольгой. Таким же образом следует хранить и кусочки птицы.

Целую тушку птицы следует фаршировать только перед самым пригото-

лением, в противном случае возможно пищевое отравление.

Рыба и морепродукты

Целую рыбу и филе необходимо употребить в день покупки. До момента приготовления храните на тарелке, неплотно накрытой полиэтиленовой пленкой, бумагой или фольгой. Если вы храните рыбу в течение ночи или дольше, обратите особое внимание на то, что следует выбрать максимально свежую рыбу.

Целую рыбу следует промыть в холодной воде, чтобы удалить отслоившуюся чешую и грязь, а затем высушить и протереть бумажными полотенцами. Поместите целую рыбу или филе в герметичный пластиковый пакет/контейнер.

Всегда храните моллюсков охлажденными. Их следует употребить в течение 1-2 дней.

Уже приготовленные продукты

Их следует хранить в подходящих закрытых емкостях, чтобы пища не высыхала. Хранить всего 1-2 дня.

Разогревайте только один раз.

Контейнер для овощей и фруктов

Контейнер для овощей и фруктов является оптимальным местом для хранения свежих фруктов и овощей.

Не храните в течение длительного времени при температуре ниже 6°C следующие продукты: цитрусовые, дыни, ананас, папайю, маракую, огурец, перец, помидоры.

При низких температурах происходят нежелательные изменения, такие как размягчение мякоти, потемнение и/или ускоренное гниение. Не охлаждайте авокадо (пока они не созреют), бананы и манго.

Продукты	Расположение в холодильном отделении
Масло и сыр	Верхняя дверная стойка
Яйца	Дверная стойка
Фрукты, овощи, салат	Crisper box
Мясо, колбаса, сыр, молоко	Нижняя часть (нижняя полка или крышка crisper box)
Молочные продукты, консервы, банки	Верхняя часть или дверная стойка
Напитки, бутылки, различные тюбики	Дверная стойка
Продукты	Расположение в морозильном отделении
Мелкие порции замороженных продуктов	Дверная стойка
Фасованные замороженные продукты	Ящик морозильного отделения
Рыба, мясо, мороженое	Нижняя часть (нижняя полка или ящик)

Холодильник

🕒 ПРИМЕЧАНИЕ: продукты не должны касаться всех поверхностей внутри прибора. Они должны быть завернуты отдельно в фольгу или в целлофан, или в герметичные пластиковые контейнеры.

Замораживание и хранение продуктов в морозильном отделении

➤ Для хранения продуктов глубокого замораживания.

➤ Для приготовления кубиков льда.

➤ Для замораживания продуктов.

🕒 ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что дверца морозильного отделения плотно закрыта.

При покупке уже замороженных продуктов

➤ Упаковка не должна быть повреждена.

➤ Употребить до даты «использовать до/годен до».

➤ По возможности перевозите глубокомороженные продукты в изолированном пакете и быстро помещайте в морозильное отделение.

Хранение замороженных продуктов

Хранить при температуре -18°C или ниже. Не открывайте дверцу морозильного отделения без необходимости.

Замораживание свежих продуктов

Замораживайте только свежие и не просроченные продукты.

Чтобы максимально сохранить питательную ценность, вкус и цвет; овощи, следует бланшировать перед замораживанием. Баклажаны, перец, кабачки и спаржа не требуют бланширования.

➤ **Следующие продукты подходят для замораживания:**

Торты и выпечка, рыба и морепродукты, мясо, дичь, птица, овощи, фрукты, травы, яйца без скорлупы, молочные продукты: такие как сыр и масло; готовые блюда: такие как супы, тушеные блюда, вареное мясо и рыба, блюда из картофеля, суфле и десерты.

➤ **Следующие продукты не подходят для замораживания:**

Виды овощей, которые обычно употребляют в сыром виде, например, салат или редис, яйца в скорлупе, виноград, целые яблоки, груши и персики, яйца, сваренные вкрутую, йогурт, простокваша, сметана и майонез.

Рекомендуемое время хранения замороженных продуктов в морозильном отделении

Это время варьируется в зависимости от типа пищи. Продукты, которые вы замораживаете, могут храниться от 1 до 12 месяцев (минимум при температуре -18°C).

Продукты	Срок хранения
Бекон, запеканки, молоко	1 месяц
Хлеб, мороженое, колбасы, пироги, готовые моллюски, жирная рыба	2 месяца
Нежирная рыба, моллюски, пицца, булочки и кексы	3 месяца

Продукты	Срок хранения
Ветчина, пирожные, печенье, отбивные из говядины и баранины, кусочки птицы	4 месяца
Сливочное масло, овощи (бланшированные), яйца целые и желтки, раки вареные, фарш (сырой), свинина (сырая)	6 месяцев
Фрукты (сухие или в сиропе), яичные белки, говядина (сырая), целая курица, баранина (сырая), фруктовые кексы	12 месяцев



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Данный прибор оснащен функцией автоматического размораживания и не требует ручного размораживания.

ЧИСТКА

Меры предосторожности при внутренней и внешней чистке холодильника:

➤ Перед выполнением чистки обязательно отключайте прибор от сети питания, отсоединив вилку от розетки.

➤ Во время чистки следите за тем, чтобы вода не попадала на переключатель, панель управления и подсветки двери.

➤ Удалите загрязнения с внешней стороны холодильника мягким моющим средством, затем протрите чистой мягкой тканью, и оставьте холодильник на какое-то время, чтобы он полностью высох.

➤ Для чистки уплотнителя двери используйте только чистую воду, по окончании протрите сухой тканью и дайте ему высохнуть естественным образом. Для протирания корпуса холодильника, за исключением уплотнителя двери, используйте мягкую влажную ткань, смо-

ченную в теплой воде, или нейтральное чистящее средство.

➤ Запрещается мыть холодильник непосредственно под водой, поскольку это может привести к ухудшению электроизоляционных и других свойств.

➤ Запрещается очищать холодильник с помощью металлических, проволочных или других жестких щеток, абразивных чистящих средств, сильных щелочных моющих средств или легковоспламеняющихся, токсичных очищающих жидкостей.

После чистки подключите вилку питания холодильника.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во время отпуска

➤ Если вы собираетесь уехать в отпуск, рекомендуется переключить холодильник в непрерывный режим работы и оставить в нем продукты, которые допускают хранение в течение периода времени вашего отсутствия. Если вы хотите остановить работу холодильника, извлеките из него все продукты, отсоедините вилку шнура питания, полно-

Холодильник

стью очистите внутренние отделения холодильника и оставьте открытой его дверцу, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

В случае аварийного отключения питания

➤ Как правило, кратковременное отключение подачи питания к холодильнику никак не влияет на температуру внутри. Однако, если сбой питания продолжается длительное время, вам следует уменьшить частоту открытия двери холодильника и пока не помещать внутрь него свежие продукты.

➤ Если вам стало известно о запланированном отключении питания, вы можете включить функцию быстрого замораживания, чтобы опустить температуру внутри холодильника до самого низкого значения.

Отключение

➤ При нормальной эксплуатации не рекомендуется останавливать работу холодильника или извлекать вилку из сети электропитания, поскольку это может привести к сокращению срока службы холодильника

**СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

➤ Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла и не подвергайте его воздействию прямого солнечного излучения.

➤ Перед тем как положить в холодильник горячие продукты, обязательно

охлаждайте их до комнатной температуры.

➤ Закрывайте двери холодильника сразу же после открытия, уменьшите частоту открытия и открывайте дверцу только на короткий промежуток времени.

➤ При размораживании замороженных продуктов вы можете положить их в холодильное отделение, что будет также способствовать охлаждению других продуктов в холодильном отделении.

➤ Не загромождайте и не закрывайте датчик температуры продуктами, продукты должны находиться на достаточном расстоянии от датчика.

**ЯВЛЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
НЕИСПРАВНОСТЯМИ****Кнопки не реагируют на нажатия**

Проверьте состояние панели управления, возможно холодильник находится в режиме блокировки. В режиме блокировки кнопки не работают.

**Низкое напряжение, компрессор
не запускается**

Для обеспечения нормальной работы прибора вам необходимо приобрести стабилизатор напряжения мощностью не менее 1000 Вт.

Холодильник долго не запускается

Если температура окружающей среды слишком высокая, то для пуска холодильника может потребоваться больше времени.

Горячая перегородка между холодильным и морозильным отделениями

По прошествии некоторого времени перегородка между холодильным и морозильным отделениями сильно нагревается — это является нормальным явлением.

Наличие небольшого количества капель конденсата на стенках

Когда поступаемый снаружи воздух соприкасается с холодными внутренними поверхностями холодильника - это приводит к появлению капель конденсата на стенках. В случае повышенной влажности в месте установки холодильника, а также во время дождя на его внешних панелях может конденсироваться влага. Это естественное явление, которое происходит из-за увеличения влажности воздуха. Удалите капли воды с помощью сухой ткани.

Шум при работе

При первом включении холодильник начинает работать на максимальной мощности для обеспечения быстрого охлаждения, при этом шум может казаться излишне громким. После того как внутренняя температура опустится ниже определенного уровня, шум станет ослабевать.

Когда компрессор начинает работу или под воздействием температуры различные детали начинают расширяться или сжиматься, вы будете слышать различные звуки — это является нормальным явлением.

Горячий компрессор

При работе прибора температура наружной поверхности компрессора достигает более 80°C. Не прикасайтесь к компрессору — это может привести к серьезным травмам.

Компрессор работает длительное время

Если температура окружающей среды слишком высокая или в холодильник помещено слишком много свежих продуктов, то для их охлаждения требуется значительное время, по окончании которого прибор начнет работать при заданной температуре в нормальном режиме.

Холодильник

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться в сервисный центр, пожалуйста, просмотрите приведенную ниже информацию. Это поможет сэкономить вам и время, и средства. Данный список включает

в себя описание наиболее распространенных случаев, которые не связаны с наличием каких-либо дефектов изготовления или материалов в приобретенном вами приборе.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Не горит дисплей панели управления	Вилка питания прибора неправильно вставлена в розетку	Проверьте подключение к сети электропитания
Раздается звуковой сигнал	Дверь неплотно закрыта или оставлена в открытом положении более чем на 1 минуту	Полностью закройте дверцу
Не работает компрессор	Прибор находится в режиме размораживания. Прибор не подключен к сети электропитания	Это нормальное состояние для режима размораживания. Проверьте подключение к источнику питания
Компрессор работает слишком долго	Вы недавно отключали холодильник от сети питания. Вы сразу положили в холодильник слишком много свежих или горячих продуктов. Слишком часто открывались дверцы холодильника или оставлялись открытыми на слишком длительное время	На полное охлаждение холодильника требуется несколько часов. Горячая еда может увеличить время непрерывной работы холодильника, необходимое для достижения заданной температуры. Поступление в холодильник теплого воздуха приводит к увеличению длительности работы. Сократите частоту открытия дверцы холодильника
Шум от вибрации	Поверхность в месте установки недостаточно прочная. Вибрируют расположенные сверху холодильника предметы; Холодильник соприкасается со стеной или соседней мебелью	Проверьте конструкцию пола — пол должен быть ровным и прочным, а также выдерживать нагрузку, создаваемую весом холодильника. Переложите или уберите предметы. Отодвиньте холодильник так, чтобы он не соприкасался со стеной или мебелью

Климатические классы:

– Повышенный: «данный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10°C до 32°C»;

– Умеренный: «данный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32°C»;

– Субтропический: «данный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 38°C»;

– Тропический: «данный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 43°C».

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром во избежание игр с прибором
	При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал
	Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)
 ВНИМАНИЕ!	Детали прибора могут нагреваться во время работы
Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%.	


Обратите Ваше внимание!

Также неисправностями Изделия не являются:

Холодильники	Изменение цвета материалов изделия в процессе эксплуатации изделия
	Шум перетекающей охлаждающей жидкости при работе компрессора
	Незначительные технические запахи пластика в новом изделии
	Помутнение пластиковых и устаревание резиновых элементов изделия с течением времени

Холодильник

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

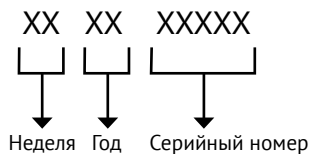

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@kuppersberg.com

 Серийный номер указан на корпусе прибора и на упаковке. Если отсутствует или поврежден, серийный номер зашифрован в QR-коде, расположенном на упаковке и на самом приборе. Для его получения отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в КНР, Завод-изготовитель: HEFEI SNOWKY ELECTRIC CO., LTD.



[illegible]

[illegible]



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Kuppersberg» установлен срок службы 7 (семь) лет на крупную бытовую технику: газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Kuppersberg» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п. 2 ст. 19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

На территории других государств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.

3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.

4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.

6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.

7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).

8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).

10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.

Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.

Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.

На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами. Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.

Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети (установленных государственными стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.

Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.

Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.

Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.

На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.

Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как: лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.

Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.

Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.

Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т. д.)

Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.

Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.

На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).

Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т. д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций.

Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику

Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.

Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.

Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.

Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.

В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.

Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.

Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.

По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Kuppersberg» указана на сайте изготовителя: www.kuppersberg.com

KUPPERSBERG

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

МОДЕЛЬ

ТИП ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

М.П.
продавца

Уважаемый Покупатель !

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG.

Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации.

Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

Телефон горячей линии KUPPERSBERG:**8 (800) 775-73-29** (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров KUPPERSBERG

Вы можете найти на официальном сайте www.kuppersberg.com**СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ****Ремонт №1**

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

KUPPERSBERG

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильдe) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы KUPPERSBERG было в технически исправном состоянии

KUPPERSBERG

#1

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

KUPPERSBERG

#2

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

KUPPERSBERG

#3

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

Товар получил без повреждений , претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств KUPPERSBERG ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

Внимание: KUPPERSBERG настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра KUPPERSBERG. При подключении изделия через АСЦ KUPPERSBERG, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с некавалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

KUPPERSBERG

#1

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О., подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

KUPPERSBERG

#2

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О., подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

KUPPERSBERG

#3

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О., подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра



ВНИМАНИЕ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.

➞ Kuppersberg

➞ www.kuppersberg.com