


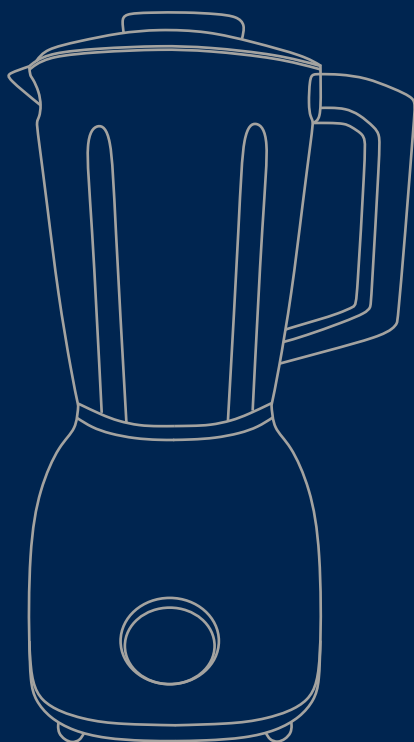

GL-517

Блендер настольный



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР НАСТОЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬ GL-517

Торговая марка «Gelberk» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Мы просим вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи её следующему владельцу. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдёте на нашей странице в Интернете.

ОГЛАВЛЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА.....	4
ЧИСТКА И УХОД.....	5
ХРАНЕНИЕ.....	5
ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ.....	8

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством пользователя. Прибор не предназначен для использования в промышленных целях. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадка установлена правильно.
- Не подключайте к сети моторный блок без установленных насадок.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.

- Не переполняйте блендер
- Продукты помещаются в чашу до включения прибора.
- Следите за тем, чтобы при использовании прибора крышка всегда была закрыта.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства.
- Всякий раз перед чисткой устройства, а также в том случае, если вы его не используете, отключайте устройство от электросети.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.
- Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- Ни в коем случае не погружать основной блок в воду и не мыть в посудомоечной машине.
- Не использовать прибор мокрыми руками и не давать ему работать вхолостую.
- После каждого применения, при отсутствии присмотра, перед сборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф)
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте рекомендации, приведённые на заводской табличке.
- Пользоваться устройством только при отсутствии повреждений кабеля и корпуса.
- Рекомендуется ни в коем случае не оставлять прибор включённым дольше, чем это необходимо для переработки продуктов.
- Сразу после пользования прибором подождать, пока не прекратится вращение ножа. Перед заменой принадлежностей или комплектующих элементов, движущихся во время работы, прибор нужно выключить и отсоединить от сети. Ни в коем случае не прикасаться к ножу в блендере во время вращения.
- Категорически запрещается очищать нож блендера голыми руками
- При появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.), необходимо обратиться в сервисный центр, к продавцу или производителю.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Перед использованием устройства промойте насадки, которые будут контактировать с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.

Моторный блок протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо. Не погружайте моторный блок, вилку сетевого шнура, шнур в любые другие жидкости.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Блендер настольный

- А. Пластиковая чаша 1,5 литра
- В. Селектор выбора скорости
- С. Импульсный режим/функция самоочистки

Комплектация:

1. Прибор
2. Пластиковая чаша 1,5 литра
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон
5. Подарочный сертификат

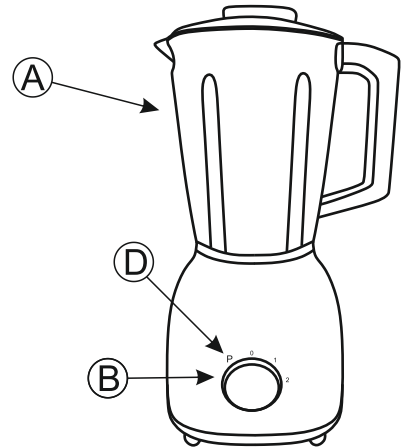

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Блендер используется для измельчения продуктов, смешивания разнообразных ингредиентов и приготовления коктейлей.

- Установите чашу блендера на моторный блок.
- Поместите ингредиенты в чашу.
- Закройте чашу блендера крышкой.
- Вставьте пробку крышки/мерный стакан в отверстие крышки и поверните пробку крышки/ мерный стакан по часовой стрелке до упора.
- Еще раз убедитесь в том, что чаша блендера и крышка установлены правильно и зафиксированы.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

Примечание: Блендер не включится, если чаша или крышка установлены неправильно.

С помощью переключателя включите блендер.

«0» - Блендер выключен;

«1» - Первая скорость вращения.

«2» - Вторая скорость вращения.

«P» - Импульсный режим/Функция самоочистки

Импульсный режим представляет собой интенсивный режим работы блендера, который помогает справиться с измельчением особо твердых продуктов. К ним относятся

орехи, шоколад, некоторые виды сыра. Суть технологии – кратковременное увеличение производительности мотора. Режим называется импульсным, потому что в ходе паузы между вращениями вы можете оценить степень измельчения. Такая функция незаменима, если вы не планируете превращать продукт в однородную массу, а хотите самостоятельно выбрать степень помола.

Примечания:

- Продолжительность непрерывной работы устройства не должна превышать 2 минут, а перерыв между включениями должен составлять не менее 3-5 минут.

- Если переработка продуктов затруднена, добавьте в чашу блендера небольшое количество жидкости (воды, отвара, сока).

ЧИСТКА И УХОД

Завершив работу, выключите блендер и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

Чтобы промыть чашу и лезвия, заполните её наполовину тёплой водой с мягким моющим средством, закройте чашу крышкой и включите блендер на режиме «Р». Выключите блендер, снимите чашу, снимите с чаши крышку, слейте воду и окончательно промойте чашу под проточной водой.

ВНИМАНИЕ: Чаша блендера является неразборной. Режущие кромки ножей острые, обращайтесь с ними крайне осторожно!

Запрещается помещать чашу в посудомоечную машину.

Промойте крышку и пробку крышки/мерный стакан тёплой водой с мягким моющим средством, после чего просушите.

Корпус устройства протрите мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо.

Для чистки блендера не используйте жёсткие губки, абразивные чистящие средства и растворители.

Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ

Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите. Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок.

Храните блендер в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В.

Частота: ~50 Гц

Мощность: 600 Вт

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты service@gelberk.com.

Производитель – «SunTops Electric Appliance Co., Ltd, Address :4th Floor, 3 building, No.6, Ten Road, Xingtan Twon Technology part, Shunde, Foshan, China, 528000

Сантопс Электрик Эпплайнс Ко ЛТД, 4 этаж, 3 строение, Тен Рoad 6, округ Синтан Твон Технолоджи, Шуньде, Фошань, Китай, 528000

Страна происхождения – Китай

Продавец – ООО «Быттех», г. Санкт-Петербург, пр. Уткин, д. 15 лит. Е тел. +7 (812) 748-59-48

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на упаковке



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки GELBERK

GELBERK- это качественная техника, призванная облегчить жизнь современного человека

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

М.П.
ПРОДАВЦА

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч2 ст.454-491.

ВНИМАНИЕ!

При покупке прибора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-хлет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;*
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутреннем, ржавчине;*
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неполюженном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции;*

- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.).

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя _____



ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ



GELBERK

KOMFORT UND PRAKTISCHKEIT

Благодарим Вас, что Вы выбрали продукцию фирмы GELBERK.
Мы надеемся, что она принесет Вам радость от ее использования.
И это только начало. Компания GELBERK приготовила Вам подарок.
Читайте на сайте Gelberk.com как его получить.

С уважением, команда GELBERK RUSSIA

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР