

FAVOURITE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кусторез аккумуляторный
OBS 21 BC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **TM Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адресах сервисных центров.

Изделие предназначено для непродолжительной работы при нагрузке средней интенсивности. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кусторез садовый аккумуляторный предназначен для стрижки кустарников, живых изгородей на садовых участках. Служит для придания различной формы декоративным кустарникам и небольшим деревьям.

Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от +10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения возгорания, получения травм изделие следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие на видимые механические повреждения.

Перед началом эксплуатации убедитесь, что аккумуляторный кусторез полностью и правильно собран.

Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Если во время работы кусторезом рядом находятся дети или животные, нужно быть очень внимательным! Не позволяйте детям и животным находиться рядом.

До начала эксплуатации внимательно осмотрите территорию, где Вы будете работать, уберите инородные предметы, которые при попадании под ножи могут быть отброшены и стать причиной травмы.

Всегда используйте защитные перчатки для рук, очки или защитную маску, закрытую обувь и специальную одежду. Запрещается работать в одежде без рукавов.

Никогда не беритесь руками за обрезаемый материал. Удаляйте защемленный срезанный материал только при выключенном изделии. Один момент невнимательности при использовании садового кустореза может стать причиной тяжелой травмы.

Крепко держите кусторез двумя руками.

Держите изделие за переднюю ручку в выключенном состоянии, отвернув режущий инструмент от Вашего корпуса. При транспортировке или хранении изделия нужно всегда надевать на режущие ножи защитный кожух.

Внимательное обращение с прибором снижает вероятность случайного прикосновения к движущемуся режущему инструменту.

Не отпускайте кусторез из рук. Держите равновесие. Избегайте неустойчивого положения тела и выполняйте обрезание на высоте не выше плеча. Благодаря этому предотвращается касание режущего инструмента и возможен лучший контроль над кусторезом в неожиданных ситуациях.

Работайте только при дневном освещении или хорошем искусственном освещении.

Работа кусторезом должна производиться в устойчивом положении на прочном, безопасном и ровном грунте. Скользкий грунт или неустойчивые опорные поверхности, например лестница, могут повлечь за собой потерю равновесия или контроля над изделием.

Обрезая натянутый сучок, обратите особое внимание на то, что он может отскочить. При освобождении древесных волокон от внутреннего напряжения натянутые сучья могут ударить оператора, и можно потерять контроль над изделием.

Не работайте с кусторезом на дереве. При работе на дереве существует опасность получения травмы. Внимательно ознакомьтесь с местом работы. Из-за шума, который производит изделие можно не услышать другие помехи и опасности.

Запрещается! Производить очистку режущего инструмента во время работы. Это очень травмоопасно! Нельзя пользоваться кусторезом с неисправными или сильно изношенными режущими ножами. Не надевайте украшений, часы и т.п., т.к. они могут быть захвачены режущим инструментом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Внимание! Аккумуляторный блок перед первым использованием нужно зарядить, используя рекомендованное зарядное устройство.

Никогда не разбирайте аккумуляторный блок.

Если время работы аккумулятора значительно сократилось, нужно прекратить работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.

В случае попадания электролита в глаза, промойте их большим количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу.

Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:

- Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
- Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами (винты, ключи и т.д.)
- Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды, дождя или жидкостей. Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока.

Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C.

Никогда не бросайте аккумуляторный блок в огонь, аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.

Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.

Не используйте аккумулятор, если он подвергался ударам.

Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство в розетку с переменным током 220В, 50Гц. Загорится индикатор, указывающий на подключение питания к зарядному устройству.

Вставьте аккумулятор в зарядное устройство по направляющим до фиксации батареи. Не прикладывайте чрезмерного усилия! Если батарея плохо вставляется в зарядное устройство, возможно, Вы вставляете ее не правильно. Выньте батарею и попробуйте снова.

Зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться в процессе зарядки. Эта ситуация не свидетельствует о неисправности.

Когда зарядка будет завершена, выньте аккумулятор и отключите зарядное устройство от сети питания.

Не допускайте полной разрядки или перезаряда аккумулятора.

Следует заряжать аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при работе инструмента, нужно прекратить работу и зарядите аккумулятор.

Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок его службы.

Подключение аккумулятора к зарядному устройству без включения в сеть питания сокращает срок его службы.

Отключайте зарядное устройство от сети питания, если Вы не используете его.

Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре в диапазоне от +10°C до +40°C. Перед зарядкой дайте горячему аккумулятору остыть.

Не накрывайте зарядное устройство с аккумулятором во время зарядки, избегайте в процессе заряда длительного прямого попадания солнечных лучей или нахождения в непосредственной близости от источников тепла.

Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с изделием. Никогда не работайте инструментом, если Вы устали, больны, находитесь под воздействием алкогольного или наркотического опьянения или после приема лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	OBS 21 BC
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	4/6 Ач
Частота хода лезвий	1250 ход/мин
Длина рабочих лезвий	52 см
Максимальная толщина рез	14 мм
Степень защиты	IP20

Уровень звуковой мощности (дБА) 96

Комплект поставки:	
кусторез	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт

Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления. **Зарядное устройство и аккумулятор в комплект поставки не входят.**


Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

XXXXXX/XXXXXXXX-XXX

месяц и год изготовления/цифровое обозначение

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Аккумулятор
2. Задняя рукоятка
3. Передняя рукоятка
4. Режущие лезвия
5. Клавиша выключателя

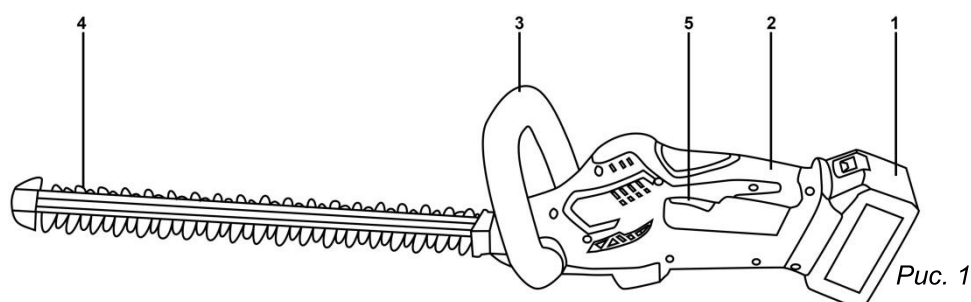

Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Перед любыми работами по сборке, регулировке и настройке аккумуляторного инструмента выключите его и отсоедините аккумулятор.

Зарядка аккумуляторного блока

Включите в сеть питания зарядное устройство. Загорится зеленый индикатор на зарядном устройстве.

Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

Индикатор на зарядном устройстве будет светиться красным цветом до достижения полного заряда аккумулятора.

Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет, и загорится зеленый.

Отключите от сети питания зарядное устройство и извлеките из него аккумуляторную батарею. Не следует перезаряжать полностью заряженный аккумулятор, чрезмерная зарядка сократит срок его службы.

Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре. Если аккумулятор горячий, охладите его до начала зарядки.

Установка аккумулятора

Вставьте заряженный аккумулятор в кусторез до характерного щелчка (полная фиксация).

До начала работы:

- Наденьте специальную одежду - длинные брюки и закрытую обувь. Запрещается работать босиком или в открытой обуви;
- Во время работы используйте средства индивидуальной защиты: лицевую маску, щиток, очки, наушники, перчатки;
- Уберите детей и животных из зоны работы на расстояние не меньше 5 метров;
- Уберите из рабочей зоны все предметы, которые могут повредить ножи или быть захвачены и выброшены из-под движущихся частей кустореза;
- Удостоверьтесь, что в обрабатываемом кустарнике отсутствуют посторонние предметы;
- Удостоверьтесь, что ножи не заблокированы, Вы убрали посторонние предметы от движущихся частей кустореза.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и выключение

Для включения прибора нажмите кнопку блокировки и, не отпуская ее, нажмите клавишу выключателя. Начните работу, крепко удерживая кусторез двумя руками.

При работе с кусторезом следите за оборотами двигателя. Падение оборотов свидетельствует о перегрузке. В этом случае нужно уменьшить скорость ведения прибора.

При блокировке ножей (произошло закусывание твердого предмета/ветки большого диаметра) незамедлительно выключите прибор. Не включайте его до устранения причины блокировки.

Если произойдет налипание мокрой листвы на ножи, для очистки, обязательно сначала выключите кусторез, дождитесь полной остановки ножей и отключите кусторез от источника питания. После этого тканью аккуратно очистите ножи от налипшей листвы.

Внимание! Во время работы ножи нагреваются. Не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до полного их остывания.

По окончании работы выключите прибор, отпустив клавишу выключателя.

Рекомендации. Подстригание производите:

- подавая прибор ребром шины (плоскостью ножей - параллельно линии ведения);
- сначала боковых поверхностей, затем, в конце – верхней кромки;
- на боковых поверхностях в направлении снизу-вверх. В отличие от направления сверху - вниз, при таком способе мягкие ветки не отгибаются с образованием потом выступов и провалов;
- внимательно и осторожно вблизи стволов деревьев, стен строений и т.п. для предотвращения повреждения ножей от контакта с твердыми предметами;
- лиственные изгороди - в июне и октябре; хвойные - в апреле и августе; быстрорастущие, в том числе и хвойные – начиная с мая не реже чем раз в 6 недель.

Внимание! Контакт движущихся ножей с твердыми предметами вызывает повышенные вибрацию и ударные нагрузки на оператора, что может привести к травмам оператора и повреждениям кустореза.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор предназначен только для подрезания живых изгородей и мелкого кустарника.

Запрещается использовать кусторез для иных цепей.

Во избежание травм, при работе кустореза не помещайте руки в область резания.

Следите за состоянием ножей. В случае их затупления, искривления, растрескивания, замените ножи на новые, во избежание повреждения прибора. Для замены обратитесь в сервисный центр.

При блокировке рабочего инструмента незамедлительно выключите кусторез.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе прибора, достаточные для его охлаждения.

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус прибора и вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при выключенном приборе и снятом аккумуляторе.

Следите за исправным состоянием прибора. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить прибор, отключить его от источника питания и обратиться в специализированный сервисный центр.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Если во время эксплуатации Вам что-то показалось ненормальным в работе прибора, немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общее обслуживание

Внимание! Перед началом проведения любых профилактических работ отсоедините аккумулятор от инструмента.

После работы проведите очистку ножей от опилок и мусора и смажьте поверхность рабочих ножей.

Критерии предельных состояний

Необходимо следить за состоянием ножей, электродвигателя, аккумуляторного блока и зарядного устройства.

При обнаружении деформации или сильного износа режущих ножей обратиться в авторизованный сервисный центр.

Действия оператора в случае критического отказа или аварии

При обнаружении повреждений любого из конструктивных элементов прибора, а также в случае критического отказа, нужно прекратить работу с прибором и обратиться в сервисный центр.

При получении травмы при работе прибором нужно незамедлительно прекратить любые работы и обратиться за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение.

Перечень критических отказов

- не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса или режущих ножей;
- не использовать при обнаружении повреждений / деформации рукоятки или защитного кожуха;
- не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;
- не использовать при обнаружении вздутия аккумулятора;
- не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе;
- не использовать при попадании воды в корпус не использовать при появлении сильной вибрации.

Ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Прибор не включается	Нет питания	Вставьте аккумулятор
	Сработала блокировка при неправильном хвате	Держите изделие правильно (двумя руками)
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Неисправен выключатель, двигатель или электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание полотна или механизма	Освободите полотно или обратитесь в сервисный центр
Прибор не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Налипание травы на ножи	Очистите ножи
	Износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен выключатель или электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание полотна или механизма	Освободите полотно или обратитесь в сервисный центр
Прибор остановился при работе	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Сработала блокировка при неправильном хвате	Держите прибор правильно (двумя руками)
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Заклинивание полотна или механизма	Освободите полотно или обратитесь в сервисный центр
	Неисправен выключатель, двигатель или электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Качество реза неудовлетворительное Прибор перегревается	Режущие ножи затуплены	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Слишком твердая или высохшая древесина, большой диаметр веток	Отпилите слишком толстые ветки другой пилой
	Интенсивный режим работы, твердая или большой толщины ветка	Измените режим работы, снизьте усилие подачи
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция	Примите меры к снижению температуры, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую Вам данный инструмент.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить инструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Запрещается перевозить инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями. Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков.

Храните инструмент в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности. Храните инструмент в заводской упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в Вашем регионе. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов.

Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц.

В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне.

Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 12.2022

Изготовитель: ЧЖУЗИ КИНГЧОЙС ЭЛЕКТРИКЭЛ ЭНД МЕХЭНИКЛ КО., ЛТД

ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD

Адрес: Дация Цирэн Виллэддж, Дация Виллэддж, Сиву Таун, Чжузи, Чжэцзян, Китай

Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China

Сделано в Китае

Импортер: ООО «Фаворит» 108814, Россия, г. Москва, ВН. ТЕР. г. поселение Сосенское, км Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), д. 1, стр. 1, этаж 6, пом. XIII, ком. 43 (часть), офис 602/3. Тел. +7 (495) 085 72 20.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ _____ МОДЕЛЬ _____

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ДАТА ПРОДАЖИ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____ Подпись продавца _____ М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку. Убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектность согласно паспорту на изделие.

Без предъявления гарантийного талона гарантийный ремонт не производится. При не полностью заполненном талоне он изымается сервисной мастерской, а претензии по качеству товара не принимаются.

Наличие наименования изделия, модели и серийного номера изделия, даты продажи и печати магазина обязательно. Не допускается внесение в гарантийный талон каких-либо изменений, дополнений.

Техническое освидетельствование изделия (дефектация), на предмет установления гарантийного случая производится только в сервисных центрах.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ ч. II ст. 454-491.

Гарантия на изделие составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Замена неисправных деталей (включая работу по их замене) проводится бесплатно.

Гарантия действует лишь в тех случаях, когда эксплуатация и техническое обслуживание осуществлялись в соответствии с указаниями в паспорте. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что недостатки обнаружены и претензии заявлены в течении установленного гарантийного срока.

Изделие предоставляется в ремонт в чистом виде, в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- на комплект принадлежностей и элементы питания;
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, веществ, жидкостей, а также воды, кроме случаев, когда конструктивно предусмотрены специальные резервуары для нее или выделение вод обусловлено принципом работы изделия;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжении в сети и т.п.);
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию.

Изделие снимается с гарантии в случаях, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; если нарушены правила эксплуатации; в случае нарушения сохранности гарантийных пломб; если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия; в случае изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта.

Паспорт изделия получен. С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий ко внешнему виду и качеству товара не имею.

Подпись покупателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ ИЗДЕЛИЯ

Сервисные центры

Адреса сервисных центров, бесплатную консультацию по вопросам обслуживания и всю дополнительную информацию о товаре Вы можете получить на сайте: www.favourite-tools.ru

Дата приема в ремонт	Дата выдачи из ремонта	Описание дефекта Выполненный ремонт Замененные детали	К О Д	Ф.И.О. мастера подпись	Штамп сервис центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____
Дата приема: _____
ФИО клиента _____
Сервисный центр _____
Заявленный дефект: _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента: _____

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____
Дата приема: _____
ФИО клиента _____
Сервисный центр _____
Заявленный дефект: _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента: _____

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____
Дата приема: _____
ФИО клиента _____
Сервисный центр _____
Заявленный дефект: _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента: _____

М.П.

FAVOURITE