

# Гарантийный талон

## Сведения о покупке

Модель: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

## Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен

\_\_\_\_\_

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.

## Руководство по эксплуатации


Радиоприемник Сигнал РР-224

### Технические характеристики:

1. Диапазон приема: FM 88-108 МГц
2. Питание приемника: DC 5В, аккумуляторная батарея, или от элементов питания AA\*3шт (не в комплекте)
3. Емкость аккумуляторной батареи - 400 мА/ч
- 1.4 Габаритные размеры приемника: 135x35x85мм
- 1.5 Масса в упаковке: не более 245 гр

### Описание радиоприемника:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| (1) Кнопка включения звука радиоприемника | (7) Кнопка включения фонаря  |
| (2) Режим                                 | (8) Разъем для наушников     |
| (3) USB-разъем                            | (9) Разъем DC 5В             |
| (4) Кнопка ◀◀                             | (10) Кнопка ▶▶               |
| (5) Разъем microSD                        | (11) Телескопическая антенна |
| (6) Воспроизведение/Пауза                 |                              |

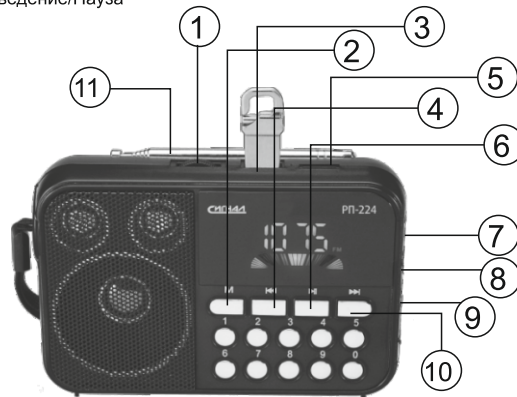

### Подготовка к работе и порядок работы с радиоприемником:

1. Вставьте аккумулятор или батарейки в батарейный отсек радиоприемника.
2. Для зарядки аккумулятора подключите шнур сетевого питания к соответствующему разъему радиоприемника (9), затем подключите другой конец шнура к блоку питания и включите вилку блока питания в розетку электросети 220В, либо подключите другой конец шнура к компьютеру.
3. Переведите кнопку включения радиоприемника (1) в положение ВКЛ.
4. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в FM-диапазоне. Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем переключения кнопок ◀◀ и ▶▶ (4, 10). Автопоиск радиостанций осуществляется путем удерживания кнопки ▶▶ (6).

5. Установите комфортную громкость звучания с помощью регулятора громкости (5).
6. Выдвиньте телескопическую антенну (11) для наилучшего приема сигнала.
7. Для воспроизведения MP3-файлов вставьте USB-флэш-накопитель или microSD карту в соответствующий разъем (3) или (5), музыка автоматически заиграет. При воспроизведении музыки с USB-флэш-накопителя или microSD карты можно временно останавливать воспроизведение путем нажатия кнопки ПАУЗА (6). Повторное нажатие данной кнопки возобновляет воспроизведение музыки. Для возврата в режим проигрывания радио нажмите кнопку M (2) или извлеките USB-флэш накопитель/microSD карту.
8. При воспроизведении музыки с USB-флэш-накопителя или microSD карты можно проигрывать предыдущую аудиозапись с помощью кнопки ►► (10), либо переходить на следующую аудиозапись с помощью кнопки ◄◄ (4). Можно также переходить на любую аудиозапись на носителе, вводя порядковый номер аудиозаписи с помощью кнопок 1–9.

### **Возможные проблемы и их решение**

1. Устройство не включается
  - Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);
  - Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD / USB;
  - Убедитесь, что карта памяти microSD / USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;
  - Выключите и снова включите устройство.
2. Нет звука
  - Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;
  - Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем
  - Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD / USB;
  - Убедитесь, что карта памяти microSD / USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Гарантия – 12 мес.  
Дата выпуска – 30.05.2018

Товар не подлежит обязательной сертификации.  
Сделано в Китае.

Экспортер: Кингсаунд Электроникс Ко ЛТД  
Юридический адрес: рум 805, Жунчунь,  
Блдг №5018, Лунганг Роуд, Лунганг  
Дистрикт, Шеньжень, Китай

Импортер: ООО «Сигналелектроникс»  
Юридический адрес: 630063, Россия,  
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253  
www.signalelectronics.ru