

Weissgauff

WSJ 210 MDL Digital Multi Juice СОКОВЫЖИМАЛКА

Руководство пользователя



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ГАРАНТИИ**

Регистрируйся и получай
12 месяцев дополнительной
гарантии



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получить консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:

Москва	+7 (495) 108–53–86
Санкт–Петербург	+7 (812) 309–35–77
Краснодар	+7 (861) 210–06–31



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

© Weissgauff. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	8
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
ПОРЯДОК СБОРКИ СОКОВЫЖИМАЛКИ И ОВОЩЕРЕЗКИ	11
ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПРИБОРОМ	13
ЧИСТКА И УХОД	16
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	16
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	18
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ	19

Мы очень заботимся о Вашей безопасности. Прежде, чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.

Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования

в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.



Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Прибор может быть включен только в сеть с заземлением — это обязательное требование электробезопасности. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть поврежден.



Запрещается протягивать шнур электропитания вблизи источников тепла и в дверных проёмах. Шнур не должен соприкасаться с любыми влажными или скользкими поверхностями, а также острыми краями. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить прибор на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.



Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства. Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности.



Запрещается переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не перемещайте включенный прибор.

Не прикасайтесь к вращающимся частям прибора. Всегда дожидайтесь полной остановки вращения шнека и овощерезки перед тем, как приступить к их снятию, замене и очистке. Во время работы прибора не опускайте в загрузочное отверстие посторонние предметы, в том числе столовые приборы и кухонные принадлежности.



Запрещается проталкивать продукт в загрузочное отверстие руками. Используйте для этого специальный толкатель, входящий в комплект поставки.

Не прикасайтесь к лезвиям на сетке-фильтре и режущим насадкам для тёрки и шинковки. Лезвия очень острые, есть опасность получить глубокий порез.

Не используйте слишком твёрдые продукты для отжима сока. Не прилагайте чрезмерных усилий через толкатель.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Перед очисткой прибора обязательно проверьте, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



Запрещается погружать корпус прибора в воду и под струю воды.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку и панель управления.

Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (пленка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.



Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию.

Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь, должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	соковыжималка
Товарный знак	Weissgauff
Модель	WSJ 210 MDL Digital Multi Juice
Тип	шнековая
Напряжение	220–240 В, 50 Гц
Номинальная мощность	200 Вт
Максимальная мощность	580 Вт
Защита от поражения электротоком	класс I
Тип двигателя	постоянного тока (DC)
Тип управления	сенсорный
Материал корпуса	пластик, нержавеющая сталь
Материал сетчатого фильтра	нержавеющая сталь
Скорость вращения шнека	50–60 об/мин
Уровень шума	75 дБ
Размер загрузочного отверстия	80 мм
Количество программ	8
Защита от включения при неправильной сборке	есть
Защита от перегрузки	есть
Функция реверса	есть
Объем резервуара для сока	1 л
Объем резервуара для жмыха	0,8 л
Функция «Капля–стоп»	есть

Насадка–терка	есть
Насадка–шинковка	есть
Прорезиненные ножи	есть
Отсек для хранения электрошнурa	есть
Щеточка для очистки	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	240 × 230 × 565 мм
Вес нетто	4,8 кг
Длина шнура электропитания	1 м


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соковыжималка	1 шт.
Насадка–тёрка	1 шт.
Насадка–шинковка	1 шт.
Ёмкость для сока	1 шт.
Ёмкость для жмыха	1 шт.
Щеточка для очистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ








- 1. Индикатор программы «Твердый»
- 2. Индикатор программы «Мягкий»
- 3. Индикатор программы «Овощи»
- 4. Индикатор программы «Терка / Шинковка»
- 5. Кнопка выбора программ
- 6. Кнопка запуска и остановки программы
- 7. Кнопка включения функции реверса
- 8. Кнопка включения и выключения прибора
- 9. Индикатор программы «Средний»
- 10. Индикатор программы «Микс»
- 11. Индикатор программы «Ореховое молоко»
- 12. Индикатор программы «Очистка»

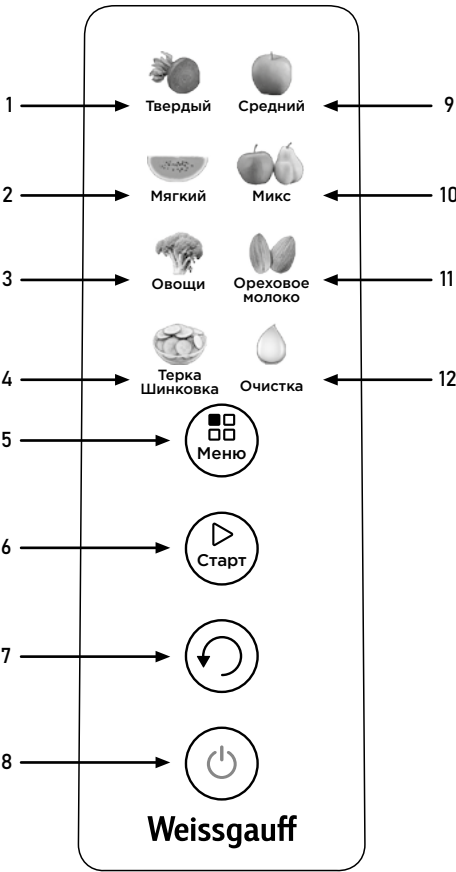

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Малое загрузочное отверстие
2. Большое загрузочное отверстие с защитной крышкой
3. Фиксатор защитной крышки
4. Загрузочный блок
5. Шнек
6. Сепаратор
7. Вращающийся очиститель
8. Чаша сепаратора
9. Заглушка отверстия для выхода сока
10. Носик для выхода сока
11. Заглушка отверстия для выхода жмыха
12. Носик для выхода жмыха
13. Резиновая заглушка
14. Панель управления
15. Шнур электропитания
16. Моторный блок
17. Приводной вал
18. Ёмкость для жмыха
19. Ёмкость для сока

20. Втулка для насадок шинковки и тёрки
21. Насадка-шинковка
22. Насадка-тёрка
23. Крышка для тёрки и шинковки
24. Толкатель для тёрки и шинковки
25. Толкатель
26. Щёточка для очистки

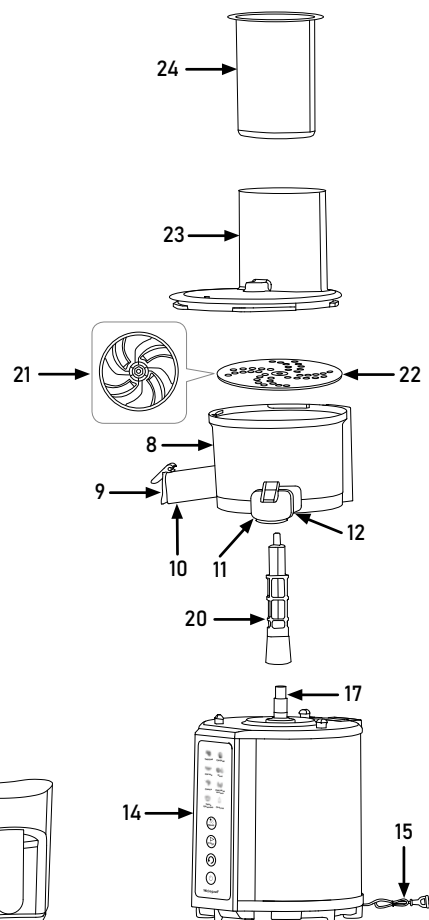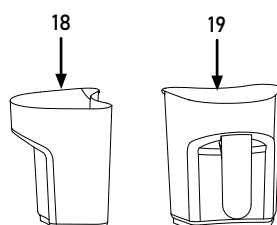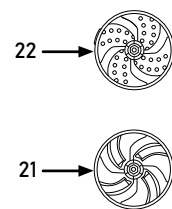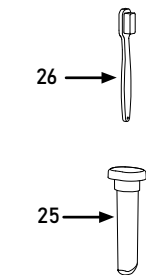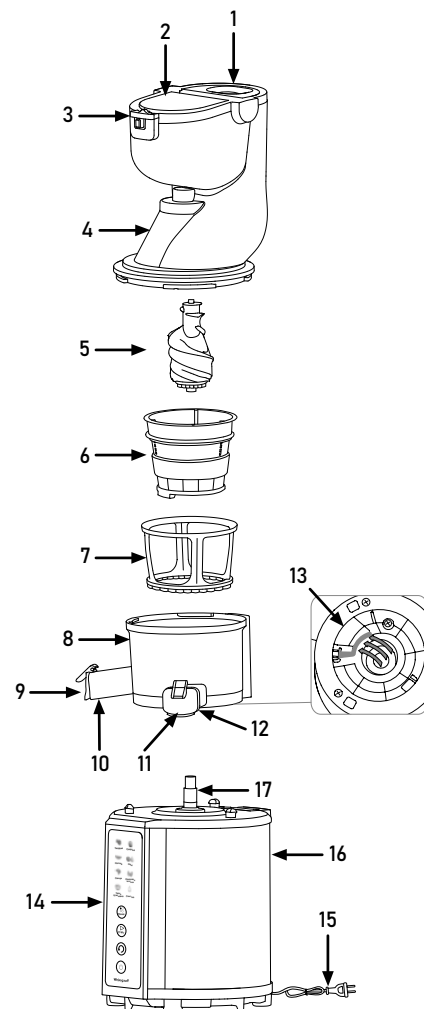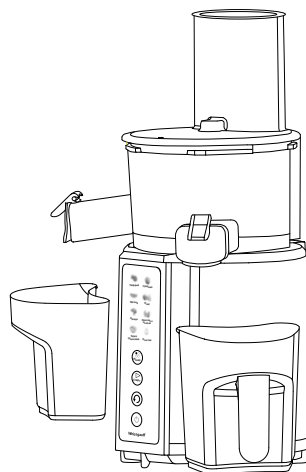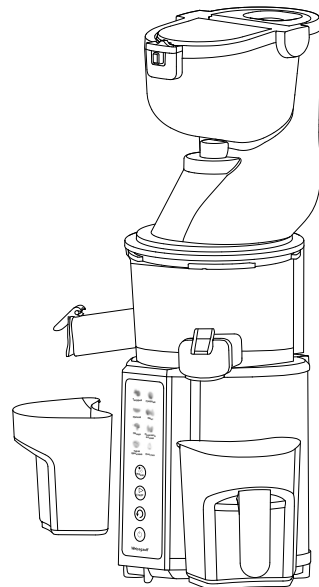

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все элементы упаковки, принадлежности и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри прибора.



Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства.

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2-3 часа перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Съёмные детали промойте проточной водой с использованием мягких средств для мытья посуды. Тщательно просушите все элементы перед сборкой и подключением прибора к электросети.

Установите прибор на ровную твёрдую сухую горизонтальную поверхность. Полностью размотайте электрошнур. При необходимости допускается использование удлинителя, подходящей мощности (не менее 1 кВт).




Перед первым использованием нового прибора обязательно произведите очистку всех съёмных элементов прибора. Следуйте рекомендациям в разделе «ЧИСТКА И УХОД».


ПОРЯДОК СБОРКИ СОКОВЫЖИМАЛКИ И ОВОЩЕРЕЗКИ

СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ

1. Установите чашу сепаратора на моторный блок. Обратите внимание, при установке выступающие замки на моторном блоке должны совпасть с отверстиями на чаше сепаратора. Совместите задние выступающие части корпуса моторного блока и чаши сепаратора, повернув чашу сепаратора по часовой стрелке. Не забудьте установить резиновую заглушку в нижней части чаши сепаратора.

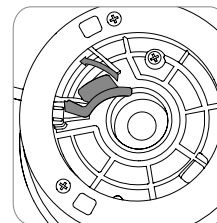


2. Установите фильтр во вращающийся очиститель.
3. Установите собранные вращающийся фильтр и сепаратор в чашу сепаратора. Обратите внимание, при установке нужно совместить стрелки указатели на сепараторе и чаше сепаратора.
4. Установите шнек в фильтр.
5. Установите загрузочный блок на чашу сепаратора. Обратите внимание, при установке нужно совместить стрелки указатели на загрузочном блоке и чаше сепаратора. Совместив указатели, поверните загрузочный блок по часовой стрелке.
6. Установите ёмкость для сока под носик для выхода сока.
7. Установите ёмкость для жмыха под носик для выхода жмыха.

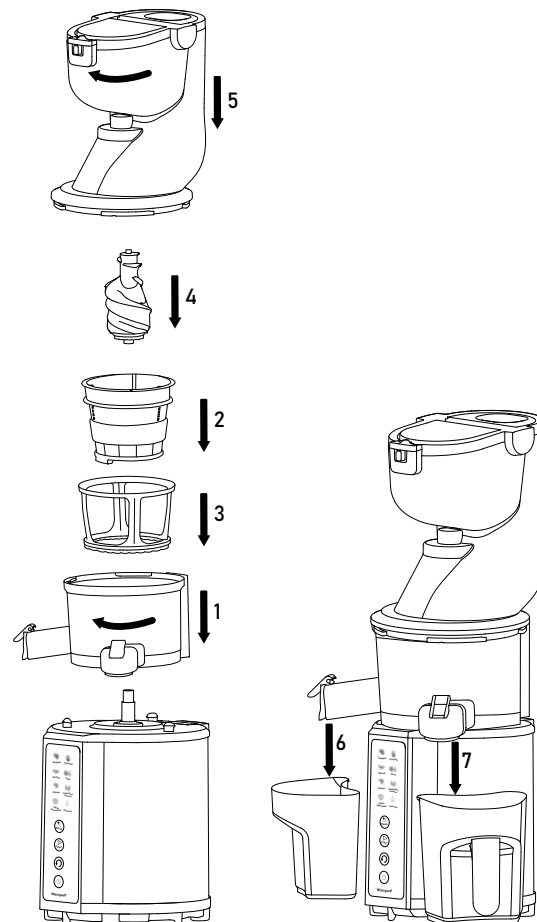


СБОРКА ОВОЩЕРЕЗКИ

- 1. Установите втулку для насадок тёрки и шинковки на приводной вал моторного блока.
- 2. Установите чашу сепаратора на моторный блок. Обратите внимание, при установке выступающие замки на моторном блоке должны совпасть с отверстиями на чаше сепаратора. Совместите задние выступающие части корпуса моторного блока и чаши сепаратора, повернув чашу сепаратора по часовой стрелке. Не забудьте установить резиновую заглушку в нижней части чаши сепаратора.

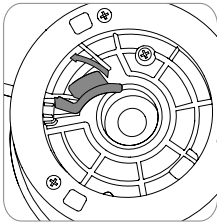

- 3. На втулку установите одну из насадок на выбор — тёрку или шинковку.
- 4. Установите крышку для тёрки и шинковки на чашу сепаратора. Обратите внимание, при установке нужно совместить стрелки указатели на крышке и чаше сепаратора. Совместив указатели, поверните крышку по часовой стрелке.
- 5. Установите толкатель для тёрки и шинковки.

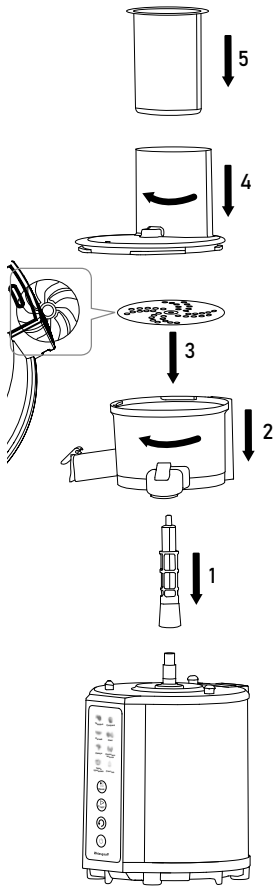

ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПРИБОРОМ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте прибор непрерывно более 20 минут. Рекомендуется делать перерывы по 10 минут между включениями.

В процессе работы рекомендуется периодически разбирать соковыжималку и очищать сепаратор.

Обязательно извлекайте крупные косточки из ягод и фруктов, таких как персики, вишня, сливы и т.п. При отжиме сока не забывайте устанавливать ёмкости под выход сока и жмыха.



Запрещено перерабатывать замороженные продукты.

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Наименование программы	Описание программы
Твердый	Предназначена для отжима сока из твёрдых овощей и фруктов, например из моркови, свёклы и т.п. Нарезайте фрукты и овощи небольшими кубиками 1,5-2 см или полосками. Добавляйте нарезанные фрукты и овощи в загрузочное отверстие медленно, не перегружая прибор, чтобы отжим сока производился равномерно. В случае блокировки механизма продуктом воспользуйтесь функцией реверса.
Средний	Используется для отжима сока из фруктов и овощей средней твёрдости, таких как яблоки, груши и т.п.
Мягкий	Используется для отжима сока из мягких овощей и фруктов. Например, из апельсинов, арбузов и т.п.

Наименование программы	Описание программы
Микс	Подходит для отжима мягких и твёрдых овощей и фруктов одновременно. В процессе работы соковыжималка остановится на несколько секунд для дозагрузки продукта.
Овощи	Программа предназначена для отжима сока из овощей. Допускается выжимать сок из твёрдых овощей с низким содержанием волокон. Сельдерей и другие овощи с волокнами, нарежьте кубиками размером не более 2 см. Добавляйте нарезанные овощи в загрузочное отверстие медленно, не перегружая прибор, чтобы отжим сока производился равномерно.
Ореховое молоко	Предназначена для приготовления орехового молока, например из миндаля, соевых бобов и арахиса. Предварительно замочите орехи в воде на 8-12 часов. Замоченные орехи загрузите в соковыжималку вместе с водой, предварительно закрыв носик для выхода сока заглушкой. Включите программу и дождитесь полного выхода жмыха из соковыжималки, после чего откройте носик для выхода сока и слейте получившееся ореховое молоко.
Шинковка	Программа используется для нарезки твёрдых овощей и фруктов с помощью специальных дисков, входящих в комплект поставки. По мере нарезки чаша сепаратора будет заполняться. Периодически останавливайте работу и перекладывайте нарезанные овощи и фрукты в отдельную ёмкость.
Очистка	Программа для автоматической очистки соковыжималки. Для её использования требуется закрыть заглушками выходы для сока и жмыха, налить в соковыжималку 500 мл чистой воды через загрузочное отверстие и запустить программу. По завершению работы программы откройте заглушки на носиках для выхода сока и жмыха и слейте воду. Далее разберите прибор и промойте детали от оставшихся продуктов.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Подключите прибор к электросети после сборки и установки выбранной насадки на моторный блок.
2. На дисплее будет мигать кнопка включения . Для включения панели управления нажмите на кнопку . Загорится индикация панели управления, кнопка  будет гореть постоянно. По умолчанию будет выбрана программа «Твёрдый», индикатор данной программы будет мигать.
3. Нажимая кнопку  Меню, выберите программу. Индикатор выбранной программы будет мигать, остальные индикаторы программ будут гореть постоянно. Чтобы изменить программу после запуска соковыжималки, предварительно остановите работу прибора, нажав на кнопку .
4. Для запуска выбранной программы нажмите на кнопку  Старт. Чтобы включить режим паузы нажмите на кнопку  Старт ещё раз. Для продолжения работы снова нажмите на кнопку  Старт.
5. Добавляйте продукты через горловину. Чтобы разблокировать большую горловину блока соковыжималки сдвиньте фиксатор защитной крышки влево. Чтобы закрыть и зафиксировать защитную крышку закройте её вручную. Удерживая в таком положении, сдвиньте фиксатор защитной крышки вправо.
6. Используйте толкатель для проталкивания продуктов.
7. Чтобы закончить работу с прибором, нажмите на кнопку . Включится режим реверса на 5 секунд, индикация панели управления погаснет.

ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

Воспользуйтесь этой функцией, если во время работы в блоке сепаратора застряли твёрдые овощи и фрукты или волокна, и шнек оказался заблокирован.

Во время работы прибора или в режиме паузы, нажмите на кнопку . Включится обратный ход шнека на 10 секунд.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Прибор оснащён системами защиты от перегрузки и перегрева

Для защиты от длительной работы прибор автоматически отключается через 20 минут непрерывной эксплуатации. Рекомендуется делать паузы по 10 минут через каждые 20 минут непрерывной работы.

Прибор оснащён системой защиты при неправильной сборке. Если прибор не включается, проверьте правильность установки всех деталей.

ЧИСТКА И УХОД

Для предварительной очистки используйте автоматическую программу «Очистка». Для её использования требуется закрыть заглушками выходы для сока и жмыха, налить в соковыжималку 500 мл чистой воды через загрузочное отверстие и запустить программу. По завершению работы программы откройте заглушки на носиках для выхода сока и жмыха и слейте воду. Далее разберите прибор и промойте детали от оставшихся продуктов.


Перед тем, как приступить к очистке прибора убедитесь, что соковыжималка не находится в процессе работы и отключена от сети.

Очищайте все детали сразу после окончания использования. Промывайте детали под проточной водой, используя мягкие моющие средства для посуды.

Корпус прибора протирайте влажной тряпкой.

При очистке чаши сепаратора откройте все заглушки, чтобы промыть все полости от остатков жмыха и сока.

Порядок разборки прибора показан схеме.

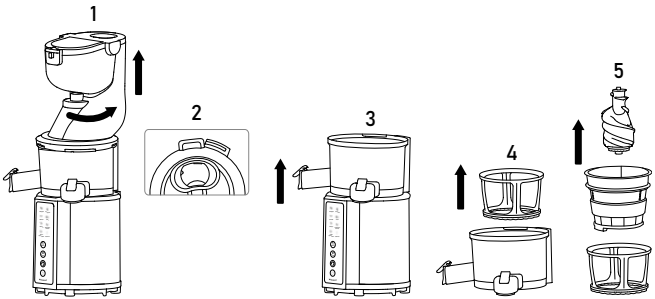

Запрещается погружать прибор, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды!

Запрещается при очистке прибора использовать грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки.

Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все электрические контакты совершенно сухие!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Двигатель остановился во время работы.	Сработала защита от перегрузки.	Отключите прибор от сети, разберите все детали и устраните причину блокировки шнека.
	Сработала защита от перегрева.	Отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течении 20-30 минут.
	Сработал таймер автоотключения через 20 минут непрерывной работы	Не рекомендуется производить эксплуатацию прибора более 20 минут подряд. Рекомендуется делать паузы по 10 минут через каждые 20 минут непрерывной работы.
Сок попадает в жмых.	Не установлена резиновая заглушка в нижней части чаши сепаратора.	Установите резиновую заглушку в нижней части чаши сепаратора.
Жмых попадает в сок.	Сепаратор сильно загрязнён.	Разберите прибор и очистите сепаратор. Рекомендуется в процессе отжима сока разбирать прибор и очищать сепаратор по мере его загрязнения.
Сок плохо отжимается.		
Появился посторонний запах.	Запах исходит от нового прибора и технической смазки.	Через несколько использований запах выветрится.
	Двигатель перегружен.	Уменьшите скорость работы, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Нарезайте продукт на небольшие кубики. Увеличьте интервалы при закладке продуктов в горловину.
Прибор не включается.	Отсутствует электропитание.	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке.
	Прибор не подключен к розетке.	Проверьте подключение шнура электропитания к розетке и к прибору.
	Загрузочный блок, чаша сепаратора или крышка овощерезки установлены неправильно.	Проверьте правильность сборки прибора.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Истек Гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемому руководству.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев, срок службы прибора составляет 3 года.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty.

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях если дату продажи определить невозможно, то срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства

2 — год производства

3 — серийный номер модели



www.weissgauff.ru

Made in China

WSJ 210 MDL Digital Multi Juice UM, v1