

Weissgauff

Встраиваемая посудомоечная машина

BDW 6190 Touch DC Inverter Autodose

Руководство по эксплуатации

**Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством**

Оглавление

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	3
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ	3
УТИЛИЗАЦИЯ	4
ОПИСАНИЕ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	6
ЗАГРУЗКА СОЛИ В СМЯГЧИТЕЛЬ.....	6
СОВЕТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ КОРЗИН.....	7
ОЧИСТКА И УХОД.....	8
РАСПЫЛИТЕЛИ.....	10
УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ	10
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.....	11
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ И СЛИВА.....	12
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ.....	13
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	14
ВСТРАИВАЕМАЯ УСТАНОВКА.....	14
УСТАНОВКА НАВЕСНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ.....	15
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	16
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	17
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	18
ЗАГРУЗКА КОРЗИН	20
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	21
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	22
СМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ.....	24
ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ.....	25
ФУНКЦИЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ И МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	28
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ	29
НАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА	30
ПРОГРАММЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	33
ЗАПУСК ЦИКЛА МЫТЬЯ.....	34
ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ДОБАВИТЬ ПОСУДУ	34
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ	35
КОДЫ ОШИБОК.....	35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	36

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ



ВНИМАНИЕ! При использовании посудомоечной машины соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Установку и ремонт данного прибора может осуществлять только квалифицированный специалист.
- Этот прибор предназначен только для использования в частных бытовых домашних условиях.
- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или инструктируются лицом, ответственным за их безопасность, а также получили инструкции о том, как безопасно пользоваться устройством и понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами прибора.
- Этот прибор предназначен только для внутреннего домашнего использования. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур или вилку электропитания в воду или другую жидкость.
- Перед чисткой и техническим обслуживанием прибора, пожалуйста, отключите его от сети. Используйте мягкую ткань, смоченную неагрессивным средством и сухую ткань для удаления оставшейся влаги.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки, заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления электрического тока. Этот прибор оснащен шнуром, имеющим заземляющий проводник и заземляющую вилку.
- Вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку, которая устанавливается и заземляется в соответствии со всеми местными нормами и правилами электротехнической безопасности.
- Неправильное подключение проводника заземления оборудования может привести к поражению электрическим током. Если Вы сомневаетесь в правильности заземления прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или представителю сервисной службы.
- Не меняйте вилку, поставляемую с прибором, если она не подходит к розетке. Установите соответствующую розетку обратившись к квалифицированному специалисту.
- Не садитесь и не стойте на дверце или полке посудомоечной машины.
- Не используйте посудомоечную машину, если все панели корпуса не установлены надлежащим образом.
- Открывайте дверцу очень осторожно, если посудомоечная машина работает, есть риск разлива воды.
- Не ставьте на дверь тяжелые предметы и не стойте на ней, когда она открыта, во избежание опрокидывания прибора.
- При загрузке столовых приборов:

- 1) Расположите острые приборы так, чтобы они не могли повредить уплотнитель двери;
- 2) Ножи и другую посуду с острыми концами следует загружать в корзину острием вниз или располагать в горизонтальном положении.
- Убедитесь, что резервуар моющего средства пуст после завершения цикла.
- Не мойте пластмассовые изделия, если они не помечены как безопасные для посудомоечной машины или эквивалентные им. Для пластиковых изделий, не отмеченных таким образом, проверьте рекомендации производителя.
- Используйте только моющие и ополаскивающие средства, предназначенные для посудомоечной машины.
- Никогда не используйте мыло, стиральный порошок или средство для мытья рук в посудомоечной машине.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Дверь не следует надолго оставлять открытой, так как это может увеличить риск получения травм.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом официального сервисного центра Weissgauff во избежание опасности поражения электрическим током.
- Во время установки шнур питания не должен быть чрезмерно согнут или сплюснен.
- Не разбирайте прибор самостоятельно в случае обнаружения неисправности.
- Прибор должен быть подключен к водопроводной сети с использованием новых шлангов, старые шланги не должны использоваться повторно.
- Для экономии энергии в режиме ожидания прибор автоматически выключится, если в течение 15 минут не производить никаких операций.
- Максимальное количество комплектов посуды для мытья – 14.
- Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 мПа.
- Минимальное допустимое давление воды на входе составляет 0,04 мПа.


УТИЛИЗАЦИЯ

- Для утилизации упаковки и прибора, пожалуйста, обратитесь в центр переработки отходов. Отрежьте кабель питания и приведите в нерабочее состояние запирающее устройство двери.
- Картонная упаковка изготавливается из вторичного сырья, ее следует утилизировать в пункте приема макулатуры для вторичной переработки.
- Обеспечив правильную утилизацию этого продукта, Вы помогаете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы произойти в случае ненадлежащей утилизации.
- Для получения более подробной информации о переработке этого материала, пожалуйста, свяжитесь с Вашей местной службой утилизации бытовых отходов.
- Утилизация: не утилизируйте этот продукт как несортированные бытовые отходы.



ОПИСАНИЕ


❗ ВАЖНО: перед началом использования прибора, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

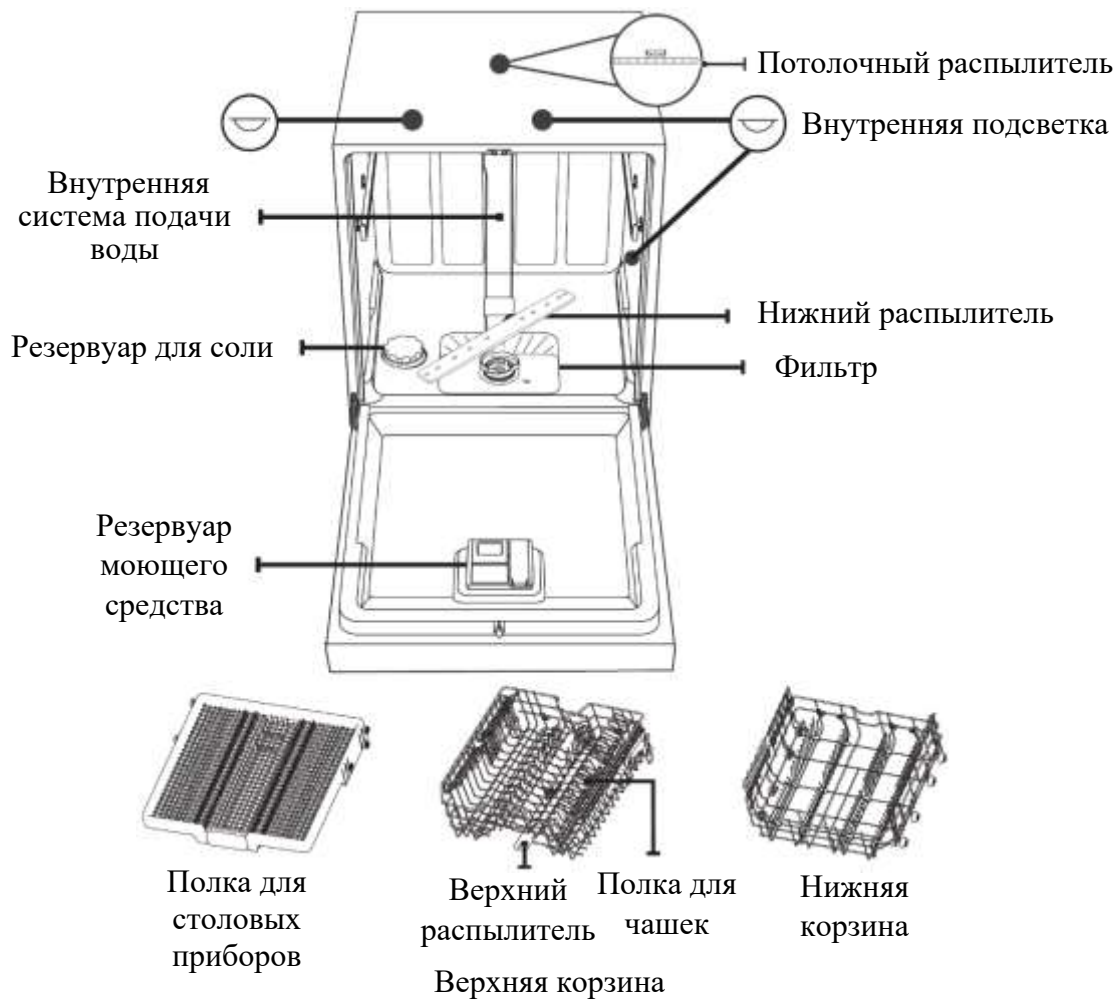

Производитель, в целях следования политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции, может изменять внешний вид, комплектацию, технические характеристики и функциональные особенности устройства. Модель, описанная в тексте данной инструкции, может отличаться от приобретенной Вами в реальности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Перед использованием:

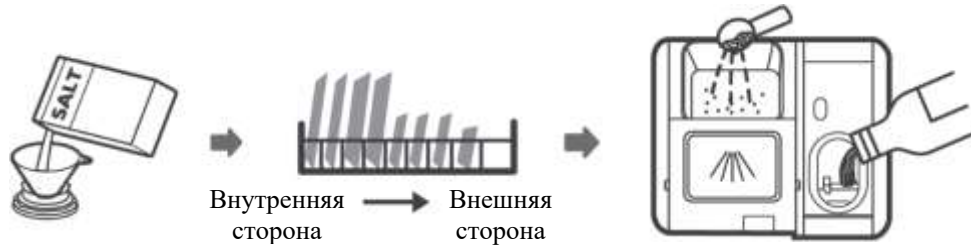

1. Установите смягчитель воды.
2. Добавьте соль в смягчитель.
3. Загрузите корзину
4. Наполните резервуар моющего средства.



Пожалуйста, проверьте раздел руководства "Смягчение воды", если Вам необходимо установить смягчитель воды.

ЗАГРУЗКА СОЛИ В СМЯГЧИТЕЛЬ



Всегда используйте соль, предназначенную для использования в посудомоечной машине. Резервуар с солью расположен под нижней корзиной и должен быть заполнен согласно инструкции:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Используйте только соль, специально предназначенную для использования в посудомоечных машинах! Любая другая соль, не предназначенная специально для использования в посудомоечной машине, особенно поваренная соль, может повредить смягчитель воды. В случае повреждения, вызванного использованием неподходящей соли, производитель не дает никаких гарантий и не несет ответственности за причиненный ущерб.
- Заполняйте резервуар с солью непосредственно перед началом одной из полных программ мытья. Это предотвратит скапливание частиц соли или соленой воды, которые могут оставаться в нижней части машины и вызывать коррозию.

Порядок действий для добавления соли в посудомоечную машину:



1. Извлеките нижнюю корзину и откройте крышку резервуара.
2. Поместите конец воронки (опционально) в отверстие и всыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечной машины.
3. Наполните емкость с солью до ее максимального предела водой, это нормально, когда небольшое количество воды выходит из резервуара с солью.
4. После заполнения резервуара плотно закройте крышку.

5. Сигнальная лампочка соли перестанет гореть после того, как резервуар с солью будет заполнен.
6. Сразу же после добавления соли в резервуар следует запустить программу мытья. В противном случае система фильтров, насос или другие важные части машины могут быть повреждены соленой водой. Это не является гарантийным случаем.




Резервуар с солью должен быть заполнен только тогда, когда на панели управления загорается сигнальный индикатор (☞). В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, сигнальный индикатор может все еще гореть, даже если резервуар заполнен. Если на панели управления нет сигнального индикатора (в зависимости от версии модели), Вы можете определить, когда следует засыпать соль в смягчитель, по циклам запуска посудомоечной машины.


Если жидкость из резервуара с солью разлилась, следует запустить короткую программу для промывки посудомоечной машины.

СОВЕТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ КОРЗИН

Регулировка верхней корзины

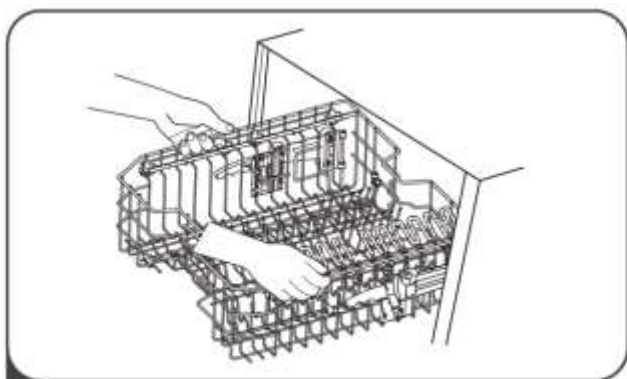


1 Чтобы поднять верхнюю корзину, просто потяните ее по центру с каждой стороны вверх до тех пор, пока корзина не зафиксируется в верхнем положении. Поднимать ручку регулировки нет необходимости.

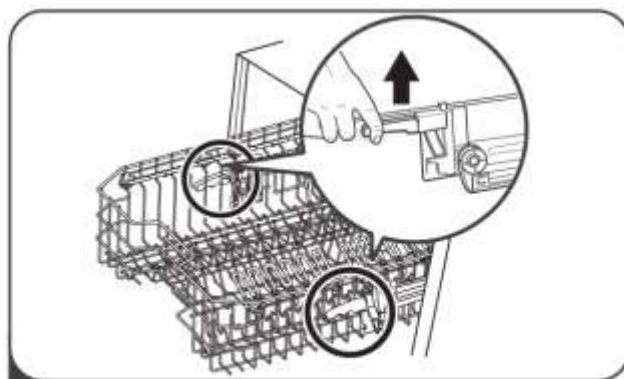

2 Чтобы опустить верхнюю корзину, поднимите регулировочные ручки с каждой стороны, чтобы освободить корзину и опустить ее в нижнее положение.

СКЛАДЫВАНИЕ ПОЛКИ ДЛЯ ЧАШЕК


Чтобы освободить место для более высоких предметов в верхней корзине, поднимите полку для чашек вверх. Затем Вы можете установить высокие стаканы. Вы также можете сложить ее, когда она не требуется для использования.

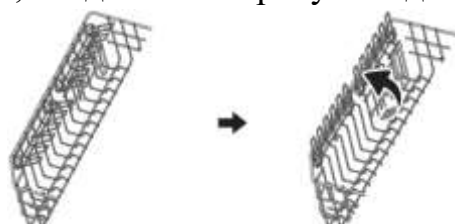




Примечание:

Когда верхняя корзина фиксируется в верхнем положении, полка для чашек не может быть откинута.

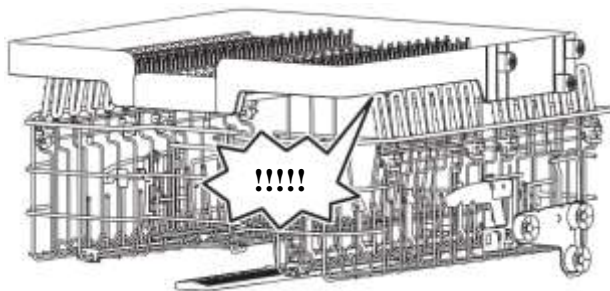

Откидные держатели

Держатели нижней корзины используются для удержания тарелок и сервировочных блюд. Их можно опустить, чтобы освободить больше места для крупной посуды.

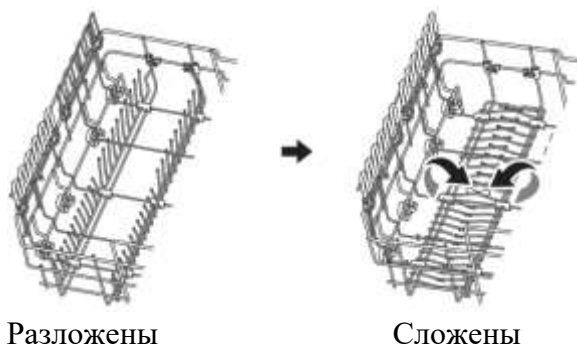

ОЧИСТКА И УХОД

Внешний уход

Дверь и дверные уплотнители

Регулярно очищайте дверные уплотнители мягкой влажной тканью, чтобы удалить загрязнения. Когда посудомоечная машина загружается, остатки пищи и напитков могут попадать на боковые стороны дверцы посудомоечной машины. Эти поверхности находятся вне моющей камеры и не имеют доступа к воде из распылителей. Любые отложения должны быть удалены до того, как дверь будет закрыта.

Панель управления

Если требуется очистка, то панель управления следует протирать только мягкой влажной тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Чтобы избежать проникновения воды в устройство запираения двери и электрические компоненты, не используйте спреи - очистители.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства на внешних поверхностях, так как они могут поцарапать поверхность. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на поверхности.


Внутренний уход Система фильтров

Фильтрующая система в основании моющей камеры удерживает крупные остатки еды. Собранные остатки еды могут привести к засорению фильтров. Регулярно проверяйте состояние фильтров и при необходимости очищайте их под проточной водой.


Выполните следующие действия, чтобы очистить фильтры.




Изображения приведены только для справки, элементы фильтрующей системы и распылительные рычаги могут отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

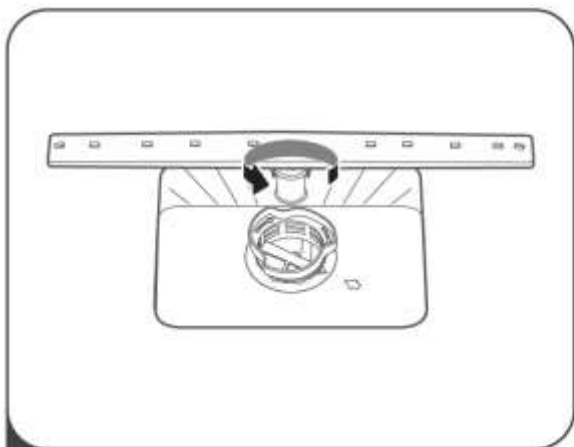


1 Возьмитесь за фильтр грубой очистки и поверните его против часовой стрелки, чтобы разблокировать. Поднимите фильтр вверх и выньте его из места крепления.

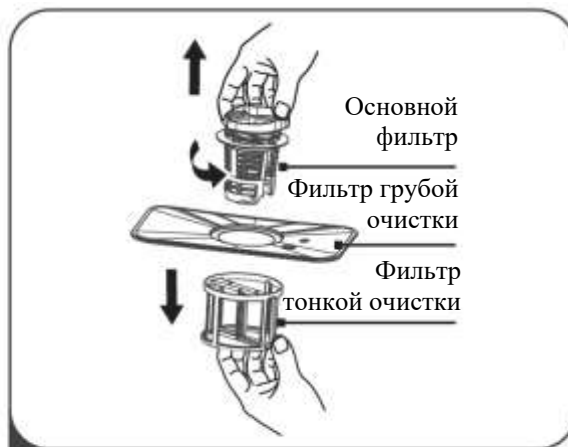

2 Фильтр тонкой очистки можно снять с нижней части фильтра в сборе. Фильтр грубой очистки можно отсоединить от главного фильтра аккуратно сжимая язычки в верхней части и вытянуть его.

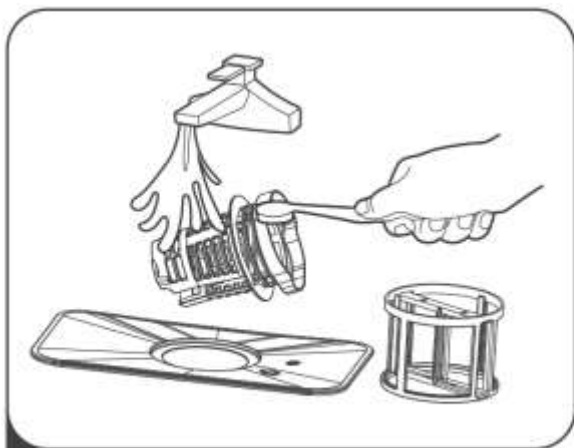

3 Более крупные остатки пищи могут быть очищены путем промывки фильтра под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую щетку

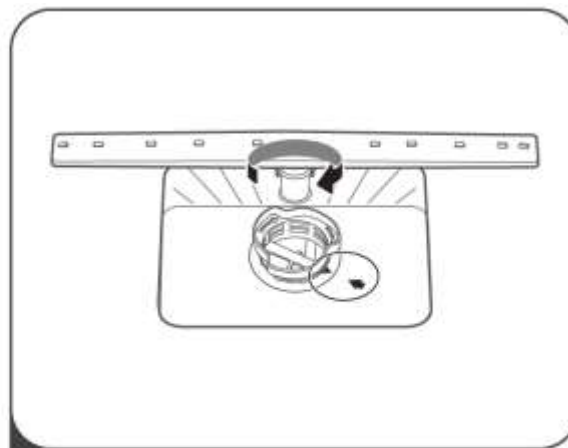

4 После очистки соберите части фильтра в обратном порядке. Установите фильтр в место крепления и поверните по часовой стрелке для фиксации.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не затягивайте фильтры слишком сильно. Надежно установите фильтры обратно в нужном порядке, иначе грубый мусор может попасть в систему и вызвать засорение.
- Никогда не используйте посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная замена фильтра может привести к снижению производительности прибора и повреждению посуды и столовых приборов.


РАСПЫЛИТЕЛИ

Необходимо регулярно производить чистку распылителей, так как жесткая вода засоряет форсунки и подшипники.


Чтобы очистить распылители, следуйте приведенным ниже инструкциям:

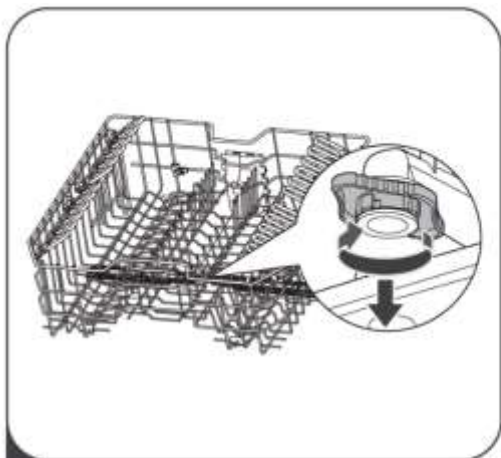

1 Чтобы снять верхний распылитель, удерживайте гайку и поверните рычаг по часовой стрелке, чтобы снять его.

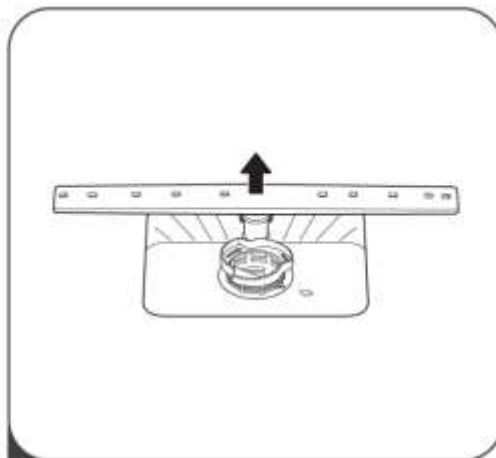

2 Чтобы снять нижний распылитель, просто потяните его вверх и вытащите из посудомоечной машины.

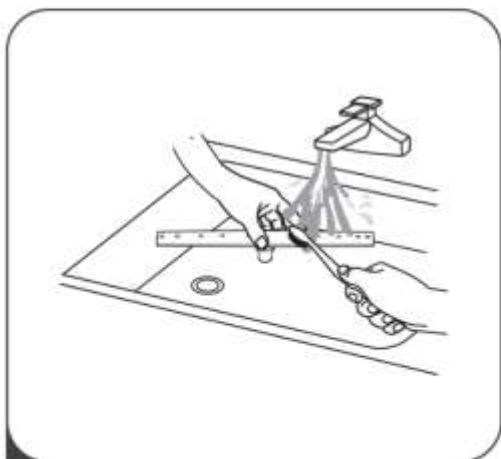

3 Используйте мягкую щетку для очистки форсунок распылителей, после очистки установите их на места крепления.

УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

Защита от обледенения

Пожалуйста, примите меры по защите от обледенения посудомоечной машины зимой. Каждый раз после цикла мытья, пожалуйста, действуйте следующим образом:

1. Отключите электропитание в посудомоечной машине.
2. Отключите подачу воды и отсоедините впускной шланг.
3. Слейте воду из шланга. (Используйте емкость, чтобы собрать воду).
4. Подсоедините впускной шланг к клапану.
5. Снимите фильтр на дне полости и используйте губку, чтобы удалить воду в отстойнике

После каждого цикла мытья

После каждого цикла отключайте подачу воды к прибору и оставляйте дверцу слегка приоткрытой, чтобы предотвратить образование неприятных запахов и скапливание влаги внутри прибора.

Отключение электропитания

Перед чисткой или проведением технического обслуживания всегда вынимайте вилку из розетки.

Не используйте для очистки растворители и абразивные чистящие средства

Для очистки наружной и прорезиненной частей посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Используйте только ткань с теплой водой. Чтобы удалить пятна с поверхности корпуса, используйте ткань, смоченную водой с небольшим количеством уксуса, или чистящее средство, изготовленное специально для посудомоечных машин.

Если Вы планируете не пользоваться посудомоечной машиной

В случае если Вы планируете не пользоваться посудомоечной машиной длительное время, рекомендуется выполнить цикл мытья с пустой посудомоечной машиной, а затем вынуть вилку из розетки, выключить подачу воды и оставить дверцу прибора приоткрытой. Это поможет дверным уплотнителям прослужить дольше и предотвратить образование неприятных запахов внутри прибора.

Перемещение посудомоечной машины

Если прибор необходимо переместить, старайтесь держать его в вертикальном положении. При крайней необходимости его можно положить на заднюю стенку.


Скапливание грязи в дверных уплотнителях

Одним из факторов, вызывающих образование неприятных запахов в посудомоечной машине, является пища, которая остается в уплотнителях. Периодическая чистка влажной губкой предотвратит это явление.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током
Отключите питание перед установкой посудомоечной машины.
Невыполнение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током.





Монтаж шлангов и электрооборудования должен производиться квалифицированными специалистами.

Подключение электропитания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В целях личной безопасности:

- Не используйте удлинитель или штепсельную вилку с данным устройством.
- Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не вынимайте заземляющее соединение из шнура питания.

Требования электропитания

Пожалуйста, посмотрите на этикетку, чтобы узнать номинальное напряжение и подключить посудомоечную машину к соответствующему источнику питания. Используйте предохранитель на 10А / 13А / 16А, а также обеспечьте отдельную цепь питания, обслуживающую только этот прибор.

Подключение к электросети

Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют указанным на табличке. Используйте розетку, которая заземлена должным образом. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключен прибор, не подходит для вилки, замените розетку, а не используйте переходники, поскольку они могут вызвать перегрев и возгорание




Перед использованием убедитесь в наличии надлежащего заземления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ И СЛИВА

Подключение подачи холодной воды

Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому разъему и убедитесь, что он плотно закреплен. Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного периода времени, слейте некоторое количество воды, чтобы убедиться, что вода чистая и без примесей. Если эта мера предосторожности не будет принята, есть риск, что впускной клапан может быть заблокирован и произойдет повреждение прибора.

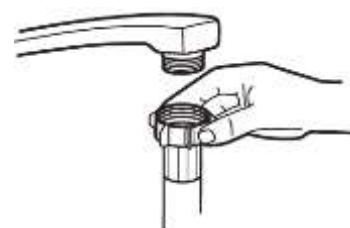

Обычное подключение

Система «Аквастоп» (опционально)

Система работает следующим образом, шланг подачи воды проходит через внешний, более широкий шланг. Если внутренний шланг лопнет или разорвется по каким-либо причинам, то вода польется не на пол, а во внешний шланг. После этого клапан на входе заливного шланга сразу перекроет воду.



Соединение «Аквастоп»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шланг, подсоединенный к крану, может лопнуть, если он установлен на том же водопроводе, что и посудомоечная машина. Если в Вашей раковине есть такой, рекомендуется отсоединить шланг и заткнуть отверстие пробкой.

Как подключить шланг:

1. Вытяните шланг подачи из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Присоедините к источнику подачи воды.
3. Откройте подачу воды перед включением устройства.

Как отсоединить шланг:


1. Перекройте подачу воды.
2. Отсоедините шланг от источника подачи воды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ

Вставьте сливной шланг в сливную трубу диаметром не менее 4 см или вставьте его в раковину, стараясь не сжимать и не перегибать его. Высота сливной трубы должна быть меньше 1000 мм, свободный конец шланга не должен быть погружен в воду, чтобы избежать обратного потока.



Пожалуйста, надежно закрепите сливной шланг в положении А или В.

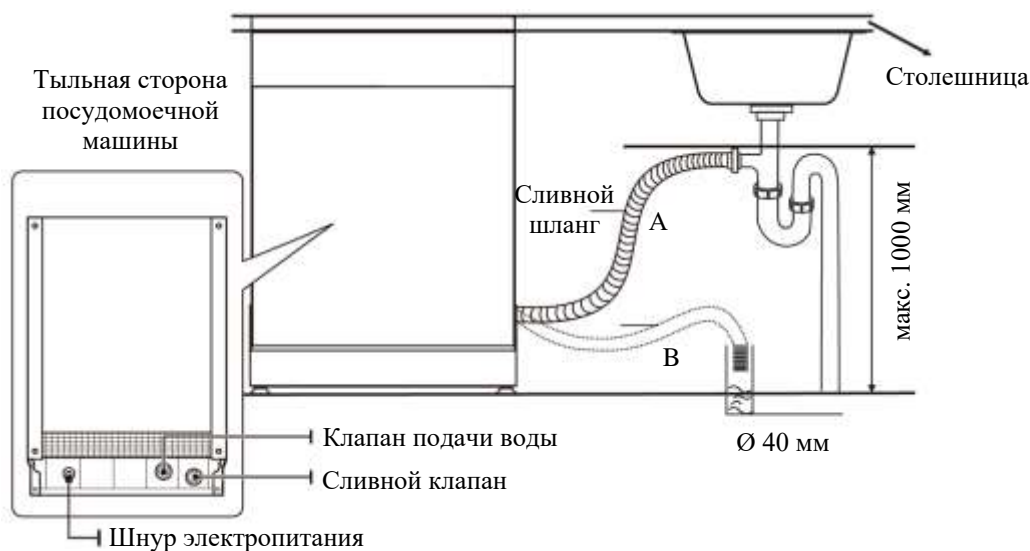

Как слить лишнюю воду из шлангов

Если раковина находится на 1000 мм выше уровня пола, то излишки воды из шлангов не получится сливать непосредственно в раковину. Необходимо будет слить лишнюю воду из шлангов в подходящую емкость, которая находится ниже уровня раковины.

Слив воды

Подсоедините шланг для слива воды. Сливной шланг должен быть правильно установлен во избежание протечек воды. Убедитесь, что шланг слива воды не перегибается и не передавлен.

Удлинитель шланга

Если Вам требуется удлинитель сливного шланга, то он должен быть не длиннее 4 метров, в противном случае моющие свойства посудомоечной машины могут быть ухудшены.

Подключение к сифону

При подключении шланга слива воды к сифону, необходимо учитывать, что сифон должен располагаться на высоте не более 1000 мм от дна кухонной мойки. В противном случае это может привести к повреждению системы слива воды. Шланг для слива воды должен быть закреплен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ


Расположите прибор в нужном месте. Тыльная сторона должна быть направлена на стену позади устройства, а бока в соседние шкафы или стены. Посудомоечная машина оснащена шлангами подачи и слива воды, которые могут быть расположены либо справа, либо слева для облегчения правильной установки.


ВСТРАИВАЕМАЯ УСТАНОВКА

1. Выбор места для посудомоечной машины

Установка посудомоечной машины должна осуществляться рядом с местами подключения подводящего и сливного шлангов, а также рядом с источником электропитания.

Расстояние между верхней частью посудомоечной машины и шкафом, а также наружной дверцей, выровненной по корпусу, составляет менее 5 мм.

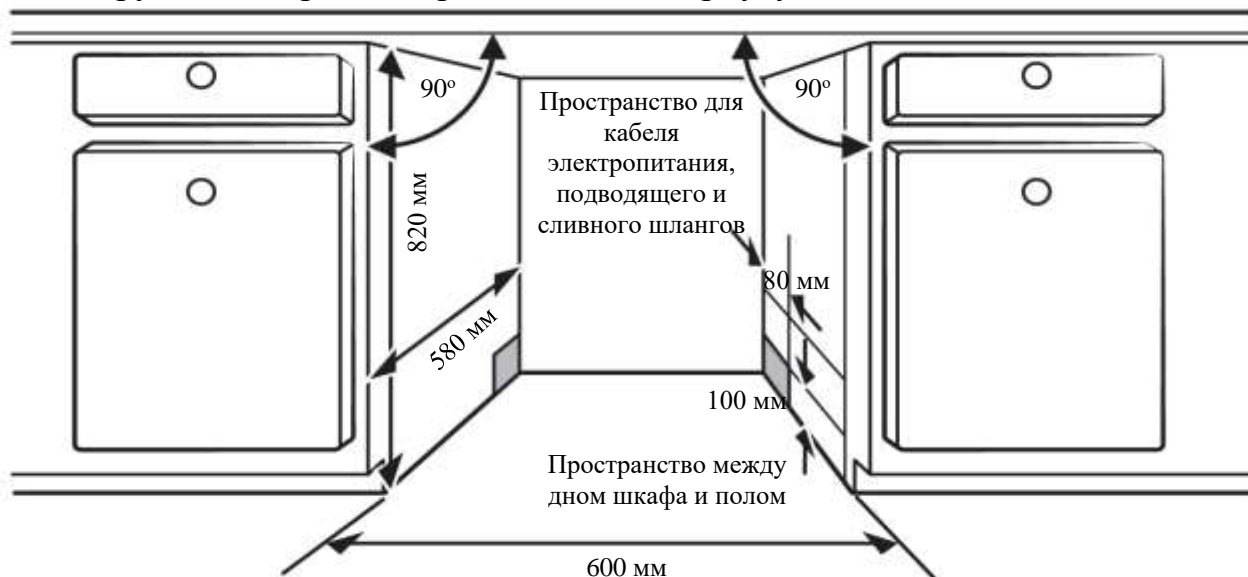

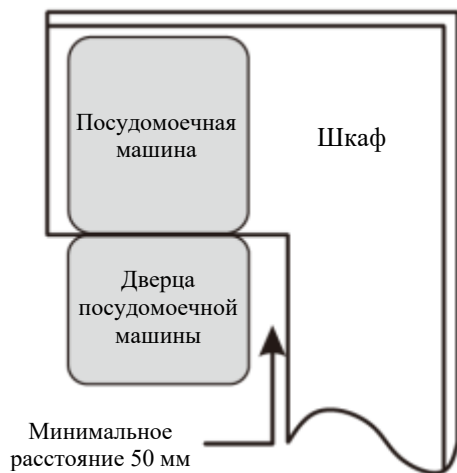


Если посудомоечная машина установлена в угловом шкафу, то при открывании дверцы должно быть некоторое пространство.

В зависимости от того, где находится Ваша электрическая розетка, Вам может понадобиться вырезать отверстие в противоположной стороне шкафа.

УСТАНОВКА НАВЕСНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ


Частично встраиваемая установка

Крепление А и крепление В должны быть разъединены, крепление А должно быть размещено на декоративной панели, а крепление В должно быть размещено на наружной двери посудомоечной машины (см. рисунок А). После установки панели закрепите ее на наружной двери с помощью винтов и болтов (см. рис. В).

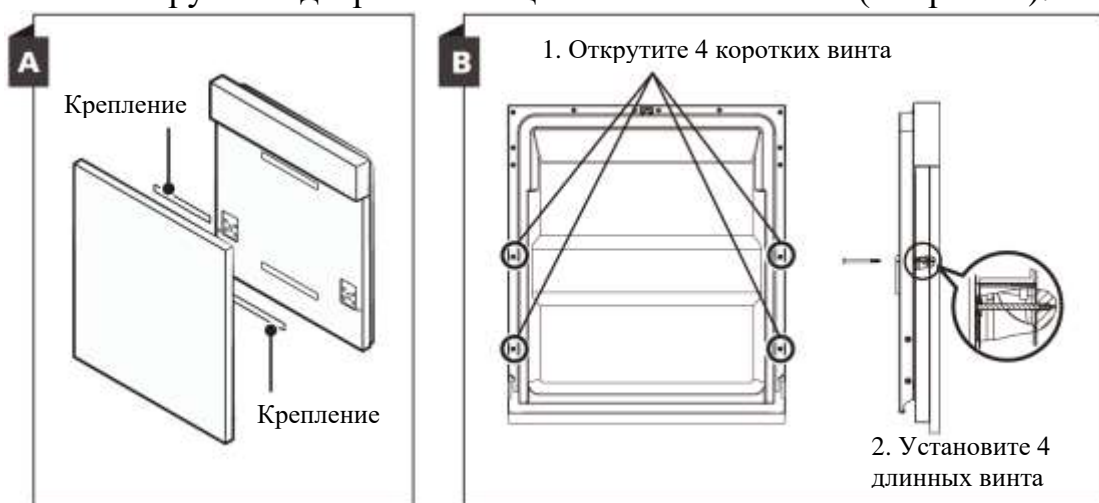

Встраиваемая установка


Установите крючок на декоративную панель и вставьте его в прорезь на дверце посудомоечной машины (см. рис. А). После установки панели, закрепите ее на дверце с помощью винтов и болтов (см. рис. В).

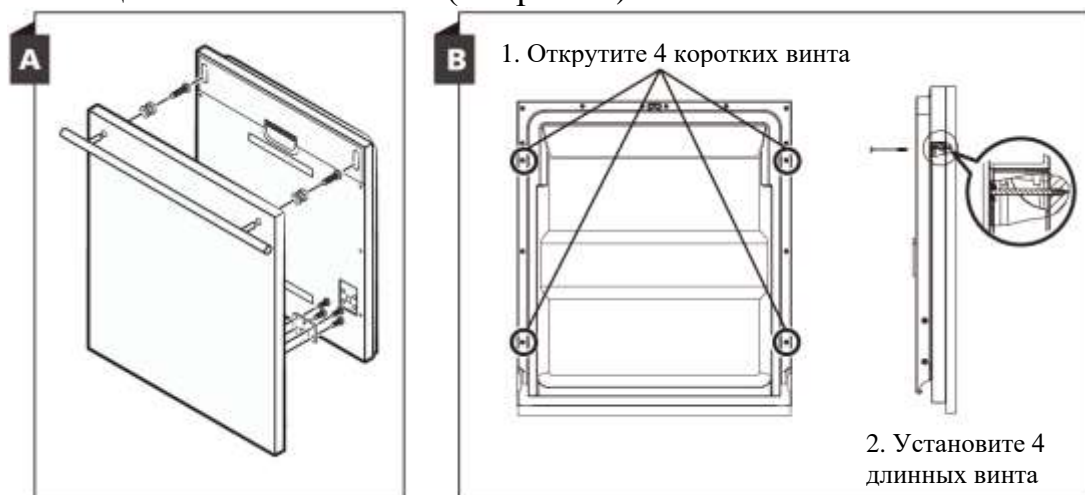

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Пожалуйста, строго соблюдайте порядок установки прибора.


1. Установите декоративную панель на дверь посудомоечной машины
2. Настройте натяжение пружин двери с помощью ключа, поворачивая его по часовой стрелке для затягивания левой и правой пружины двери.
Невыполнение этого шага может привести к повреждению Вашей посудомоечной машины.
3. Прикрепите уплотнительную ленту под рабочей поверхностью шкафа.
Убедитесь, что лента закреплена вровень с краем рабочей поверхности.
4. Подсоедините шланг подачи к водопроводной системе холодной воды.
5. Подсоедините сливной шланг.
6. Подключите сетевой кабель.
7. Разместите посудомоечную машину в шкафу.
8. Выровняйте посудомоечную машину. Заднюю ножку можно отрегулировать спереди посудомоечной машины, поворачивая винт посередине основания с помощью отвертки. Чтобы отрегулировать передние ножки, используйте плоскую отвертку и поворачивайте передние ножки до тех пор, пока посудомоечная машина не примет горизонтальное положение.
9. Посудомоечная машина должна быть надежно закреплена на месте. Закрепите машину винтами в боковых стенках.
 - А. Вариант крепления посудомоечной машины, при использовании столешницы из ДСП.
 - В. Вариант крепления посудомоечной машины, при использовании столешницы из натурального камня.

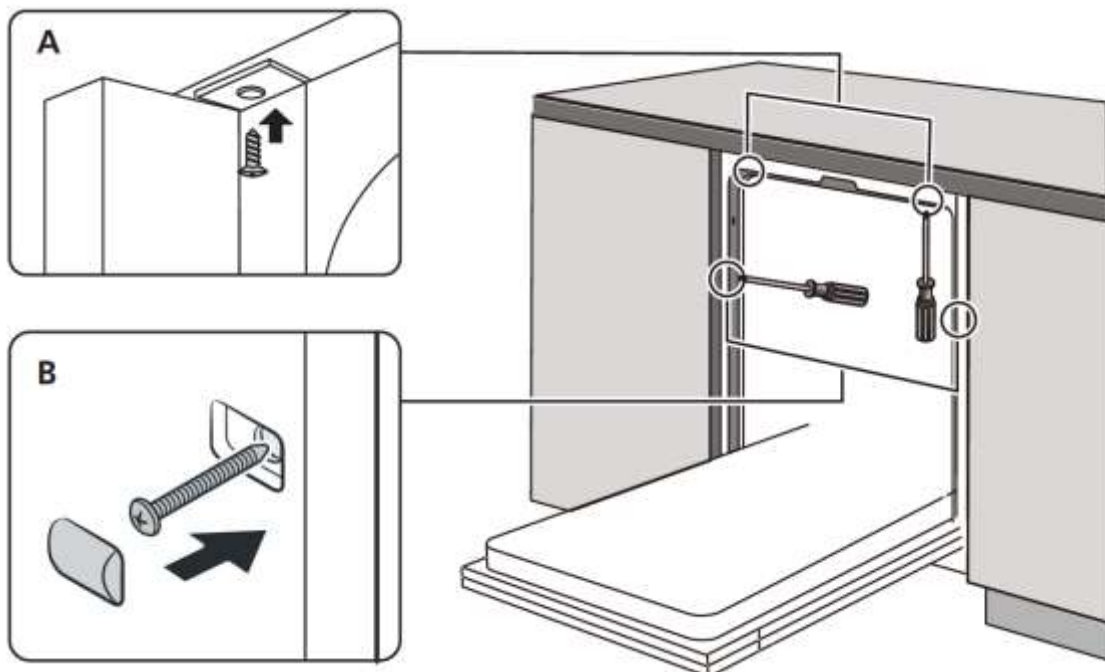

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Посудомоечная машина должна быть выровнена для правильной работы корзин для посуды и эффективности мытья.

1. Установите спиртовой уровень на дверцу и направляющую внутри моечной камеры, как показано на рисунке, чтобы проверить уровень посудомоечной машины.
2. Выровняйте посудомоечную машину, регулируя ножки по отдельности.
3. При выравнивании посудомоечной машины, пожалуйста, обратите внимание, чтобы посудомоечная машина не опрокинулась.

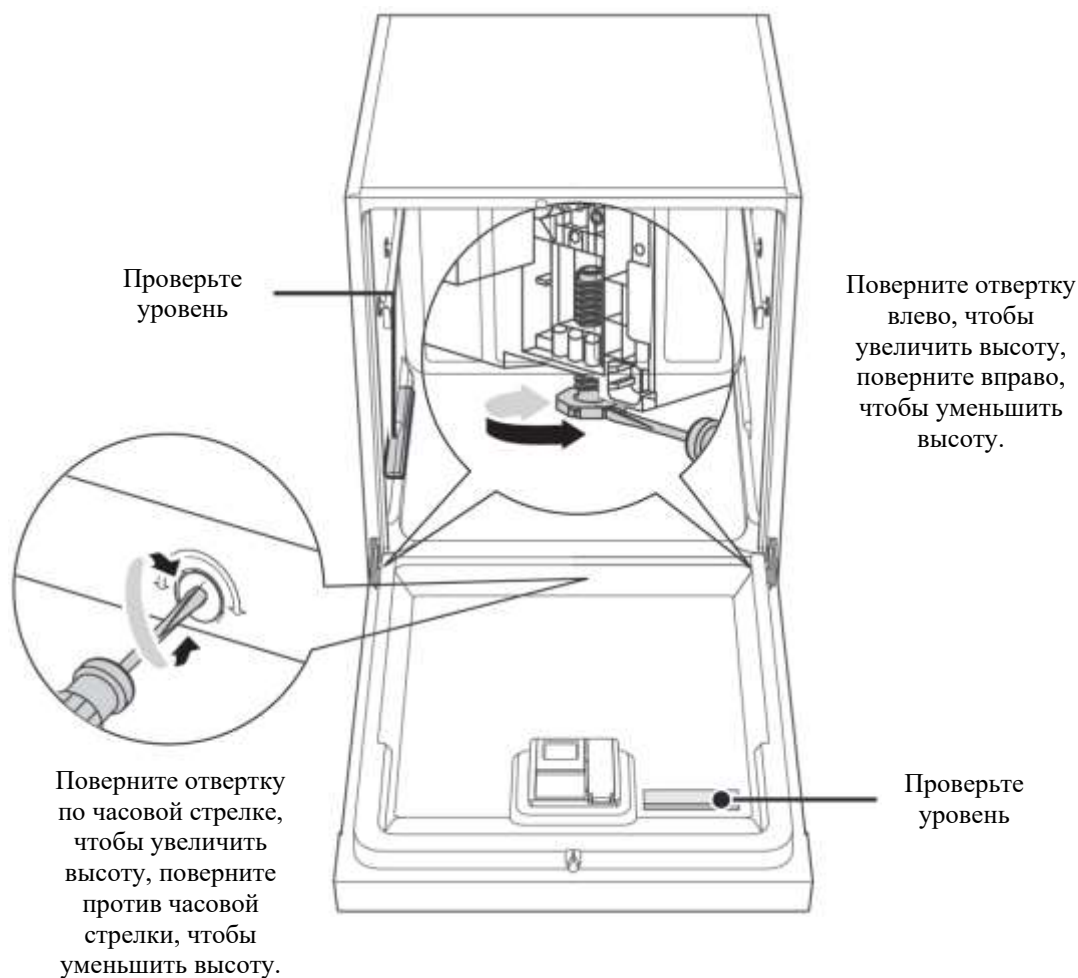

Максимальная высота регулировки ножек составляет 50 мм.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Перед обращением в сервисный центр, попробуйте самостоятельно устранить неисправность, обратившись к таблице.

Проблема	Возможная причина	Как исправить
Посудомоечная машина не запускается.	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель. Отключите все приборы, работающие по той же схеме, что и посудомоечная машина.
	Питание не включено.	Убедитесь, что посудомоечная машина включена и дверца надежно закрыта. Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к розетке.
	Низкое давление воды.	Убедитесь, что водопровод подключен правильно и вода включена.
	Дверца посудомоечной машины не закрыта должным образом.	Закройте дверцу посудомоечной машины, убедившись, что дверца защелкивается.
Вода не откачивается из посудомоечной машины.	Излом или пережатие сливного шланга.	Проверьте сливной шланг.
	Фильтр засорился.	Проверьте фильтр грубой очистки.
	Кухонная раковина засорилась.	Проверьте кухонную раковину, чтобы убедиться, что слив исправен. Если проблема в том, что слив раковины не исправен, Вам может понадобиться сантехник.
Излишки пены.	Неподходящее моющее средство.	Используйте только специальное моющее средство для посудомоечной машины, чтобы избежать образования пены. В таком случае откройте посудомоечную машину и дайте пене осесть. Добавьте 1 литр холодной воды. Закройте посудомоечную машину, затем начните любой цикл мытья, чтобы слить воду. Повторите процедуру, если это необходимо.
	Пролитый ополаскиватель.	Всегда вытирайте пролитый ополаскиватель.
Пятна в рабочей камере посудомоечной машины.	Было использовано моющее средство с красителем.	Убедитесь, что моющее средство не содержит красителя.
Белые следы на внутренней поверхности камеры.	Используется очень жесткая вода.	Для чистки используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечной машины и наденьте резиновые перчатки. Никогда не используйте никаких других чистящих средств, кроме моющего средства для посудомоечной машины, чтобы избежать образования пены.
На столовых приборах пятна ржавчины.	Пораженные элементы не устойчивы к коррозии.	Используйте только пригодные к мытью столовые приборы.
	Программа не запускалась после добавления соли в посудомоечную машину. Избыток соли попал в воду процессе мытья.	Всегда запускайте быструю программу, даже без всякой посуды в посудомоечной машине, после добавления соли в посудомоечную машину.
	Крышка резервуара смягчителя закрыта неплотно или не до конца.	Проверьте надежность закрытия крышки резервуара со смягчителем.
Стук в камере для мытья посуды.	Распылитель стучит по предметам в корзине.	Прервите программу и переставьте предметы, мешающие распылителю.

Дребезжащий шум в камере для мытья посуды.	Предмет посуды неправильно расположен в корзине.	Прервите программу и переставьте предметы посуды.
Стук в водопроводных трубах.	Это может быть вызвано из-за места установки или сечения трубопровода.	Это никак не влияет на работу посудомоечной машины. Если Вы сомневаетесь, обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Посуда не очищена должным образом.	Посуда была загружена неправильно.	См. раздел "Загрузка корзин посудомоечной машины".
	Была выбрана неподходящая программа.	Выберите более интенсивную программу.
	Моющего средства было недостаточно.	Используйте больше моющего средства или измените его.
	Посуда преграждала путь распылителю.	Переставьте посуду так, чтобы распылитель мог свободно вращаться.
	Фильтры в посудомоечной машине загрязнены или неправильно установлены. Это может привести к блокированию форсунок распылителя.	Очистите и/или установите фильтры посудомоечной машины. Очистите форсунки распылителя.
Разводы на стеклянной посуде.	Такое возможно из-за сочетания мягкой воды и слишком большого количества моющего средства.	Используйте меньше моющего средства, если у Вас мягкая вода, и выберите самый короткий цикл, чтобы вымыть стеклянную посуду.
Темные пятна на посуде.	Возможно, происходил контакт с алюминиевой посудой.	Используйте мягкий абразивный очиститель, чтобы устранить эти пятна.
Моющее средство осталось в резервуаре.	Посуда блокирует резервуар моющего средства.	Переставьте посуду должным образом.
Посуда не сохнет.	Неправильная загрузка.	Загрузите посудомоечную машину, как указано в инструкции.
	Недостаточное количество моющего средства.	Увеличьте количество моющего средства/заполните резервуар.
	Посуда была извлечена слишком рано.	Не выгружайте посудомоечную машину сразу после мытья. Приоткройте дверь, чтобы пар мог выйти. Начинайте выгружать посудомоечную машину только тогда, когда посуда едва теплая на ощупь. Сначала опустошите нижнюю корзину. Это предотвращает попадание воды с посуды в верхнюю корзину.
	Была выбрана неподходящая программа.	В коротких программах температура воды ниже. Это также снижает эффективность очистки. Выберите программу с длительным временем.
	Использование столовых приборов с некачественным покрытием.	Столовые приборы или посуду такого типа не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.


ЗАГРУЗКА КОРЗИН

1. Верхняя корзина

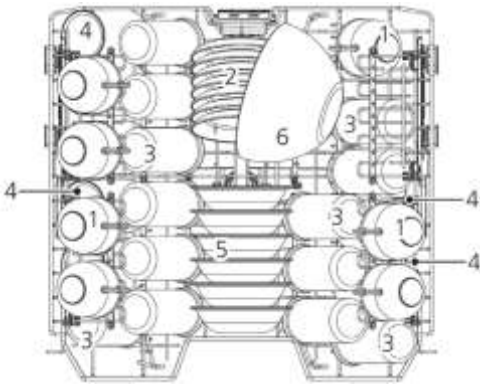



Номер	Тип посуды
1	Чашки
2	Блюда
3	Стаканы
4	Кружки
5	Десертные миски
6	Большая миска

2. Нижняя корзина

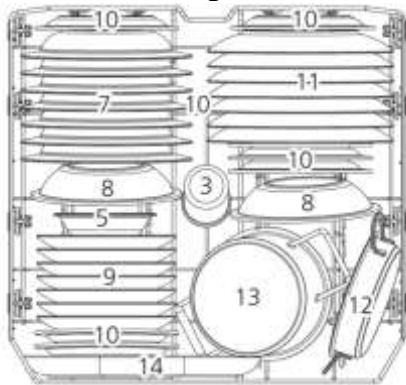

Номер	Тип посуды
7	Суповые тарелки
8	Миска
9	Десертные тарелки
10	Малые тарелки
11	Обеденные тарелки
12	Маленькая кастрюля
13	Крупная кастрюля
14	Овальное блюдо


3. Полка для столовых приборов

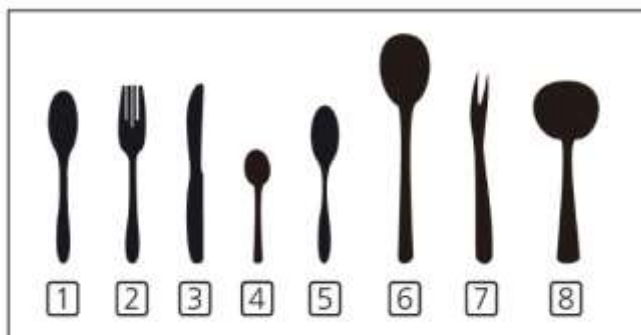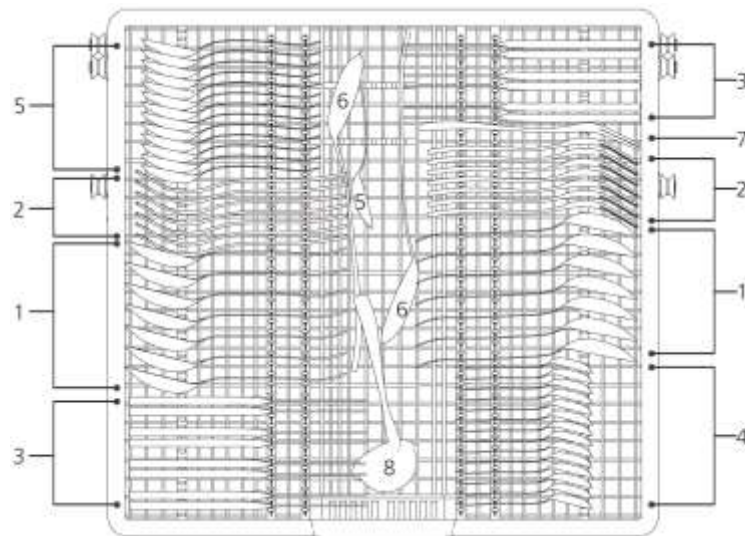

Номер	Тип столовых приборов
1	Суповые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Ковшик для соуса

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Пожалуйста, прочитайте соответствующее руководство по эксплуатации для получения подробной информации о работе посудомоечной машины.

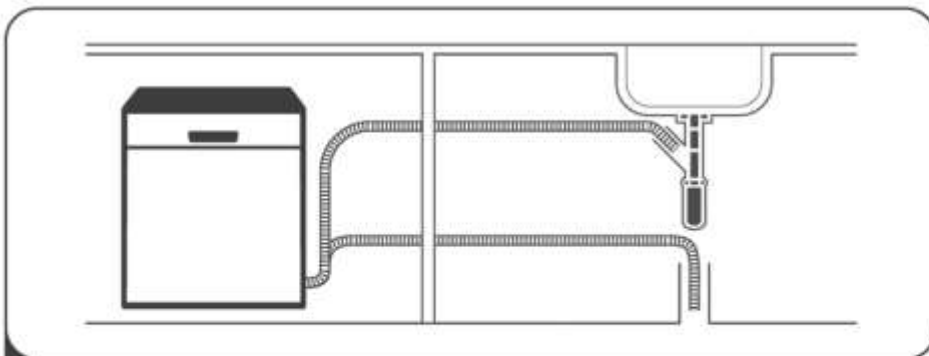


- 1 Установите посудомоечную машину
(Пожалуйста, проверьте раздел «Инструкции по установке»)



- 2 Удалите крупные остатки пищи со столовых приборов

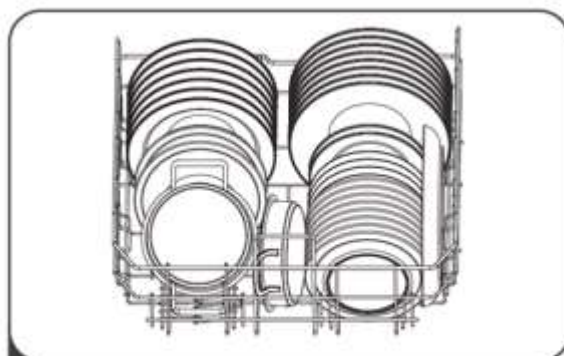

- 3 Загрузите корзины посудомоечной машины

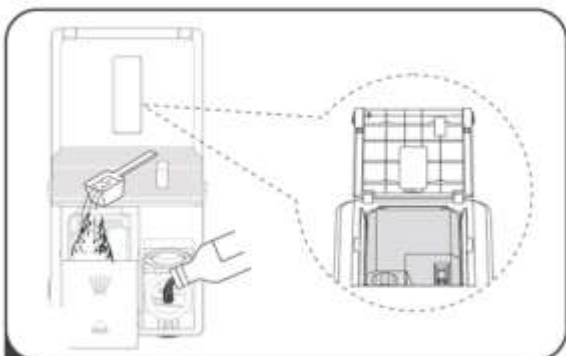


- 4 Наполните отсек для моющего средства (или жидкого моющего средства в системе автоматического дозирования) и ополаскивателя.



- 5 Установите необходимую программу и запустите посудомоечную машину







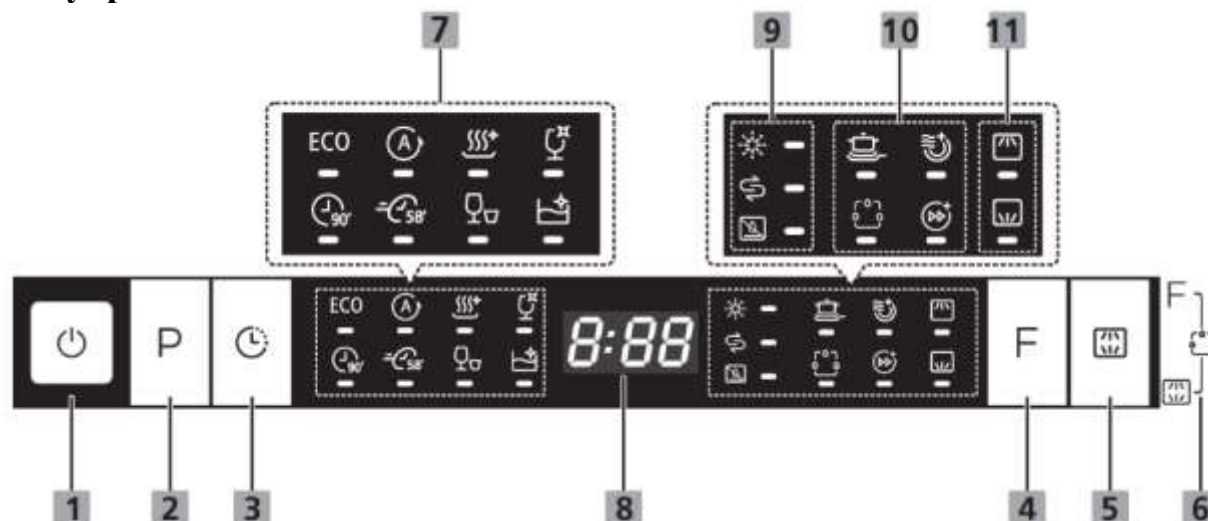






ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Панель управления



Операции (кнопки)

1	Вкл./Выкл.	Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить посудомоечную машину.	
2	Программы	Выберите необходимую программу мытья посуды.	
3	Отсрочка старта	Нажмите кнопку, чтобы увеличить время отсрочки старта. Отложите цикл на срок до 24 часов с шагом в один час. После установки времени отсрочки закройте дверцу для запуска.	
4	Функции	Нажмите кнопку для выбора функции, загорится соответствующий индикатор.	
5	Выбор зоны	Нажмите кнопку, чтобы выбрать загрузку верхней или нижней корзины, при этом загорится соответствующий индикатор.	
6	Авто дозирование	Эта функция может автоматически дозировать соответствующее количество жидкого моющего средства и ополаскивателя в каждой программе мытья. Когда индикатор функции включен, не используйте другие типы моющих средств (порошок, таблетки и т. д.). Вы можете выбрать или отменить эту функцию, нажав и удерживая одновременно кнопку Функции и кнопку Выбор зоны в течение 3 секунд.	
7	Индикаторы программ	ECO	ЭКО Это стандартная программа, которая подходит для очистки слабозагрязненной посуды и является наиболее эффективной с точки зрения комбинированного потребления энергии и воды для данного типа посуды.
		А	Авто Автоматическая мойка слабо-, нормально- или сильнозагрязненной посуды, с присохшей пищей или без нее.
		SSS+	Hygiene С данной функцией температура воды повышается до 72°C, для обеспечения высокотемпературной стерилизации.
		Г	Стекло Для слегка загрязненной посуды и стекла.

			90 мин. Увеличенный цикл для среднезагрязненной посуды, требующей быстрого мытья.
			58 мин. Более короткий цикл для среднезагрязненной посуды, требующей быстрого мытья.
			Быстрая Более короткая программа мытья для слабозагрязненной посуды, не требующей сушки.
			Самоочистка Эта программа обеспечивает эффективную очистку самой посудомоечной машины.
8	Дисплей		Отображение оставшегося времени программы и времени задержки, кода ошибки, температуры и т.д.
9	Сигнальные индикаторы		Ополаскиватель: если индикатор «❄» горит, это означает, что в посудомоечной машине недостаточно ополаскивателя, и требуется заправка.
			Соль: если индикатор «S» горит, это означает, что уровень соли в посудомоечной машине низкий, и необходима заправка.
			Жидкое моющее средство: если индикатор горит, это означает, что уровень жидкого моющего средства в отсеке низкий, и необходима заправка.
10	Индикаторы функций		Power wash Для мытья очень грязной, трудной для очистки посуды. (Может использоваться только с режимами ЭКО, Hygiene, Стекло, 90 мин., 58 мин.)
			Дополнительная сушка Для лучшего результата сушки. (Можно использовать только с режимами ЭКО, Hygiene, Стекло, 90 мин., 58 мин.)
			Turbo speed+ Сокращение времени выполнения программы. (Можно использовать только в режимах ЭКО, Авто, Hygiene, Стекло, 90 мин., 58 мин.)
11	Выбор зоны половинной загрузки		Верхняя зона Будет вымыта только посуда в верхней корзине. Система разбрызгивания нижней корзины работать не будет.
			Нижняя зона Будет вымыта только посуда в нижней корзине. Система разбрызгивания верхней корзины не будет работать.

Примечание:

1. Индикатор жидкого моющего средства выключится, если Вы отмените функцию автоматического дозирования.
2. После добавления жидкого моющего средства индикатор выключится только после выполнения хотя бы одной программы мытья.

СМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ

Смягчитель воды необходимо установить вручную, используя шкалу жесткости воды. Смягчитель воды предназначен для удаления из воды минералов и солей, которые могли бы оказать вредное или неблагоприятное воздействие на работу прибора. Чем больше минералов, тем жестче Ваша вода. Смягчитель должен быть отрегулирован в соответствии с жесткостью воды в Вашей местности. Местные органы управления водными ресурсами могут дать Вам рекомендации относительно жесткости воды в Вашем регионе.

Регулировка потребления соли

Количество потребления соли зависит от уровня жесткости используемой воды, регулировка необходима для оптимизации и настройки уровня потребления соли. Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже для корректировки потребления соли.

1. Откройте дверцу и включите прибор;
2. В течение 60 секунд после включения прибора нажмите и удерживайте кнопку Программы более 5 секунд, чтобы перейти в режим настройки смягчителя воды. (Индикаторы соли и ополаскивателя будут периодически мигать в установленном режиме).
3. Нажмите кнопку Программы, чтобы выбрать подходящий режим в соответствии с Вашими условиями, настройки будут изменяться в следующей последовательности: Н1->Н2->Н3->Н4->Н5->Н6.
4. При нажатии на кнопку Вкл./Выкл., настройка завершится и произойдет выход из режима настройки.

Жесткость воды (Ммоль/л)	Уровень смягчения воды	Потребление соли (грамм/цикл)
0 - 0.94	Н1	0
1.0 - 2.0	Н2	9
2.1 - 3.0	Н3	12
3.1 - 4.0	Н4	20
4.1 - 6.0	Н5	30
6.1 - 9.8	Н6	60

По умолчанию уровень жесткости установлен на: Н3

Свяжитесь с Вашим местным органом управления водными ресурсами для получения информации об уровне жесткости воды.



Пожалуйста, проверьте раздел «Смягчение воды», если в Вашей посудомоечной машине не хватает соли.

Смягчитель воды

Жесткость воды может меняться в зависимости от местности. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, на посуде и столовых приборах образуются отложения. Прибор оснащен специальным смягчителем, который использует резервуар с солью, специально предназначенный для удаления извести и минералов из воды.

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

- Подумайте о покупке посуды, которая подходит для использования в посудомоечной машине.
- Для некоторой посуды выбирайте программу с минимальной возможной температурой
- Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины сразу после окончания программы.

Следующие столовые приборы/посуда не подходят для использования в посудомоечной машине:

- Столовые приборы с деревянными, роговыми или фарфоровыми ручками
- Пластмассовые изделия, которые не являются термостойкими
- Старые столовые приборы с приклеенными деталями, которые не являются термостойкими
- Скрепленные столовые приборы или посуда
- Оловянные или медные изделия
- Хрусталь
- Стальные изделия, подверженные коррозии
- Деревянные тарелки
- Изделия из синтетических волокон

Частично подходящие для использования приборы/посуда:

- Некоторые виды стекла могут стать тусклыми после большого количества циклов мытья.
- Серебряные и алюминиевые детали имеют свойство обесцвечиваться во время мытья.
- Рисунки на стеклянной посуде могут выцветать, если их часто мыть в посудомоечной машине

Рекомендации по загрузке посудомоечной машины

Удалите остатки пищи с посуды. Размягчите остатки подгоревшей пищи.

Необязательно мыть посуду под проточной водой.

Для обеспечения наилучшей производительности посудомоечной машины следуйте приведенным ниже рекомендациям по загрузке. **(Характеристики и внешний вид корзин и корзин для столовых приборов могут отличаться от Вашей модели).**

Поместите предметы в посудомоечную машину следующим образом:

- Такие предметы, как чашки, стаканы, кастрюли/сковородки и т. д. должны быть обращены вниз.
- Изогнутые предметы или предметы с углублениями должны быть загружены так, чтобы вода могла стекать с них.
- Вся посуда должна быть уложена надежно, без возможности опрокинуться.
- Вся посуда должна быть размещена таким образом, чтобы распылители могли свободно вращаться во время мытья.
- Загрузите полые предметы, такие как чашки, стаканы, кастрюли и т. д. отверстием, обращенным вниз, чтобы вода не могла собираться в полости или глубоком основании.
- Посуда и столовые приборы не должны лежать друг в друге или покрывать друг друга.
- Чтобы избежать повреждений, стеклянные предметы не должны касаться друг друга.
- Верхняя корзина предназначена для хранения более тонкой и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки.
- Ножи с длинными лезвиями, хранящиеся в вертикальном положении, представляют потенциальную опасность!
- Длинные и/или острые столовые приборы, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней корзине.
- Пожалуйста, не перегружайте посудомоечную машину. Это важно для хороших результатов и разумного потребления энергии.



Примечание:

Очень мелкие предметы не следует мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко выпасть из корзины и повредить посудомоечную машину.

Извлечение посуды

Чтобы предотвратить попадание воды из верхней корзины в нижнюю, мы рекомендуем сначала извлечь посуду из нижней корзины, а затем из верхней

⚠ ВНИМАНИЕ!



Посуда будет горячей после мытья! Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины в течение примерно 15 минут после окончания программы.


Загрузка верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для хранения более тонкой и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки и блюдца, а также тарелки, маленькие миски и неглубокие кастрюли (если они не слишком грязные). Расположите посуду и кухонные приборы так, чтобы они не были сдвинуты брызгами воды.



Загрузка нижней корзины

Мы предлагаем Вам поместить большие предметы, и самые трудные для очистки в нижнюю корзину: такие как: кастрюли, сковородки, крышки, сервировочные блюда и миски, как показано на рисунке. Предпочтительно размещать сервировочные тарелки и крышки сбоку от стоек, чтобы не блокировать вращение верхнего распылителя.

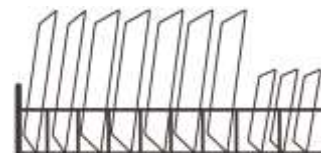

Рекомендуемый максимальный диаметр посуды перед дозатором моющего средства, составляет 19 см, чтобы не затруднять его открытие.

Загрузка корзины для столовых приборов

Столовые приборы должны быть помещены в корзину для столовых приборов отдельно друг от друга в соответствующих положениях, и убедитесь, что приборы не расположены слишком близко друг к другу, это может ухудшить качество мытья.

⚠ ВНИМАНИЕ!



Во избежание повреждений, следите за тем, чтобы острые предметы не выходили за рамки корзины. Всегда загружайте острую посуду острием вниз!

ФУНКЦИЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ И МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО


Ополаскиватель выпускается во время последнего ополаскивания, чтобы предотвратить образование капель воды на Вашей посуде, которые могут оставить пятна и разводы. Он также улучшает сушку, позволяя воде скатываться с посуды. Посудомоечная машина предназначена для использования жидких ополаскивателей.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только ополаскиватель для посудомоечной машины. Никогда не наполняйте резервуар ополаскивателя какими-либо другими веществами (например, моющим средством для посудомоечной машины, жидким моющим средством). Это может повредить прибор.

Когда следует заправлять резервуар ополаскивателя

Регулярность пополнения зависит от того, как часто моется посуда и какой режим ополаскивания используется.

- Индикатор низкого уровня ополаскивателя  загорится, когда потребуется больше ополаскивателя.
- Не переполняйте дозатор ополаскивателя.

Химические ингредиенты, входящие в состав моющего средства, необходимы для удаления и измельчения всей грязи из посудомоечной машины. Большинство производимых моющих средств подходят для этой цели.


ВНИМАНИЕ!

- Используйте только моющие средства, специально предназначенные для использования в посудомоечных машинах. Держите моющее средство свежим и сухим. Не кладите моющее средство в дозатор, пока Вы не будете готовы мыть посуду.
- Храните моющее средство для посудомоечной машины в недоступном для детей месте.


ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ



A Нажмите на эту кнопку, как показано на рисунке, и крышка отсека ополаскивателя откроется автоматически.

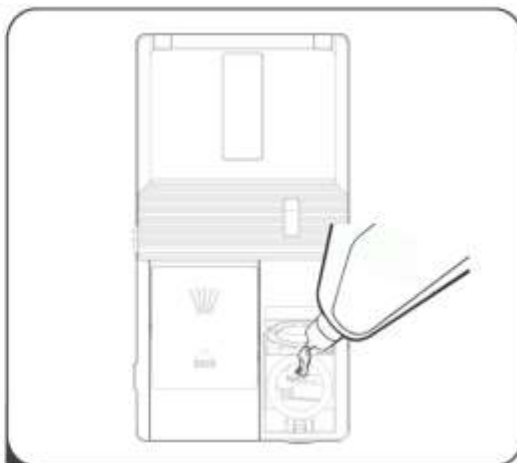

B Налейте ополаскиватель в дозатор, стараясь не переполнить его.

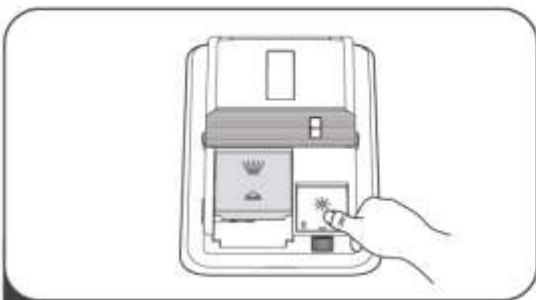

C Закройте крышку резервуара.

Ополаскиватель, используемый в посудомоечных машинах, является специальным продуктом, рекомендованным для повышения эффективности сушки и предотвращения появления водных или известковых пятен на вымытой посуде. По этой причине важно следить за наличием ополаскивателя в соответствующем отсеке и использовать ополаскиватели, предназначенные исключительно для посудомоечных машин.


Регулировка потребления ополаскивателя

Для достижения лучшей эффективности существует функция регулировки расхода ополаскивателя в зависимости от режима использования. Для этого выполните следующие действия:


1. Откройте дверцу, включите прибор.
2. В течение 60 секунд после включения прибора нажмите кнопку Программы более чем на 5 секунд, а затем нажмите кнопку Отсрочка старта, чтобы перейти к установленной режима, индикатор ополаскивателя мигает с частотой 1 Гц.
3. Нажмите кнопку Программы еще раз, чтобы выбрать подходящую настройку в соответствии с Вашими потребностями, настройки изменятся в следующей последовательности: D3->D4->D5->D6->D1->D2->D3. **Чем больше это число, тем больше ополаскивателя использует посудомоечная машина.**
4. Не включайте устройство в течение 5 секунд или нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы завершить настройку и выйти из режима регулировки потребления.

НАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА


Дозатор моющего средства

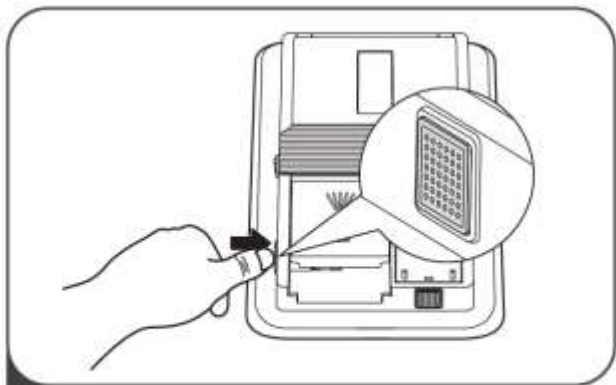

1A Нажмите на эту кнопку, как показано на рисунке, и крышка отсека для моющего средства откроется автоматически.

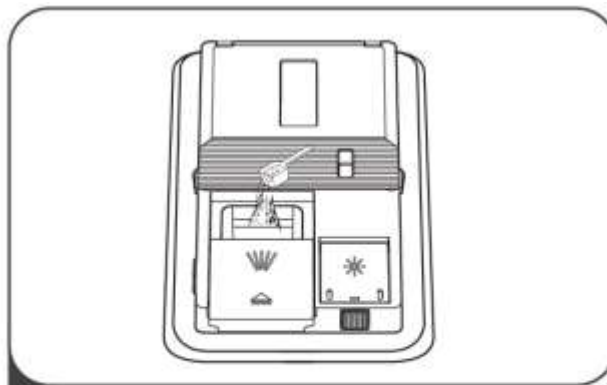


1B Добавьте моющее средство в полость, как показано на рисунке. Пожалуйста, обратитесь к таблице программ для уточнения количества моющих средств.

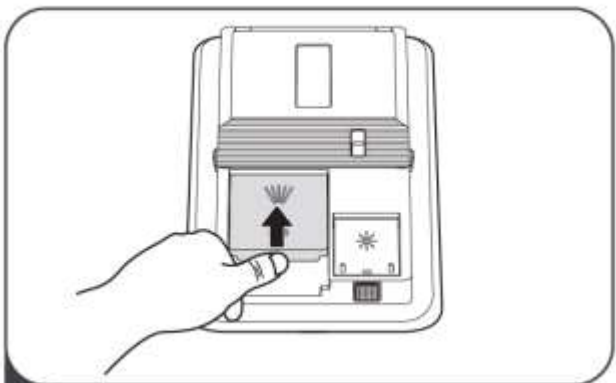

1C Нажмите в направлении стрелки и закройте крышку.

Примечание:


Если Вы хотите использовать обычное моющее средство (порошок, таблетку и т. д.), убедитесь, что индикатор  выключен, иначе это может повлиять на эффективность работы машины.




Примечание:

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя на упаковке моющего средства.


Автоматический дозатор моющего средства

Перед использованием автоматической системы дозирования, выберите функцию  на панели управления.

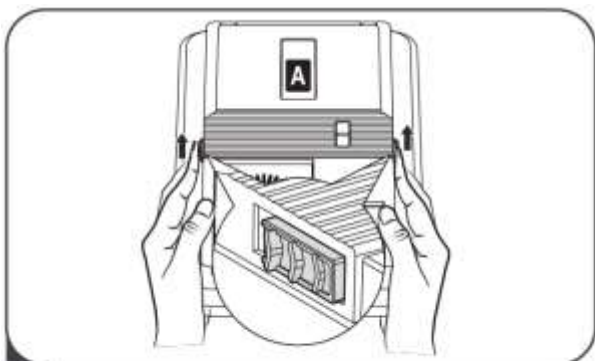


2A

Нажмите одновременно на левый и правый переключатели в направлении стрелки на картинке, и крышка автоматической системы дозирования откроется.

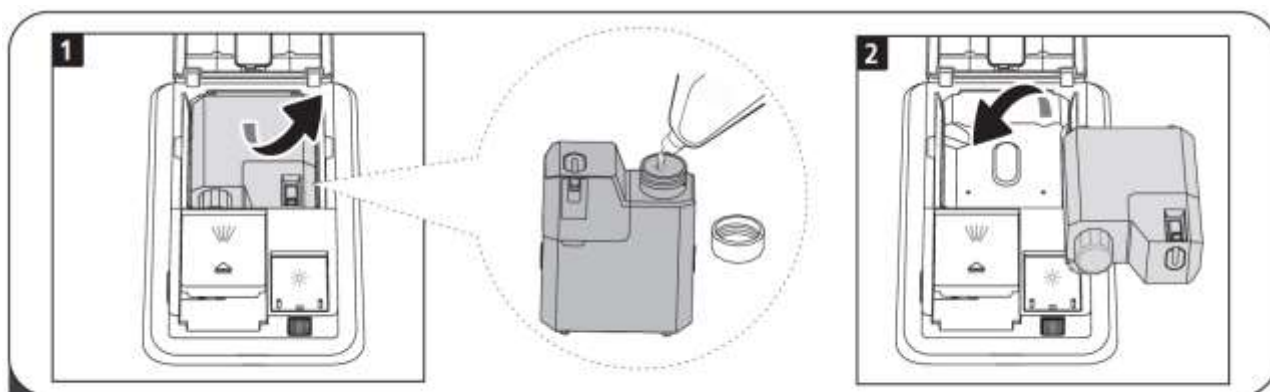

2B

1. Возьмите пустую емкость для жидкого моющего средства и налейте в нее жидкое моющее средство, как показано на рисунке 1 (используйте только жидкое моющее средство для посудомоечной машины).
2. Установите емкость с жидким моющим средством, как показано на рисунке 2.

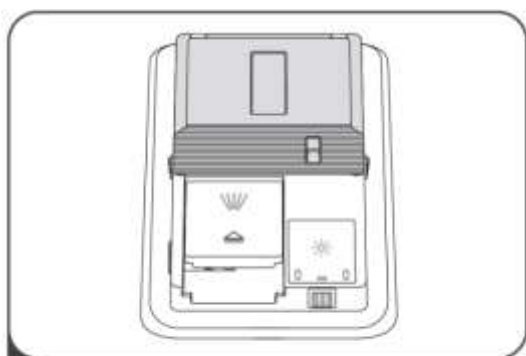

2C

Закройте крышку.

Объем емкости с жидким моющим средством составляет 300 мл.

Примечание:

1. Используйте жидкое моющее средство, предназначенное для посудомоечной машины.
2. Не смешивайте разные марки жидких моющих средств.
3. Не наполняйте отсек для жидкого моющего средства другими жидкостями или химическими чистящими средствами (уксусом, отбеливателем и т. д.).
4. Жидкие моющие средства, потерявшие свою текучесть и ставшие твердыми, не должны использоваться в автоматической системе дозирования.

5. Если будет использоваться моющее средство другой марки или типа, убедитесь, что предыдущее моющее средство полностью израсходовано, а затем удалите и очистите резервуар для жидкого моющего средства под проточной водой.
6. Ополаскиватель, используемый в посудомоечных машинах, является специальным продуктом, рекомендованным для повышения эффективности сушки и предотвращения появления водных или известковых пятен на вымытой посуде. По этой причине важно следить за наличием ополаскивателя в соответствующем отсеке и использовать ополаскиватели, предназначенные исключительно для посудомоечных машин.
7. Протрите любые пролитые чистящие средства за пределами резервуара. В противном случае это может вызвать повышенное пенообразование в следующем цикле мытья, снижая эффективность работы.

ПРОГРАММЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Таблица программ

В таблице ниже показано, какие программы лучше всего подходят в зависимости от уровня загрязнения посуды и сколько моющего средства для этого требуется. Также в ней отображена различная информация о программах.

(●) - необходимо заполнить дозатор ополаскивателя.

Программа	Описание	Моющее средство (предв./осн.)	Время (мин.)	Потребление энергии (кВт*ч)	Потребление воды (л)	Ополаскиватель
ECO ЭКО	Мытье (45°C) Ополаскивание Ополаскивание (42°C) Сушка	24 г	220	0,664	9,5	●
 Авто	Предварительное мытье (45°C) Мытье (55~65°C) Ополаскивание Ополаскивание Ополаскивание (55~65°C) Сушка	5/19 г	89-174	0,930-1,470	10,3-16,9	●
 Hygiene	Предварительное мытье Мытье (72°C) Ополаскивание Ополаскивание (65-72°C) Сушка	5/19 г	195	1,650-1,720	13,9	●
 Стекло	Предварительное мытье Мытье (45°C) Ополаскивание Ополаскивание (55°C~60°C) Сушка	5/19 г	120	0,850-0,925	13,9	●
 90 мин.	Мытье (55°C) Ополаскивание Ополаскивание (55°C~60°C) Сушка	24 г	90	0,955-1,030	11,2	●
 58 мин.	Мытье (60°C) Ополаскивание Ополаскивание (55°C) Сушка	24 г	58	0,905	10,5	●
 Быстрая	Мытье (45°C) Ополаскивание Ополаскивание (45°C)	15 г	30	0,560	10,3	○
 Самоочистка	Предварительное мытье Мытье (60°C) Ополаскивание Ополаскивание (70°C~72°C)	5/19 г	130	1,480 1,515	15,1	●


ЗАПУСК ЦИКЛА МЫТЬЯ

1. Вытяните нижнюю и верхнюю корзины, загрузите посуду и задвиньте их назад. Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, а затем верхнюю.
2. Добавьте моющее средство.
3. Вставьте вилку в розетку (см. раздел подключение к источнику питания). Убедитесь, что подача воды включена на полную мощность.
4. Откройте дверцу, нажмите кнопку Вкл./Выкл..
5. Выберите программу, загорится индикатор соответствующей программы. Затем закройте дверцу, и посудомоечная машина начнет работу.

Изменение программы во время работы

Цикл мытья можно изменить только в том случае, если он работает в течение короткого времени, иначе моющее средство может быть уже выпущено, а посудомоечная машина может уже слить воду для мытья. В этом случае необходимо перезагрузить посудомоечную машину и снова наполнить дозатор моющего средства. Чтобы перезагрузить посудомоечную машину, следуйте инструкциям ниже:

1. Откройте дверцу, чтобы приостановить посудомоечную машину, после того как распылитель прекратит работу, Вы можете полностью открыть дверцу.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Программы более 3 секунд, посудомоечная машина перейдет в режим выбора новой программы.
3. Теперь Вы можете изменить программу на желаемую.

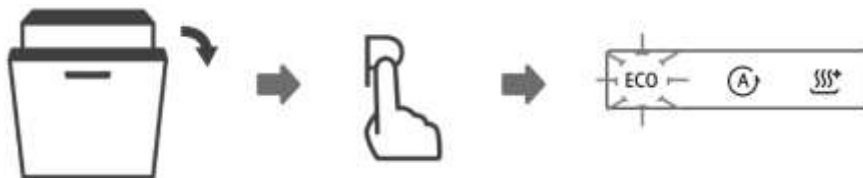

ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ДОБАВИТЬ ПОСУДУ

Забывшую посуду можно добавить в любое время до того, как откроется дозатор моющего средства. Для этого следуйте инструкциям ниже:

1. Откройте дверцу, чтобы остановить посудомоечную машину.
2. После того как распылители прекратят работу, Вы можете открыть дверцу.
3. Добавьте посуду.
4. Закройте дверцу.
5. Посудомоечная машина продолжит работу.



⚠ ВНИМАНИЕ!

Опасно открывать дверь в середине цикла, так как горячий пар может привести к ожогам.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

После завершения дверца автоматически откроется для достижения лучшего эффекта сушки.



Примечание:



Дверца посудомоечной машины не должна блокироваться. Это может нарушить функциональность дверного замка.

КОДЫ ОШИБОК

В случае неисправности посудомоечная машина отобразит коды ошибок, используйте таблицу ниже для их идентификации:

Ошибка	Описание	Возможная причина
E1	Задержка подачи воды	Краны закрыты, забор воды ограничен или давление воды слишком низкое
E3	Не достигнута требуемая температура	Неисправность нагревательного элемента
E4	Перелив	Какой-то элемент посудомоечной машины протекает
Eb	Отказ системы автоматического дозирования	Возможно, произошел сбой соединения. Возможно, произошло заклинивание мотора
Ec	Сбой в работе стиральной машины	Неисправность в плате управления, насосе слива или системе управления двигателем
L4	Отказ двигателя	Повреждение двигателя
Ed	Отказ связи между основной платой и платой дисплея	Обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff



ВНИМАНИЕ!

- В случае перелива отключите главный водопровод перед вызовом службы технической поддержки.
- Если в полости нижнего отсека обнаружена вода из-за перелива или утечки, следует удалить воду перед повторным запуском посудомоечной машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BDW 6190 Touch DC Inverter Autodose
Вместимость	14 комплектов
Класс энергопотребления	A+++
Уровень шума	42 дБ
Регулировка высоты верхней корзины	Да
Корзины	3 шт.
Количество программ	8
Дисплей	Да
Внутренняя LED подсветка	Да
Автоматическое открытие	Да
Половинная загрузка с выбором зоны	Да
Тип двигателя	Инверторный
Система автоматического дозирования	Жидкое моющее средство
Потребление электроэнергии	190 кВт*ч/год
Потребление воды	2660 л/год
Класс эффективности сушки	A
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	1828-2158 Вт
Допустимое давление воды	0,04-1 МПа
Степень защиты	IPX1
Габариты (ШxГxВ)	598x550x815 мм

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства