


**Перечень основных деталей и узлов пилы
сабельной аккумуляторной
АСПЭ-20ЛИ-01.**

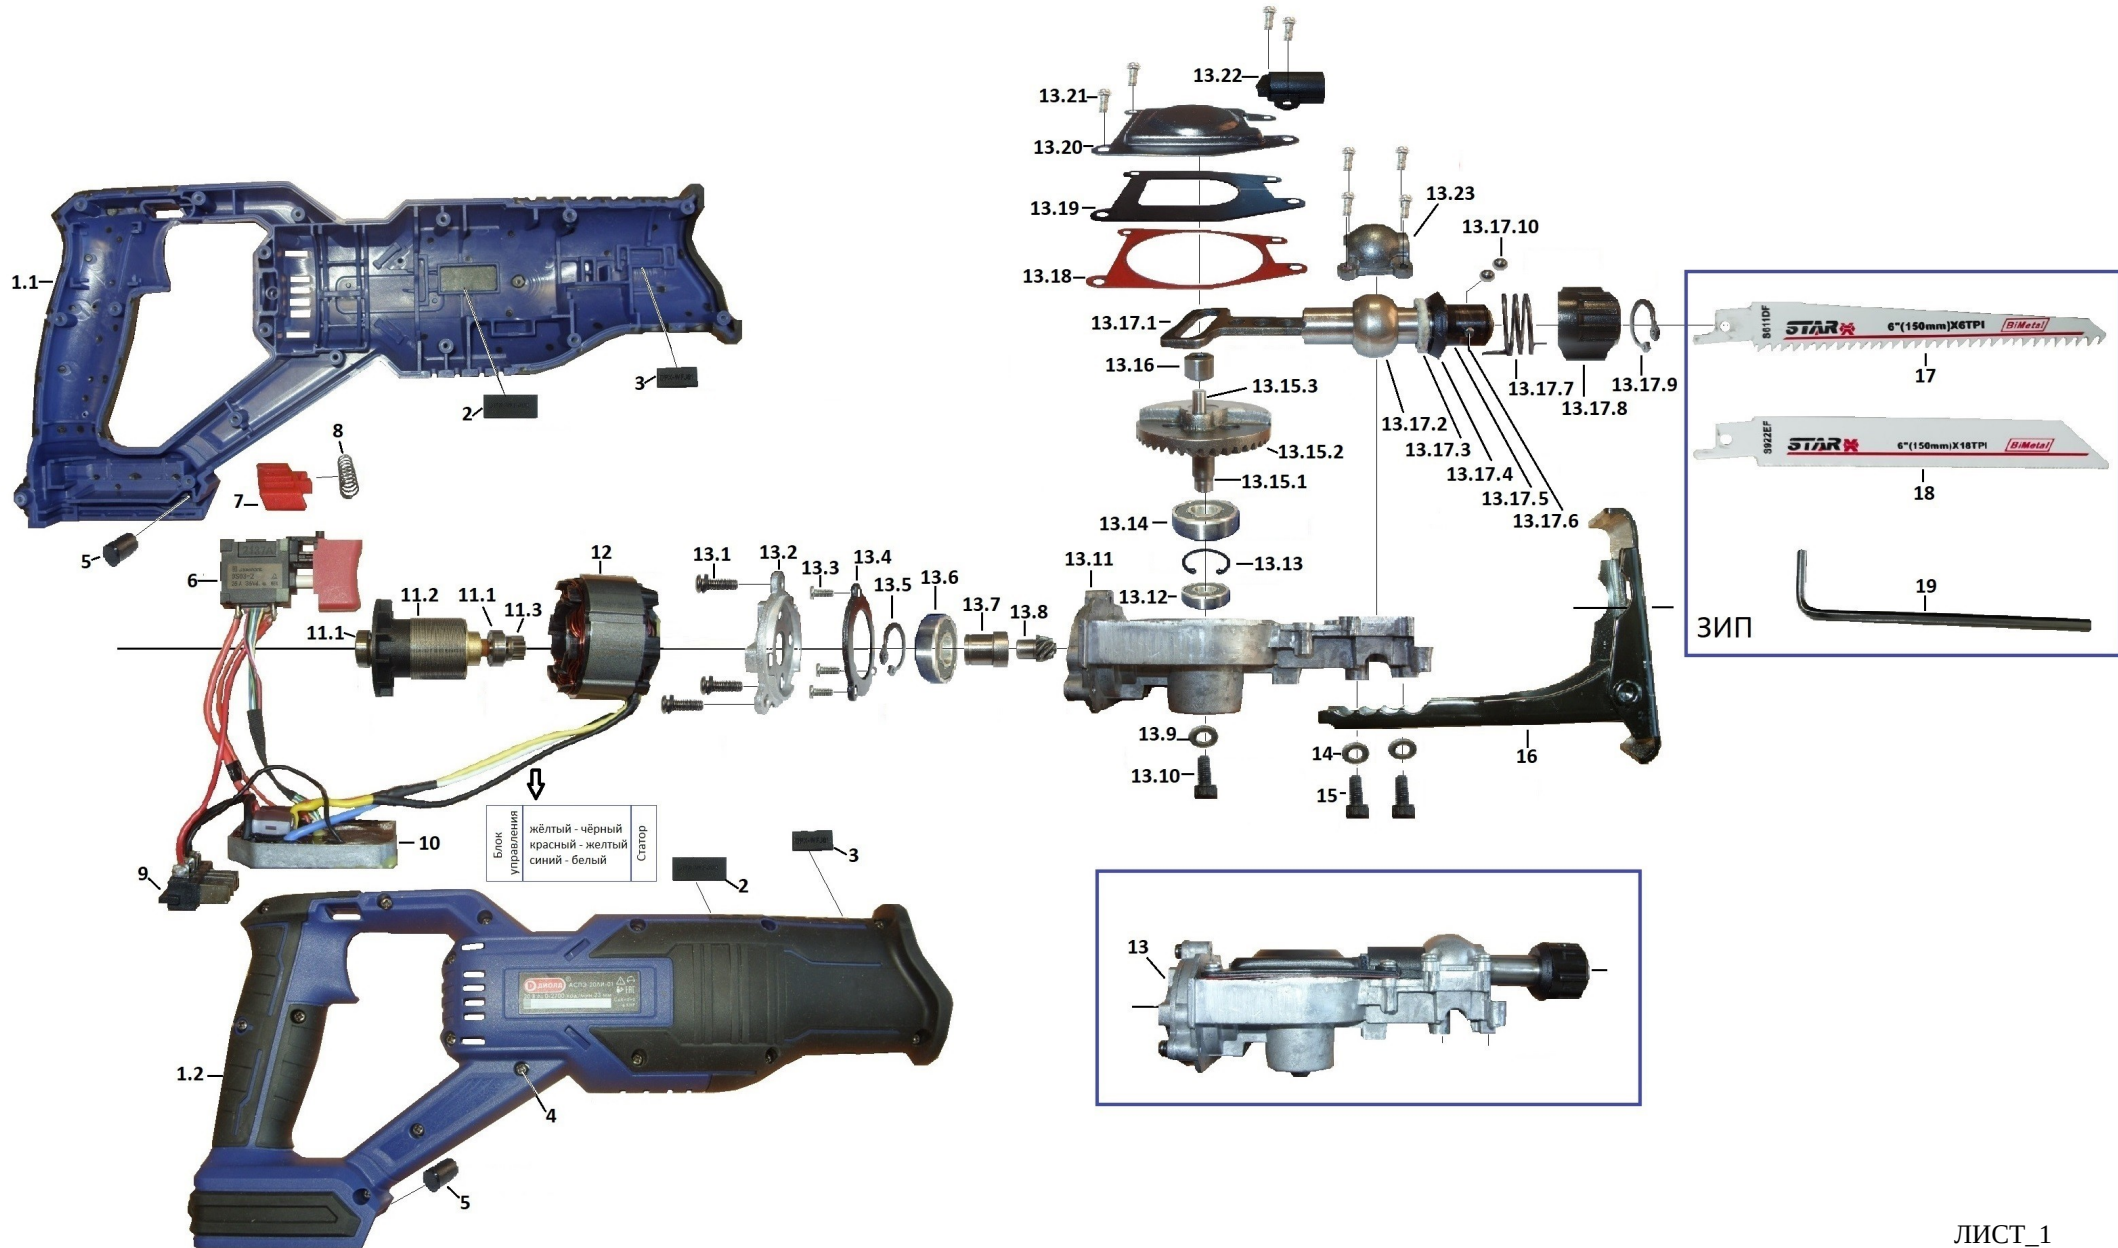

**Перечень основных деталей и узлов пилы
сабельной аккумуляторной
АСПЭ-20ЛИ-01.**

Поз.	Наименование	Кол.
1	Комплект полуручек	1
1.1	полуручка левая	1
1.2	полуручка правая	1
2	Амортизатор 25,5x11,3x4	2
3	Амортизатор 15,5x7x6	2
4	Винт 3x12 саморез	17
5	Уплотнитель Ø5,3x9,3	2
6	Выключатель DS03-2 25A, 36V	1
7	Предохранитель выключателя	1
8	Пружина (0,8x7,7x21,5)	1
9	Контактное устройство	1
10	Блок управления	1
11	<u>Якорь в сборе</u>	1
11.1	подшипник 625Z	2
11.2	якорь Ø26x20 (L68,5)	1
11.3	шестерня Z11 (D10,75; d5)	1
12	Статор STABL4820YFJ 18V	1
13	<u>Редуктор в сборе</u>	1
13.1	винт M4x14	3
13.2	фланец	1
13.3	винт M3x8	3

Поз.	Наименование	Кол.
13.4	шайба специальная	1
13.5	кольцо стопорное наружное 15	1
13.6	подшипник 6002	1
13.7	втулка специальная Z11	1
13.8	вал шестерня Z7 (D4; L19,5)	1
13.9	шайба 5	1
13.10	болт M5x12 S4	1
13.11	корпус редуктора	1
13.12	подшипник 608RS	1
13.13	кольцо запорное внутреннее 22	1
13.14	подшипник 6000RS	1
13.15	<u>вал с шестерней в сборе</u>	1
13.15.1	вал	1
13.15.2	шестерня Z44	1
13.15.3	штифт	1
13.16	втулка (D10; d5; H7,8)	1
13.17	<u>шток в сборе</u>	1
13.17.1	шток	1
13.17.2	втулка	1
13.17.3	сальник	1

Поз.	Наименование	Кол.
13.17.4	пластиковое кольцо	1
13.17.5	втулка	1
13.17.6	штифт	1
13.17.7	пружина специальная	1
13.17.8	гильза защитная	1
13.17.9	кольцо запорное наружное 16	1
13.17.10	шарик Ø5	2
13.18	прокладка редуктора	1
13.19	пластина	1
13.20	крышка редуктора	1
13.21	винт M4x10	8
13.22	накладка	1
13.23	крышка втулки	1
14	Шайба 5	2
15	Болт M5x12 S4	2
16	Упор	1
ЗИП		
17	Полотно по дереву	1
18	Полотно по металлу	1
19	Ключ шестигранный S4	1