


**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**TECHNICAL PASSPORT**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

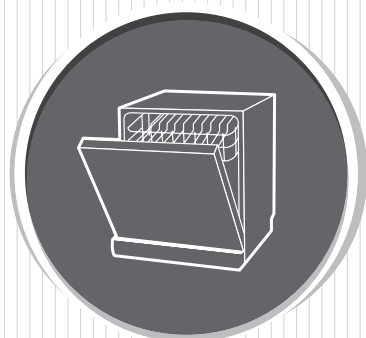

**GFM 5572 W**

**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**

**DISHWASHER**

**ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА**

**KUPPERSBERG**





## INHALT

<b>TEIL I: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG.....</b>	<b>4</b>
SICHERHEITS INFORMATIONEN .....	4
ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG.....	5
ENTSORGUNG .....	7
GERATEBESCHREIBUNG .....	8
GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS.....	9
SALZ IN EINEN WASSERENTHÄRTER LADEN .....	9
WARTUNG UND REINIGUNG.....	11
SPÜLMASCHINENPFLEGE.....	14
INSTALLATIONS.....	15
STROMANSCHLUSS .....	15
WASSERVERSORGUNG UND WASSERABLAUF.....	16
SCHLAUCHANSCHLUSS ABLASSEN.....	17
GERÄTEPLATZIERUNG .....	18
EINBAU (FÜR EINBAUGERÄTE).....	19
FEHLERSUCHE UND FEHLERSEITIGUNG .....	21
LADEN VON GESCHIRR IN KÖRBE NACH STANDARD EN 50242:.....	24
<b>TEIL II: BESONDERE ANWEISUNGEN .....</b>	<b>26</b>
KURZANLEITUNG.....	27
GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS.....	28
WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT .....	30
VORBEREITUNG DES GESCHIRRS ZUM EINLADUNG .....	31
VERWENDUNG VON SPÜLMITTEL UND WASCHMITTEL.....	34
AUFFÜLLEN DES KLARSPÜLERBEHÄLTERS .....	35
FÜLLEN DES WASCHMITTELDOSIERERS .....	36
PROGRAMMAUSWAHL.....	37
STROMEINSPARUNG.....	38
PROGRAMMSTART .....	38
ÄNDERUNG GESTARTETE PROGRAMME.....	39
FEHLER/FEHLERCODES .....	40
TECHNISCHE INFORMATION .....	41
TECHNISCHE DATEN.....	42

## TEIL I: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Wir empfehlen, dass Sie dieses Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie den Geschirrspüler verwenden, es aufbewahren und bei zukünftigen Fragen darauf zurückgreifen.

### HINWEIS:

➔ Siehe den Abschnitt „Hinweise zur Fehlerbehebung“. Mit den darin enthaltenen Informationen können Sie einige der häufigsten Probleme unabhängig voneinander lösen.

➔ Wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an einen Techniker.

➔ Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Verbesserung und Modernisierung seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

➔ Wenn dieses Handbuch verloren geht oder die darin enthaltenen Informationen veraltet sind, können Sie eine neue Version vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertriebsmitarbeiter erhalten.



### SICHERHEITS INFORMATIONEN

#### WARNUNG

**Beachten Sie bei der Verwendung eines Geschirrspülers die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:**

➔ Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt

– in Essbereichen für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen Unternehmen;

– auf Bauernhöfen;

– Gäste von Hotels, Motels und anderen Wohngebäuden;

– in Hostels und Privathotels.

➔ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen verwendet werden, die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, um damit zu arbeiten, jedoch nur, wenn sie beaufsichtigt oder in sicherem Betrieb geschult sind das Gerät und sind sich der möglichen Gefahren bewusst, die mit seiner unsachgemäßen Verwendung verbunden sind.

➔ Lassen Sie nicht Kinder mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nur von Kindern unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden (gemäß EN60335-1)

➔ Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder körperlichen Behinderungen bestimmt. Geistige Fähigkeiten oder mangelnde notwendige Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person oder werden von ihnen in Bezug auf die sichere Verwendung des Geräts (gemäß den Anforderungen der IEC 60335-1) instruiert.

➔ Verpackungsteile können für Kinder gefährlich sein.

➔ Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.

Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät zu reinigen und zu warten.

➔ Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, das in einer Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist, und wischen Sie es dann erneut mit einem trockenen Tuch ab.



## ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG



➔ Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder Fehlfunktion kann die Erdung das Risiko eines Stromschlags verringern, indem gefährlicher elektrischer Strom durch einen separaten Stromkreis mit geringem Widerstand abgeführt wird. Dieses Gerät ist mit einem Stecker mit Erdungsleiter ausgestattet.

➔ Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist und allen Anforderungen der geltenden örtlichen Vorschriften entspricht.

➔ Ein falscher Anschluss des Erdungsleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen.

➔ Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an einen Kundendienst, um die entsprechenden Prüfungen durchzuführen.

➔ Wenn der Stecker des Geräts nicht mit der Steckdose übereinstimmt, dürfen keine Änderungen am Design dieses Steckers vorgenommen werden.

➔ Ein qualifizierter Elektriker muss eine geeignete Steckdose für den Anschluss des Geräts an das Stromnetz installieren.

➔ Behandeln Sie die Tür des Geschirrspülers und den Geschirrkorb vorsichtig, setzen Sie sich nicht darauf und stellen Sie sich nicht darauf.

## Geschirrspülmaschine

☞ Schalten Sie den Geschirrspüler erst ein, wenn alle Schutzabdeckungen am Schrank angebracht sind.

☞ Die Tür eines funktionierenden Geschirrspülers sollte mit Vorsicht geöffnet werden, da dadurch heißes Wasser verschüttet werden kann.

☞ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf eine offene Tür. Andernfalls kann das Gerät umkippen.

☞ Beim Laden von Geschirr:

1) Stellen Sie scharfe Gegenstände nicht so auf, dass sie versehentlich die Türdichtung beschädigen könnten.

2) Warnung. Messer und anderes Besteck mit scharfen Kanten sollten so in den Korb gelegt werden, dass die scharfen Teile nach unten zeigen oder horizontal liegen.

☞ Einige in Geschirrspülmaschinen verwendete Reinigungsmittel haben stark alkalische Eigenschaften. Solche Substanzen sind beim Verschlucken äußerst gefährlich. Lassen Sie diese Produkte nicht mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Kontakt kommen und erlauben Sie Kindern nicht, sich einer Geschirrspülmaschine mit geöffneter Tür zu nähern.

☞ Vergewissern Sie sich nach Abschluss des Spülgangs, dass die Waschlappenschublade vollständig leer ist.

☞ Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Waschen von Kunststoffartikeln, es sei denn, diese sind als spülmaschinenfest oder ähnlich gekennzeichnet.

☞ Befolgen Sie bei der Pflege von Kunststoffgeschirr ohne dieses Etikett die Empfehlungen des Herstellers.

☞ Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und Spülmittel, die für die Verwendung in Geschirrspülmaschinen empfohlen werden.

☞ Es ist verboten, Seife, Waschmittel sowie Waschmittel zum Geschirrspülen in der Spülmaschine zu verwenden.

☞ Lassen Sie die Gerätetür nicht offen, da dies zum Umkippen führen kann.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch Kontaktaufnahme mit dem Hersteller des Geräts, einer Kundendienststelle oder einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um das Auftreten gefährlicher Situationen zu verhindern.

☞ Biegen oder quetschen Sie das Netzkabel während der Installation nicht zu stark.

☞ Es ist auch nicht erlaubt, die Steuerung zu zerlegen.

☞ Das Gerät muss mit einem neuen Satz Schläuche an den Wasserhahn angeschlossen werden. Die Wiederverwendung alter Schläuche ist nicht gestattet.

☞ Wenn 30 Minuten lang keine Vorgänge mit dem Gerät ausgeführt werden, verlässt es automatisch den Standby-Modus und schaltet sich aus, um Energie zu sparen.

☞ Der Geschirrspüler ist für das Abwaschen von bis zu 8 Geschirrsätzen ausgelegt.

☞ Der maximal zulässige Wasserdruck am Einlass beträgt 1 MPa.

☞ Der minimal zulässige Einlasswasserdruck beträgt 0,04 MPa.



## ENTSORGUNG

➔ Bei Fragen zur Entsorgung von Verpackungen und Geräten wenden Sie sich bitte an ein spezialisiertes Abfallrecyclingzentrum.

Zusätzlich ist es für ein Gerät, das seine Lebensdauer erreicht hat, erforderlich, das Stromkabel abzuschneiden und den Türverriegelungsmechanismus zu deaktivieren (zu zerstören).

➔ Kartonverpackungen bestehen aus Recyclingpapier und sollten zur weiteren Verarbeitung an den Papierabfallsammelstellen abgegeben werden.

➔ Indem Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgen, tragen Sie dazu bei, Umweltverschmutzung durch Abfall und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

➔ Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.



➔ **ENTSORGUNG: Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung dieses Geräts erfordert eine Sortierung und die Verwendung geeigneter Recyclingmethoden.**




## Geschirrspülmaschine

 **GERÄTEBESCHREIBUNG**
 **ACHTUNG!**

Lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie den Geschirrspüler benutzen. Auf diese Weise können Sie maximale Effizienz beim Gebrauch dieses Geräts gewährleisten.

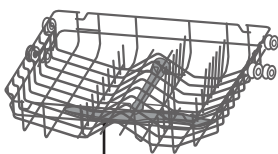
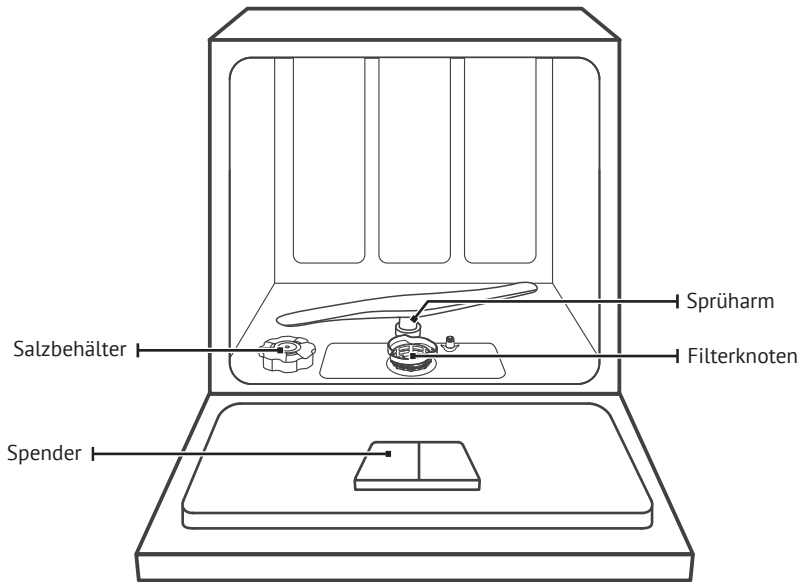


Oberer Sprüharm

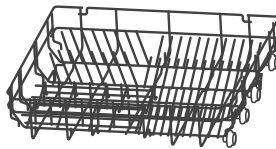

Oberer Korb

Unterer Korb



Besteckkorb


 **HINWEIS.**

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, einige Modelle können von den in den Abbildungen gezeigten Instrumentenvarianten abweichen.



## GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS

Vor Verwendung der Spülmaschine:

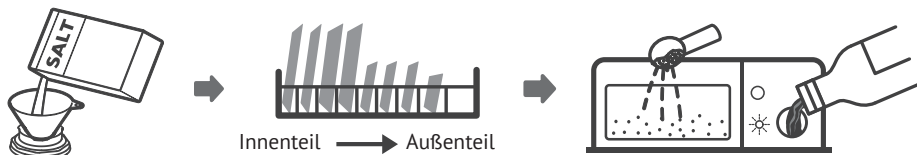

1. Stellen Sie den Wasserenthärter ein.
2. Gießen Sie Salz in einen Wasserenthärter.
3. Legen Sie das Geschirr in den Korb.
4. Füllen Sie Spender.

 Lesen Sie Abschnitt 1 «Wasserenthärter» aus TEIL II: Besondere Anweisungen, wenn Sie den Wasserenthärter einstellen müssen.

## SALZ IN EINEN WASSERENTHÄRTER LADEN

### HINWEIS:

Wenn Ihr Modell nicht mit einem Wasserenthärter ausgestattet ist, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Verwenden Sie nur Spezi­alsalz für Geschirrspüler.

Der Salzbehälter befindet sich unter dem Unterkorb. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung zum Ausfüllen:

### WARNUNG

➔ **Verwenden Sie nur Spezi­alsalz für Geschirrspüler!**

Die Verwendung anderer, für Ge­schirrspüler ungeeigneter Salzsor­ten, insbesondere Tafelsalz, kann den Was­serenthärter beschädigen. Für Schäden, die durch die Verwendung der falschen Salzsor­te verursacht werden, über-

nimmt der Hersteller keine Garantie und haftet nicht für die Folgen solcher Handlungen.


➔ **Salz sollte nur vor Beginn des Zyklus eingefüllt werden.**

Dadurch werden Situationen ver­mieden, in denen Salz oder Salzwasser über längere Zeit auf dem Boden der Maschine verbleiben kann, was zur Bil­dung von Korrosion führen kann.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Salz in die Spülmaschine zu geben:

1. Entfernen Sie den Unterkorb und schrauben Sie den Tankdeckel ab.
2. Setzen Sie das Ende des Trich­ters (mitgeliefert) in das Loch und ge­ben Sie ca. 1 kg Salz für die Spülmaschi­ne hinzu.

## Geschirrspülmaschine

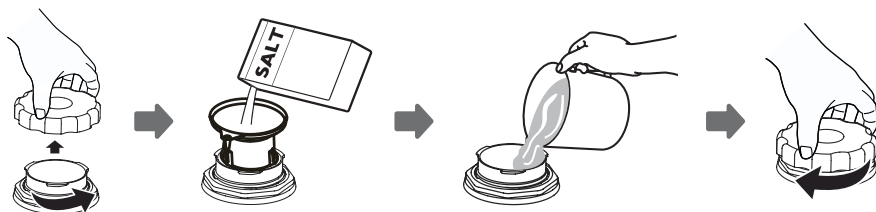


3. Füllen Sie den Salzbehälter vor dem ersten Abwasch bis zum maximalen Füllstand mit Wasser. Es kann jedoch eine geringe Menge Wasser aus dem Salzbehälter austreten - dies ist normal.

4. Ziehen Sie den Deckel nach dem Befüllen des Behälters fest an.

5. Nachdem der Salzbehälter voll ist, hört die Salzstandsanzeige auf zu leuchten.

6. Unmittelbar nach dem Befüllen des Salzbehälters muss das Spülprogramm gestartet werden (wir empfehlen die Verwendung eines kurzen Programms). Andernfalls kann Salzwasser das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige Komponenten der Maschine beschädigen. In solchen Fällen entfällt die Gewährleistung.

**HINWEIS:**

➔ Füllen Sie das Salz erst nach, wenn die Salzstandsanzeige (  ) auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Je nachdem, wie gut sich das Salz auflöst, kann die Kontrollleuchte für den Salzstand nach dem Befüllen des Tanks noch einige Zeit brennen.

Wenn das Bedienfeld (bei einigen Modellen) nicht über eine Salzstandsanzeige verfügt, können Sie das Datum der nächsten Salzbetankung im Wasserenthärter anhand der Anzahl der von der Geschirrspülmaschine durchgeführten Spülgänge grob berechnen.

➔ Bei Salzverschmutzung sollte das Programm «Einweichen» oder «Schnellwäsche» gestartet werden, um den Überschuss zu entfernen.

## WARTUNG UND REINIGUNG

### PFLEGE VON AUSSENFLÄCHEN

#### Tür und Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Speisereste zu entfernen.

Beim Laden von Utensilien können Essens- oder Getränke Reste an die Seiten der Spülmaschinentür fallen. Diese Flächen befinden sich außerhalb der Spülkammer und das von den Sprüharmen zugeführte Wasser erreicht sie nicht. Bevor Sie die Tür schließen, sollten Sie die Seiten von Speiseresten und anderen Verunreinigungen reinigen.

#### Bedienfeld

Zur Reinigung darf das Bedienfeld nur mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.

### WARNUNG

➔ Verwenden Sie während der Reinigung keine Spritzpistolen, um zu verhindern, dass Wasser in das Türschloss und in die elektrischen Komponenten eindringt.

➔ Darüber hinaus dürfen keine Scheuermittel und Scheuerschwämme verwendet werden, da sie Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Beachten Sie auch, dass einige Papiertücher Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche hinterlassen können.


### WARTUNG DER INNEREN OBERFLÄCHEN

#### Filtrationssystem

Das im Boden der Waschkammer installierte Filtersystem hält beim Waschen große Speisereste und andere Verunreinigungen zurück. Die Ansammlung großer Mengen von Speiseresten kann zum Verstopfen des Filters führen. Daher muss der Zustand der Filter regelmäßig überprüft und unter fließendem Wasser gereinigt werden. Um die Filter der Waschkammer zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor.

#### HINWEIS


Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Aussehen der Komponenten des Filtersystems und der Sprüharme kann je nach Modell variieren.

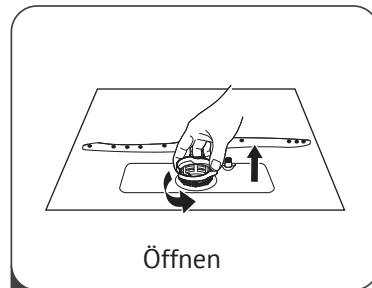


1 Halten Sie den Grobfilter am Gehäuse und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu lösen.

Heben Sie den Filter an und nehmen Sie ihn aus der Spülmaschine.


## Geschirrspülmaschine

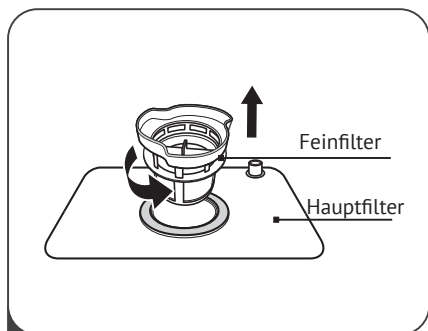

- 2 Heben Sie den Feinfilter an und nehmen Sie ihn aus dem Hauptfilter heraus.

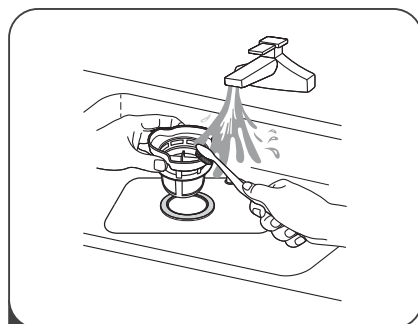

- 3 Große Speisereste können durch Waschen des Filters unter fließendem Wasser entfernt werden. Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung eine weiche Bürste.

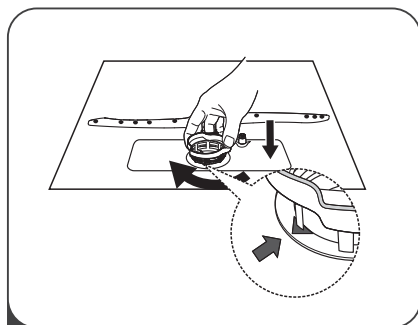

- 4 Die Montage des Filters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, setzen Sie die Filtrationseinheit ein und drehen Sie sie zum Schließen im Uhrzeigersinn (gemäß Pfeil).

**! WARNUNG**

➔ Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Stellen Sie sicher, dass die Filter installiert sind, da sonst große Speisereste in das System gelangen und die Kanäle verstopfen können.


➔ Benutzen Sie den Geschirrspüler nicht ohne Filter. Eine unsachgemäße Installation des Filters kann die Effizienz des Geräts beeinträchtigen sowie das Geschirr und das Gerät selbst beschädigen.

## DIE SPRÜHARME


Die Sprüharme müssen regelmäßig gereinigt werden, damit die in hartem Wasser enthaltenen Chemikalien die

Düsen und Lager der Sprüharme nicht verstopfen.


Gehen Sie wie folgt vor, um die Sprüharme zu reinigen:

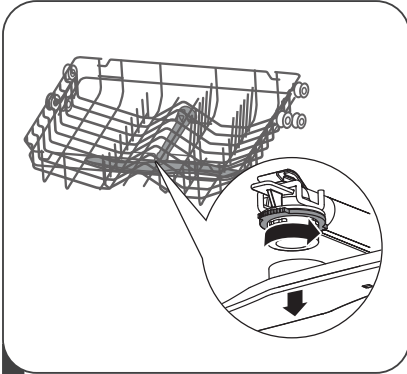

- 1 So entfernen Sie den oberen Sprühstrahl: Halten Sie die Mutter noch in der Mitte, drehen Sie den Strahl gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn los.

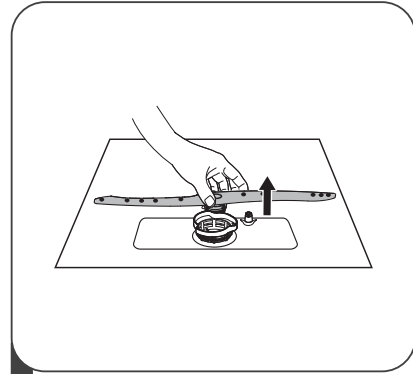

- 2 Um den unteren Sprüharm nach oben ziehen zu entfernen.

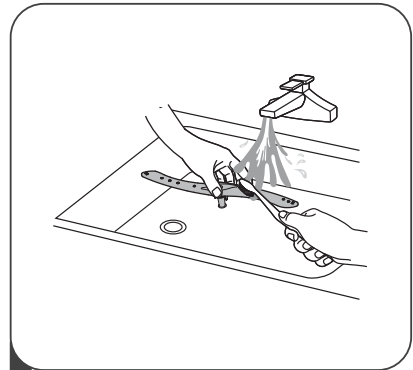

- 3 Waschen Sie die Kipphebel in warmem Seifenwasser und reinigen Sie die Düsen mit einer weichen Bürste. Spülen Sie sie dann gründlich aus und ersetzen Sie sie.

## Geschirrspülmaschine



## SPÜLMASCHINENPFLEGE

**Frostschutz**

In der kalten Jahreszeit müssen Maßnahmen getroffen werden, um ein Einfrieren des Geschirrspülers zu verhindern. Führen Sie am Ende jedes Waschganges die folgenden Schritte aus:

1. Trennen Sie den Geschirrspüler von der Stromquelle.
2. Die Wasserversorgung absperren und die Wasserzuleitung vom Wasserversorgungsventil trennen.
3. Lassen Sie das Wasser aus der Wasserversorgungsleitung und dem Wasserversorgungsventil ab (verwenden Sie einen geeigneten Behälter, um das austretende Wasser aufzufangen).
4. Schließen Sie die Wasserversorgungsleitung wieder an das Wasserversorgungsventil an.
5. Entfernen Sie den Filter vom Boden des Tanks und fangen Sie mit einem Schwamm Wasser aus der Pfanne auf.

**Nach jedem Abwasch**

Stellen Sie nach jedem Geschirrspülen die Wasserzufuhr zum Gerät ab und lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit sich keine Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche im Inneren des Geschirrspülers ansammeln.

**Ziehen Sie das Netzkabel ab.**

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.

**Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.**

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel, um die Außenflächen des Gehäuses und die Gummiteile des Geschirrspülers zu reinigen. Zu diesem Zweck dürfen nur Taschentücher und eine warme Seifenlösung verwendet werden.

Um Flecken und Plaque von innen zu entfernen, verwenden Sie ein mit etwas Essig getränktes Tuch oder spezielle Reinigungsmittel für Geschirrspüler.

**Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten**

Es wird empfohlen, den Spülvorgang zu starten, ohne Geschirr zu laden, und dann den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzusperren und die Gerätetür leicht geöffnet zu lassen. Diese Maßnahmen verlängern die Lebensdauer der Dichtungen und verhindern das Auftreten eines unangenehmen Geruchs im Gerät.

**Bewegen der Spülmaschine**

Halten Sie das Gerät beim Bewegen möglichst aufrecht. Im Notfall ist es erlaubt, das Gerät in eine horizontale Position zu bringen, so dass sich die Rückwand unten befindet.



## INSTALLATIONS



### ⚠️ WARNUNG

#### **Stromschlaggefahr!**

Stellen Sie vor der Installation des Geschirrspülers sicher, dass er von der Stromquelle getrennt ist.

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Stromschlags, der zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen kann.

### ⚠️ ACHTUNG!

Das Verlegen von Rohren und die Installation elektrischer Geräte dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.



## STROMANSCHLUSS

### ⚠️ WARNUNG

Zur persönlichen Sicherheit:

➔ **Verwenden Sie zum Anschließen dieses Geräts an die Stromversorgung keine Verlängerungskabel oder Adapter (Adapter).**

➔ **Den im Netzkabel enthaltenen Erdungsleiter nicht abschneiden oder entfernen.**

### **Energieanforderungen**

Die Nennspannung und andere elektrische Parameter des Geschirrspülers, die zum Anschließen an das Stromnetz erforderlich sind, sind auf dem Typenschild (Etikett) angegeben. Verwenden Sie eine geeignete 10 A / 13 A / 16 A-Sicherung, eine empfohlene verzögerte Sicherung oder einen Leistungsschalter und stellen Sie einen separaten Stromkreis für die Stromversorgung dieses Geräts bereit.

### **Stromanschluss**

Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz der Netzversorgung mit den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Daten übereinstimmen. Der Netzstecker des Geräts darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden soll, nicht mit dem Netzstecker des Geräts übereinstimmt, tauschen Sie die Steckdose aus. In solchen Fällen dürfen keine Adapter, Adapter und ähnliche Geräte verwendet werden, da deren Verwendung zu Überhitzung und Verbrennungen führen kann.

⚠️ **Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass es ordnungsgemäß geerdet ist.**

## Geschirrspülmaschine



## WASSERVERSORGUNG UND WASSERABLAUF


### Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasseranschlauch an den 4-Zoll-Gewindestutzen an und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.

Wenn der Anschluss mit neuen oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendeten Wasserversorgungsschläuchen hergestellt wird, muss Wasser durch diese geleitet werden und sichergestellt werden, Diese Maßnahme trägt dazu bei, ein versehentliches Blockieren (Blockieren) des Wasserversorgungskanals und damit den Ausfall des Geräts zu verhindern.

### Über den sicheren Wasserschlauch

Der sichere Wasserversorgungsschlauch hat doppelte Wände. Dieser Schlauch blockiert die Wasserversorgung, wenn ein Durchbruch oder eine Undichtigkeit festgestellt wird, sowie wenn der Luftraum zwischen dem Versorgungsschlauch selbst und dem äußeren Wellschlauch vollständig mit Wasser gefüllt ist.

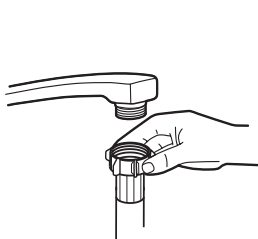

Standardwasserschlauch

sicherer  
Wasserschlauch

### ⚠️ WARNUNG

Der Verbindungsschlauch des Wassermischers kann platzen, wenn er an dasselbe Rohr wie der Geschirrspüler angeschlossen wird. Wenn möglich, wird empfohlen, den Mischerschlauch vom Rohr zu trennen und das Loch mit einem Stopfen zu verschließen

### Trennen Sie den sicheren Wasserzulaufschlauch

1. Ziehen Sie den Sicherheitswasserschlauch ganz aus dem Staufach an der Rückseite des Geschirrspülers.
2. Schrauben Sie den Sicherheitswasserversorgungsschlauch an einen 4-Zoll-Gewindebohrer.
3. Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig, bevor Sie den Geschirrspüler einschalten.

### Trennen Sie den sicheren Wasserzulaufschlauch

1. Wasserzufuhr absperren.
2. Schrauben Sie den sicheren Wasserversorgungsschlauch ab und trennen Sie ihn vom Wasserhahn.





## ! SCHLAUCHANSCHLUSS ABLASSEN

Stecken Sie den Abflussschlauch in das Abflussrohr (Abwasserkanal) mit einem Durchmesser von mindestens cm oder leiten Sie ihn in die Spüle, ohne ihn zu verbiegen oder zu quetschen. Die Ablaufleitung darf nicht höher als 750

mm sein. Das freie Schlauchende darf nicht in Wasser getaucht werden, da sonst ein Rückfluss auftreten kann.

! **Der Ablaufschlauch muss in Position A oder B fest sitzen.**

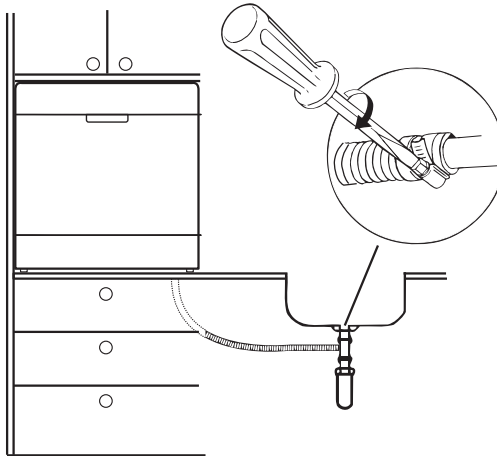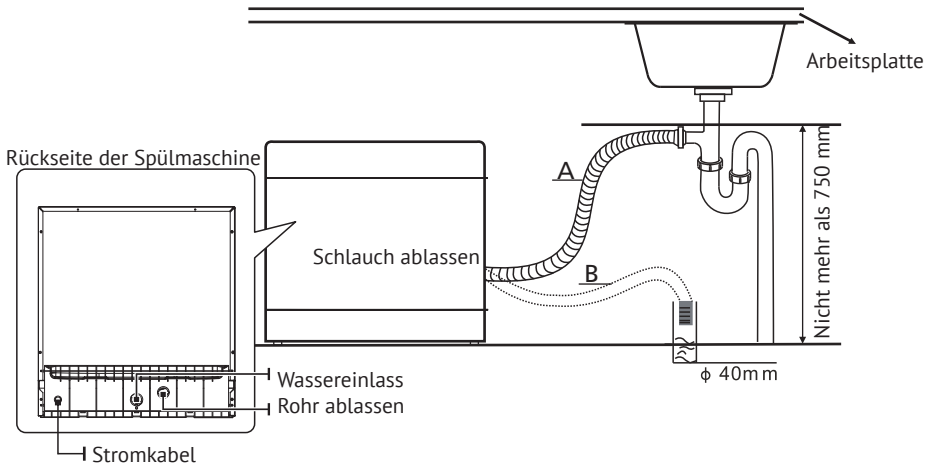

## Geschirrspülmaschine

### Restwasser aus Schläuchen ablassen

Befindet sich die Spüle in einer Höhe von 1000 mm oder mehr über dem Boden, kann das in den Schläuchen verbleibende Wasser nicht direkt in die Spüle abgelassen werden. Zu diesem Zweck sollte ein Becken oder ein anderer geeigneter Behälter verwendet werden, der unter dem Niveau des Waschbeckens platziert werden sollte.

### Ablaßstutzen

Schließen Sie den Schlauch an, um das Wasser abzulassen. Um Wasserlecks zu vermeiden, muss der Ablaufschlauch korrekt an das entsprechende Ablaufrohr angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder gedrückt wird.



### GERÄTEPLATZIERUNG

Installieren Sie das Gerät an dem Ort, den Sie benötigen. Die Rückwand sollte sich in der Nähe der Wand befinden, und die Seitenwände sollten parallel zu den Schränken oder Wänden sein. Der Geschirrspüler ist mit Schläuchen zur Wasserversorgung und zum Ablassen ausgestattet, die zur Vereinfachung der Installation sowohl links als auch rechts daran angeschlossen werden können.

### Verlängerungsschlauch

Wenn Sie den Ablaufschlauch verlängern müssen, verwenden Sie einen zusätzlichen Schlauch, der dem vorhandenen Ablaufschlauch ähnelt.

Die Gesamtlänge des Schlauchs sollte 4 m nicht überschreiten, da dies sonst die Wascheffizienz verringern kann.

### Siphonanschluss

Der Anschluss an das Abflussrohr sollte in einer Höhe von nicht mehr als 100 cm vom Boden des Geschirrspülers erfolgen. Der Ablaufschlauch muss gesichert sein.


## ! EINBAU (FÜR EINBAUGERÄTE)

### Schritt 1. Auswählen eines Installationsorts für einen Geschirrspüler


Neben dem Geschirrspüler sollten Schläuche zum Zu- und Abführen von Wasser sowie ein Netzkabel verlegt werden.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Abmessungen des Schrankes und dem Standort des Geschirrspülers.

1. Der Abstand zwischen der Oberseite des Geschirrspülers und dem Schrank sowie den an den Schrank angrenzenden Außentüren muss weniger als 5 mm betragen.

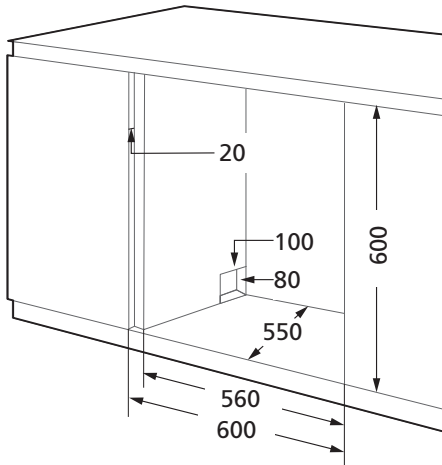


2. Wenn der Geschirrspüler in der Ecke des Schrankes installiert ist, müssen geeignete Räume für das freie Öffnen der Tür vorhanden sein.

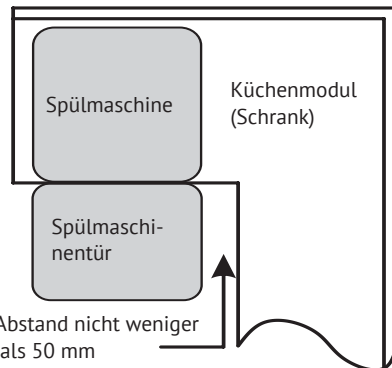

## Geschirrspülmaschine

## Schritt 2. Einbau des Geschirrspülers in eine Küchenzeile

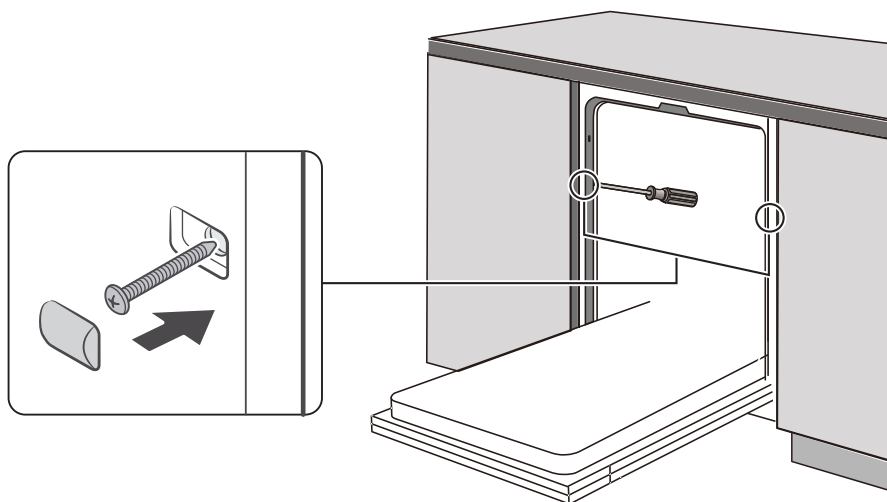



## FEHLERSUCHE UND FEHLERSEITIGUNG

### Bevor Sie sich an ein Servicecenter wenden

Lesen Sie die Informationen in den folgenden Tabellen, bevor Sie sich an ein Servicecenter wenden. Einige Fehler können von sich aus beseitigt werden

Fehler	Mögliche Ursache	Lösungsmethode
Der Geschirrspüler startet nicht	Sicherung durchgebrannt oder Leistungsschalter ausgelöst.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Leistungsschalter zurück. Trennen Sie andere Haushaltsgeräte, die an denselben Stromkreis wie der Geschirrspüler angeschlossen sind.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür richtig geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Niedriger Wasserdruck.	Stellen Sie sicher, dass der Wasseranschluss korrekt ist und die Wasserversorgung eingeschaltet ist.
	Die Tür des Geschirrspülers ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür fest, bis sie einrastet.
Es wird kein Wasser aus dem Geschirrspüler gepumpt	Der Ablaufschlauch ist verdreht oder eingeklemmt.	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.
	Filter verstopft.	Überprüfen Sie den Zustand des Grobfilters.
	Küchenablauf ist verstopft.	Überprüfen Sie den Küchenablauf: Wasser muss frei fließen. Wenn der Abfluss verstopft ist, wenden Sie sich an den Installateur und nicht an das Servicecenter für die Wartung von Geschirrspülern.
Schaum in der Waschkammer	Falsches Waschmittel ausgewählt.	Um Schaumbildung in der Spülkammer zu vermeiden, verwenden Sie nur speziell für die Spülmaschine entwickelte Reinigungsmittel. Wenn Schaum gefunden wird, öffnen Sie die Spülmaschine und warten Sie, bis der Schaum verdunstet ist. Gießen Sie etwa 4 Liter kaltes Wasser in die Spülkammer des Geschirrspülers. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und starten Sie einen Spülgang. Am Ende des Zyklus lässt der Geschirrspüler das Wasser ab. Öffnen Sie nach dem Ablassen des Wassers die Tür und prüfen Sie, ob der Schaum verschwunden ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.

**Geschirrspülmaschine**

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösungsmethode</b>
Schaum in der Waschkammer	Klarspüler verschüttet.	Wenn Klarspüler verschüttet wird, müssen die Oberflächen trocken gewischt werden.
Flecken auf der Innenseite der Waschkammer	Möglicherweise wurde ein Farbstoff enthaltendes Waschmittel verwendet.	Stellen Sie sicher, dass das verwendete Reinigungsmittel frei von Farbstoffen ist.
Weißer Hautbildung auf inneren Oberflächen	Verwendung von mineralhaltigem Hartwasser.	Verwenden Sie zum Reinigen des Innenraums einen feuchten Schwamm mit Spülmittel und tragen Sie vorher Gummihandschuhe. Um die Bildung von Schaum zu vermeiden, ist es zu diesem Zweck erforderlich, nur Spülmittel zu verwenden, die für den Geschirrspüler bestimmt sind.
Besteck hat Rostflecken	Dieses Besteck besteht aus Materialien, die nicht korrosionsbeständig sind.	Besteck darf nicht in den nicht korrosionsbeständigen Geschirrspüler gestellt werden.
	Nach dem Befüllen des Salztanks wurde das Waschprogramm nicht gestartet. Eine kleine Menge Salz ist in die Waschkammer gelangt.	Nach dem Einfüllen von Salz muss unbedingt ein Schnellwaschprogramm durchgeführt werden, ohne das Geschirr in die Spülmaschine zu geben. Es ist nicht gestattet, das Turbo-Programm (falls vorhanden) für diesen Zweck zu verwenden.
	Der Deckel des Wasserenthärter ist lose aufgeschraubt.	Überprüfen Sie den Zustand der Abdeckung. Schrauben Sie es fest.
Bei laufendem Geschirrspüler ist ein Klopfen zu hören	Sprühstrahl berührt Gegenstände im Korb.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie das Geschirr neu an, das die Drehung des Sprühstrahls behindert.
Während des Betriebs der Spülmaschine ist ein Rattern zu hören	Einige Gegenstände sind nicht in Körben befestigt.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Utensilien neu an.
Ein Klopfen in den Wasserleitungen	Dies kann auf die Besonderheiten der Verlegung der Rohrleitung und auf Veränderungen des Rohrquerschnitts während des Durchflusses des Wassers zurückzuführen sein.	Der Betrieb des Geschirrspülers wird dadurch nicht beeinträchtigt. Bei Fragen wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur.
Geschirr wird nicht gereinigt.	Geschirr ist nicht richtig in das Gerät eingelegt.	Siehe TEIL II «Geschirr vorbereiten und einladen».
	Es wurde ein nicht ausreichend intensives Programm ausgewählt.	Wählen Sie ein intensiveres Programm.

## Geschirrspülmaschine


Fehler	Mögliche Ursache	Lösungsmethode
Geschirr wird nicht gereinigt.	Nicht genug Waschmittel verwendet.	Verwenden Sie mehr Waschmittel oder ein anderes Waschmittel.
	Das Geschirr verhindert ein Verdrehen der Sprüharme.	Ordnen Sie das Geschirr so an, dass die Drehung der Sprüharme nicht beeinträchtigt wird.
	Der Filterblock am Boden der Spülkammer ist verschmutzt oder nicht ordnungsgemäß installiert. Dies kann zum Verstopfen und Verstopfen der Düsen der Sprüharme führen.	Reinigen und/oder installieren Sie die Filter richtig. Sprühwippendüsen reinigen.
Trübung von Glasgeschirr	Weiches Wasser wurde in Kombination mit zu viel Waschmittel verwendet.	Wenn Sie weiches Wasser haben, verwenden Sie weniger Reinigungsmittel und wählen Sie einen kürzeren Zyklus zum Waschen und Reinigen von Glaswaren.
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	Kontakt von Geschirr mit Aluminiumgeräten.	Verwenden Sie einen milden Scheuermittel, um diese Flecken zu entfernen.
Waschmittel bleibt im Spender	Geschirr verhindert, dass das Waschmittel den Spender verlässt.	Stellen Sie das Geschirr richtig in die Körbe.
Geschirr trocknet nicht vollständig	Falsches Laden von Geschirr.	Legen Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in den Geschirrspüler.
	Geschirr zu früh entladen	Nehmen Sie das Geschirr nicht sofort nach dem Waschen aus der Maschine. Öffnen Sie zuerst die Tür etwas, um Dampf abzulassen. Nehmen Sie das Geschirr aus der Maschine, nachdem die Temperatur in der Kammer auf ein sicheres Niveau gesunken ist. Nehmen Sie zuerst das Geschirr aus dem Unterkorb. Dadurch wird verhindert, dass Wasser vom Geschirr im Oberkorb auf das Geschirr tropft.
	Falsches Programm ausgewählt.	Kurze Spülprogramme verwenden eine niedrigere Temperatur, was auch die Effizienz der Geschirreinigung verringert. Wählen Sie ein längeres Waschprogramm.
	Die Verwendung von Besteck mit schlechter Beschichtungsqualität.	Das Ablassen von Wasser aus solchen Produkten ist schwierig. Geschirr oder Besteck dieser Art sind nicht zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.

Geschirrspülmaschine



**LADEN VON GESCHIRR IN KÖRBE NACH STANDARD EN 50242:**


**1. Oberer Geschirrkorb:**

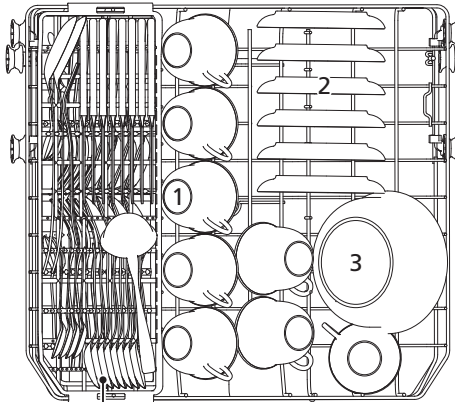

Besteck

Position	Was kann platziert werden
1	Tassen
2	Untertassen
3	Mittlere Schüssel
4	Kleine Servierschüssel
5	Gläser

**2. Unterkorb:**

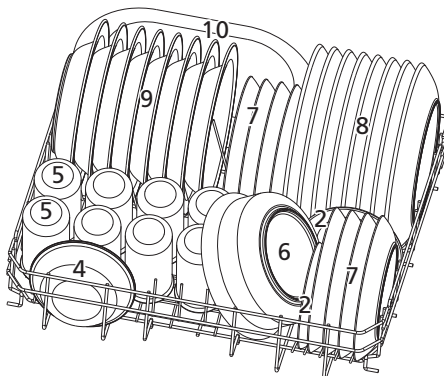


Position	Was kann platziert werden
6	Große Servierschüssel
7	Dessertteller
8	Kleine Teller
9	Tiefe Teller
10	Ovale Schale





**3. Regalhalter für Besteck:**

**Oberes Fachbodenregal**

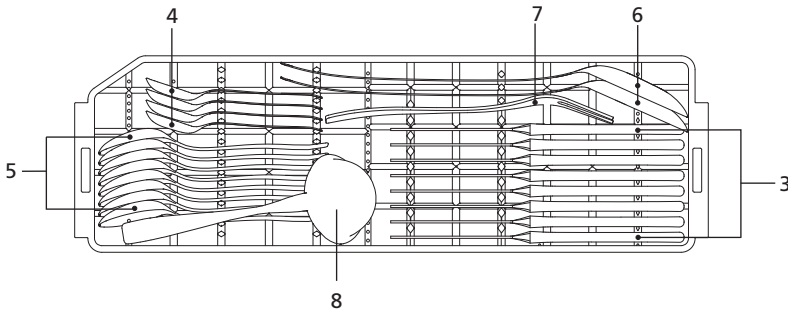

**Unteres Fachbodenregal**

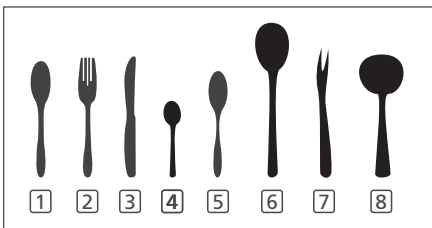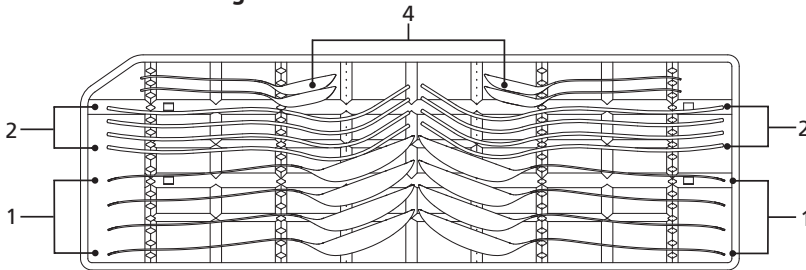

Position	Was kann platziert werden
1	Esstöffel
2	Gabeln
3	Messer
4	Teelöffel
5	Dessertlöffel
6	Servierlöffel
7	Vorlegegabeln
8	Löffel für Sauce

Informationen zur Vergleichsprüfung

nach EN 50242

Kapazität: 8 Gedecke

Obere Korbposition: untere

Programm: ECO

Klarspüler-Spendereinstellung: 6

Einstellen der Wasserenthärtungsanlage: H4

## TEIL II: BESONDERE ANWEISUNGEN

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden




### HINWEIS:

- Wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an einen Techniker.
- Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Verbesserung und Modernisierung seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Wenn dieses Handbuch verloren geht oder die darin enthaltenen Informationen veraltet sind, können Sie eine neue Version vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertriebsmitarbeiter erhalten.




## KURZANLEITUNG


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung.

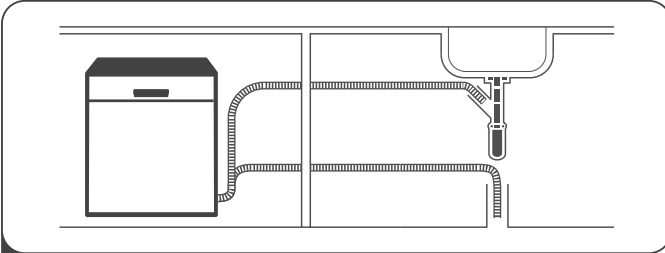


- 1 Stellen Sie den Geschirrspüler ein  
(Lesen Sie Abschnitt 5 „INSTALLATIONSANLEITUNG“ aus TEIL I:  
Allgemeine Beschreibung)

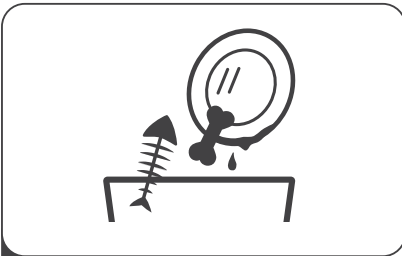

- 2 Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Eine Vorspülung wird nicht empfohlen.

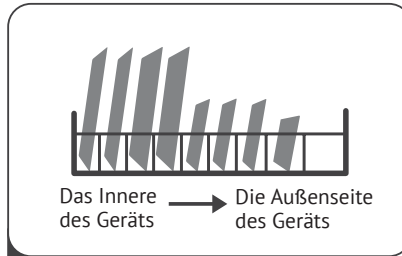

- 3 Legen Sie das Geschirr in den Korb.

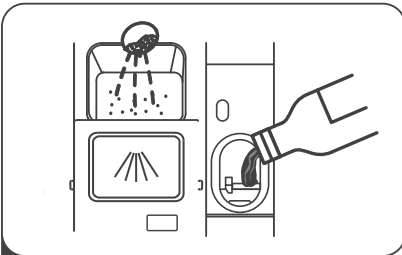

- 4 Waschmittel und Klarspüler hinzufügen




- 5 Wählen Sie ein Programm und starten Sie die Spülmaschine

Geschirrspülmaschine







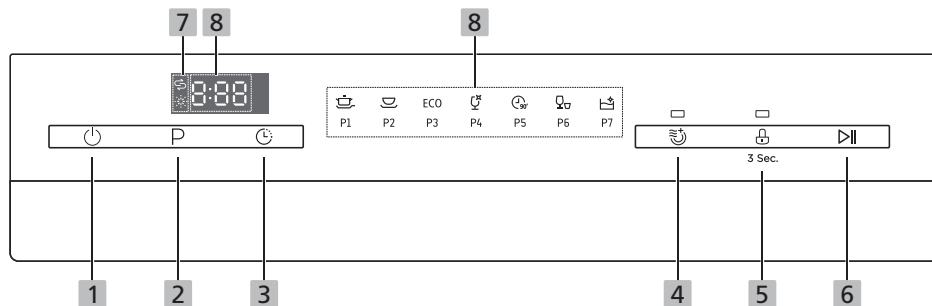






GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS

Bedienfeld

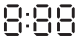

Bedientasten	
<b>1 Einschalten</b>	Mit dieser Taste schalten Sie den Geschirrspüler ein.
<b>2 Programm</b>	Mit dieser Taste können Sie das gewünschte Waschprogramm auswählen und gleichzeitig leuchtet die Anzeige des ausgewählten Programms auf.
<b>3 Startverzögerung</b>	Mit dieser Taste können Sie die Zeit (in Stunden) einstellen, um die der Start des Waschprogramms verzögert wird. Sie können den Start des Programms um bis zu 24 Stunden verzögern. Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird das Waschprogramm um eine Stunde verzögert.
<b>4 Zusätzliches Trocknen</b>	Um das Geschirr gründlicher zu trocknen (diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Programme ausgewählt sind: «Intensivwäsche», «Normalmodus», «ECO», «Glaswaren» und «90 min»). Wenn diese Taste gedrückt wird, leuchtet die entsprechende Anzeige auf.
<b>5 Kindersicherung</b>	Mit dieser Funktion können Sie die Tasten auf dem Bedienfeld sperren, damit Kinder den Geschirrspüler nicht versehentlich durch Drücken der entsprechenden Tasten auf dem Bedienfeld starten können. Wenn die Funktion aktiviert ist, funktioniert nur die Ein-/Ausschalttaste. So sperren oder entsperren Sie die Tasten des Bedienfelds Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, während die Kontrollleuchte aufleuchtet.
<b>6 Start/Pause</b>	Mit dieser Taste können Sie das gewählte Waschprogramm starten oder das laufende Programm unterbrechen.

## Geschirrspülmaschine

Indikatoren	
7 Warnindikatoren	<p> <b>Klarspülerkontrollanzeige</b> Wenn die Anzeige  aufleuchtet, hat der Geschirrspüler nur noch einen geringen Klarspüler-Vorrat und muss nachgefüllt werden.</p> <p> <b>Kontrollanzeige für den Salzgehalt</b> Wenn die Anzeige  aufleuchtet, läuft das Salz in der Spülmaschine aus und der entsprechende Behälter muss gefüllt werden.</p>
	<p> Zeigt Erinnerungszeiten, Betriebsstatus, Startverzögerungen, Fehlercodes und andere Informationen an.</p>
8 Anzeige von Informationen	<p> <b>Intensivwäsche</b> Für stark verschmutzte Gerichte sowie normal verschmutzte Töpfe, Pfannen, Backformen usw. sowie Gerichte mit getrockneten Speiseresten.</p> <p> <b>Universal</b> Zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr wie Töpfen, Tellern, Gläsern und leicht verschmutzten Pfannen.</p> <p><b>ECO ECO</b> Dies ist ein Standardprogramm, das zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet ist und hinsichtlich des Verhältnisses von Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diese Art von Geschirr am effektivsten ist.</p> <p> <b>Glasgeschirr</b> Zum Waschen von leicht verschmutzten Gläsern.</p> <p> <b>90 min</b> Zur schnellen Reinigung von normal verschmutztem Geschirr.</p> <p> <b>Schnell waschen</b> Kurzer Spülgang für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht getrocknet werden muss.</p> <p> <b>Selbstreinigung</b> Dieses Programm sorgt dafür, dass der Geschirrspüler selbst effektiv gereinigt wird.</p>

## Geschirrspülmaschine

**WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT**

Der Wasserenthärter muss manuell mit der Wasserhärteregelung eingestellt werden.

Ein Wasserenthärter dient zum Entfernen von Mineralien und Salzen aus dem Wasser, deren Vorhandensein zu einer Verschlechterung der Effizienz des Geräts und seiner Beschädigung führen kann.

Je höher der Gehalt an Mineralien und Salzen ist, desto härter ist das Wasser.

Der Enthärter muss in Abhängigkeit von der Wasserhärte am Einsatzort eingestellt werden. Informationen zur Wasserhärte in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorger.

**Einstellen Salzverbrauch**

Die Spülmaschine regelt den Salzfluss in Abhängigkeit von der Härte des verwendeten Wassers. So können Sie die Salzversorgung optimieren und individuell einstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Salzfluss einzustellen.

1. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie das Gerät ein. schalten Sie das Gerät ein.

2. Drücken Sie spätestens 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Taste „Programm“ und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus des Wasserenthärters zu aktivieren.

3. Wählen Sie dann mit der gleichen Taste («Programm») die Einstellung des Wasserenthärters, die der Wasserhärte in Ihrem Gebiet entspricht, die Einstellung

ändert sich in folgender Reihenfolge: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

4. Wenn innerhalb von fünf Sekunden keine Taste gedrückt wird oder wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken, um den Einstellmodus zu verlassen, wird die gewählte Einstellung vom Programm gespeichert.



**Wenn in der Spülmaschine kein Salz mehr vorhanden ist, lesen Sie den Abschnitt „Einfüllen von Salz in den Wasserenthärter“ TEIL I: Allgemeine Beschreibung**

**HINWEIS**

**Wenn Ihr Modell nicht mit einem Wasserenthärter ausgestattet ist, können Sie diesen Abschnitt überspringen.**

**WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT**

Die Wasserhärte hängt vom jeweiligen Einsatzort ab. Wenn in der Spülmaschine hartes Wasser verwendet wird, bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Besteck.

Das Gerät ist mit einem speziellen Wasserenthärter ausgestattet, der die Entfernung von Kalk und Mineralien aus dem Wasser mit Hilfe von speziell für diesen Zweck entwickeltem Salz sicherstellt.

WASSERHÄRTE		Einstellen der Wasserenthärtungsanlage:	Digitalanzeige	Die Regeneration wird alle X Programmsequenzen durchgeführt <sup>3)</sup>
°dH <sup>1)</sup>	mmol/l <sup>2)</sup>			
0–5	0–0,9	1	H1	Ohne Regeneration
6–11	1,0–2,0	2	H2	10
12–17	2,1–3,0	3	H3	5
18–22	3,1–4,0	4*	H4	3
23–34	4,1–6,1	5	H5	2
35–45	6,2–8,0	6	H6	1

1) Deutsche Wasserhärtegrade zur Messung dieses Parameters in Deutschland

2) Millimol, die internationale Einheit zur Messung der Wasserhärte

3) Jeder Zyklus mit Regeneration verbraucht zusätzlich 2,0 Liter Wasser, erhöht den Energieverbrauch um 0,02 kWh und verlängert das Programm um 4 Minuten.

\* Werkseinstellung



## VORBEREITUNG DES GESCHIRRS ZUM EINLADUNG

☞ Achten Sie beim GeschirrkauF darauf, ob es zum Spülen in der Spülmaschine geeignet ist.

☞ Verwenden Sie zum Waschen einiger besonderer Gegenstände das Programm mit der niedrigstmöglichen Temperatur.

☞ Nehmen Sie die Gläser und das Besteck nicht unmittelbar nach dem Spülprogramm aus dem Geschirrspüler, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Das Besteck und die unten aufgeführten Utensilien in der Spülmaschine waschen

### Nicht erlaubt

☞ Besteck mit Griffen aus Holz, Bone China oder Perlmutter

☞ Nicht hitzebeständige Kunststoffschalen

☞ Altes Besteck mit aufgeklebten nicht hitzebeständigen Teilen

☞ Besteck oder Geschirr mit Deckenelementen

☞ Geschirr aus Zinn und Kupfer

☞ Kristallglaswaren

☞ Rostfreies Kochgeschirr aus Stahl

## Geschirrspülmaschine

- ➔ Holzteller
- ➔ Kunstfaserkochgeschirr

### Mit Einschränkungen erlaubt.

- ➔ Einige Glasarten können durch häufiges Waschen im Auto anlaufen.
- ➔ Silber- und Aluminiumgegenstände neigen dazu, beim Waschen Farbe zu verlieren.
- ➔ Glasierte Gegenstände können durch häufiges Waschen in der Maschine verblässen

### Empfehlungen zum Einlegen von Geschirr in die Spülmaschine

Reinigen Sie das Geschirr von großen Speiseresten. Erweichen Sie die Reste des Lebensmittels, das zu Bratpfannen verbrannt wird.

Das Spülen von Geschirr unter fließendem Wasser ist optional.

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, um einen optimalen Betrieb des Geschirrspülers beim Laden von Geschirr zu gewährleisten.

**(Konstruktionsmerkmale und Eigenschaften der Körbe für Geschirr und Besteckkästen können je nach Modell variieren.)**

Laden Sie das Geschirr wie folgt in den Geschirrspüler:

- ➔ Tassen, Gläser, Töpfe / Pfannen und ähnliche Utensilien werden verkehrt herum abgestellt.
- ➔ Konvexe und konkave Schalen sollten gekippt werden, damit Wasser daraus abfließen kann.
- ➔ Alle Schalen müssen stabil sein, damit sie nicht umkippen können.

➔ Alle Schalen sollten so platziert werden, dass sich die Sprühdarmen während des Waschens frei drehen können.

➔ Laden Sie hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Pfannen und andere mit dem Loch nach unten, damit sich kein Wasser darin ansammelt.

➔ Geschirr und Besteck sollten nicht in ein anderes Geschirr gestellt werden oder sich gegenseitig bedecken.

➔ Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten sich die Gläser nicht berühren.

➔ Der obere Korb ist für zerbrechlichere und empfindlichere Gerichte ausgelegt, z. B. Gläser, Kaffee- und Teetassen.

➔ Das vertikale Aufstellen von Messern mit langen Klingen kann zu gefährlichen Situationen führen.

➔ Langes und oder spitzes Besteck, z. B. Aufschnittmesser, sollte waagrecht in den Oberkorb gelegt werden.

➔ Überladen Sie den Geschirrspüler nicht. Durch die Einhaltung dieser Regeln können Sie optimale Ergebnisse erzielen und den Energieverbrauch senken.

### HINWEIS.

Es ist verboten, sehr kleine Gegenstände in der Spülmaschine zu waschen, die leicht durch die Gitterstäbe

### Geschirr entfernen

Um zu verhindern, dass Wassertropfen vom Geschirr im oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb fallen, empfiehlt es sich, zuerst den unteren Korb zu entleeren, bevor der obere Korb geleert wird.



**⚠️ WARNUNG**

**Warmes Geschirr!** Um Beschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie Gläser und Besteck ca. 15 Minuten nach Beendigung des Spülprogramms aus dem Geschirrspüler.

**Geschirr in den Unterkorb legen**

Der obere Korb ist für leichtere und empfindlichere Gerichte ausgelegt, z. B. Gläser, Kaffee- und Teetassen und Untertassen sowie Teller, Schälchen und flache Pfannen (wenn diese nicht sehr schmutzig sind). Stellen Sie Geschirr und Küchenutensilien so auf, dass sie sich nicht unter dem Einfluss eines Wasserstroms bewegen.

**Geschirr in den Unterkorb legen**

Es wird empfohlen, große Gegenstände und Utensilien in den unteren Korb zu laden, die schwieriger zu waschen sind: Töpfe, Pfannen, Deckel, Serviergeschirr und Schalen (siehe Abbildung unten). Um ein Blockieren der Rotation des oberen Sprühstrahls zu verhindern, ist es ratsam, Serviergeschirr und Deckel an den Seiten der Körbe anzubringen.

Der Durchmesser der Teller vor dem Waschmittelbehälter darf 19 cm nicht überschreiten, da sich diese sonst nur schwer öffnen lassen.

**Besteck auf den Halter laden**

Besteck sollte in den entsprechenden Zellen und getrennt voneinander platziert werden, weil Andernfalls sind die Waschergebnisse möglicherweise nicht zufriedenstellend.

**⚠️ WARNUNG**

**Besteck darf nicht über den Korb hinausragen.**  
**Besteck mit scharfen Oberflächen sollte mit den Griffen nach oben gelegt werden.**



Für eine optimale Reinigung laden Sie das Geschirr in die Körbe, wie im letzten Abschnitt von TEIL I beschrieben: Allgemeine Beschreibung



## Geschirrspülmaschine

**VERWENDUNG VON SPÜLMITTEL UND WASCHMITTEL**

Der Klarspüler wird im letzten Spülgang zugeführt und dient dazu, Tropfenbildung zu vermeiden, die zu Flecken und Verschmutzungen auf dem Geschirr führen können. Darüber hinaus trägt es zur Verbesserung der Trocknungsqualität bei und lässt Wasser von der Oberfläche des Geschirrs abtropfen. Der von Ihnen gekaufte Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigem Klarspüler ausgelegt..

**⚠️ WARNUNG**

Verwenden Sie nur Marken-Klarspüler für Geschirrspüler. Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten (z. B. Geschirrspülmittel oder Flüssigwaschmittel) in den Klarspüler. Dies kann das Gerät beschädigen.

**Wenn der Klarspüler nachgefüllt werden muss**

➔ Wenn auf dem Bedienfeld keine Klarspüleranzeige angezeigt wird, können Sie die verbleibende Menge schätzen (•••••) durch die Farbe der optischen Anzeige neben der Spenderabdeckung. Wenn der Klarspülerbehälter voll ist, ist der Zeiger vollständig dunkel. Wenn der Klarspülerpegel abnimmt, nimmt die Größe des schattierten Teils ab. Der Klarspülergehalt sollte nicht unter 1/4 des vollen Niveaus fallen.

➔ Wenn der Klarspüler verbraucht ist, ändert sich die Größe des dunklen Kreises auf der Klarspüler-Füllstandsanzeige wie in den folgenden Abbildungen gezeigt.

- Voll
- gefüllt 3/4
- gefüllt 1/2
- gefüllt 1/4
- leer

**Verwendung von Waschmittel**

Reinigungsmittel, die Chemikalien enthalten, werden benötigt, um Verunreinigungen aus dem Geschirr zu entfernen, sie aufzulösen und sie dann aus dem Geschirrspüler zu entfernen. Zu diesem Zweck können die meisten im Handel erhältlichen Waschmittel verwendet werden.

**⚠️ WARNUNG****Bestimmungsgemäße Verwendung von Reinigungsmitteln**


➔ Verwenden Sie nur Spezialwaschmittel für Geschirrspüler. Lagern Sie Reinigungsmittel an einem sauberen, trockenen Ort.

➔ Füllen Sie erst dann Reinigungsmittel in den Behälter, wenn Sie bereit sind, den Geschirrspüler zu starten.


**Reinigungsmittel für Geschirrspüler sind ätzende Stoffe. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**




## AUFFÜLLEN DES KLARSPÜLERBEHÄLTERS

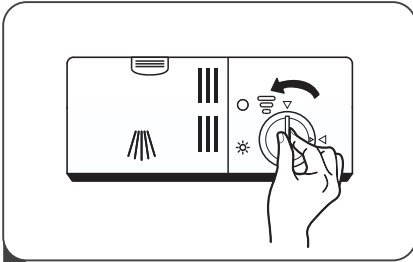

1 Entfernen Sie den Deckel vom Klarspülungstank, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

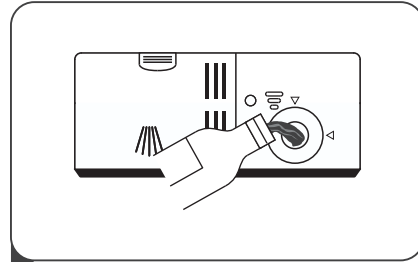

2 Gießen Sie vorsichtig Klarspüler in den Spender und achten Sie darauf, ihn nicht zu überfüllen.

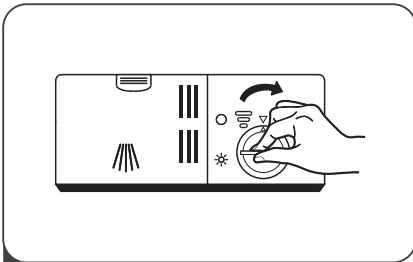

3 Schließen Sie den Klarspülungstank mit einem Deckel, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

### HINWEIS

Um ein übermäßiges Aufschäumen beim anschließenden Abwaschen des Geschirrs zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, den beim Befüllen verschütteten Klarspüler mit einem Tuch aus saugfähigem Material aufzufangen.


### Einstellung des Klarspüler-Dosierers

Entfernen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters. Drehen Sie den Drehknopf des Klarspülerspenders auf die entsprechende Ziffer. Gießen Sie Klarspüler vorsichtig in den Spender, um ein Überfüllen zu vermeiden.

Wenn die Trocknungsqualität des Geschirrs immer noch nicht gewährleistet ist oder Flecken auf dem Geschirr verbleiben, sollte der Schalter auf die nächste Position gestellt werden. Falls

erforderlich, sollte dieser Vorgang wiederholt werden, bis sich Flecken auf dem Geschirr bilden.


Wenn klebrige weißliche Flecken auf dem Geschirr verbleiben und ein bläulicher Film auf Glaswaren und Messerklingen auftritt, sollte die Dosierung reduziert werden.

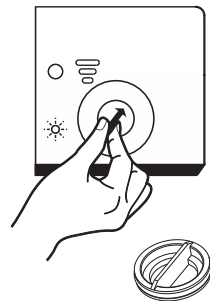


## Geschirrspülmaschine


**FÜLLEN DES WASCHMITTELDOSIERERS**


Zum Öffnen den Riegel drücken

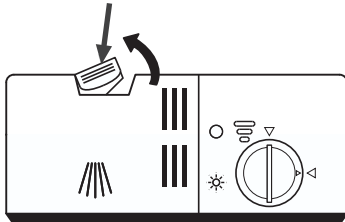

- 1** Drücken Sie zum Öffnen des Deckels auf die

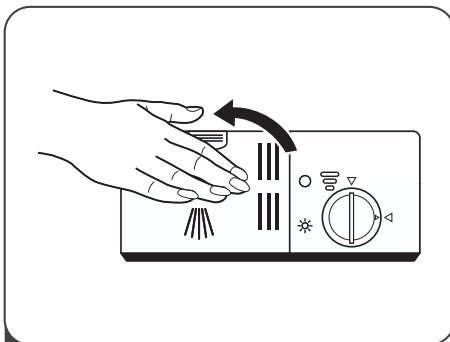

- 3** Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie darauf, bis sie einrastet.

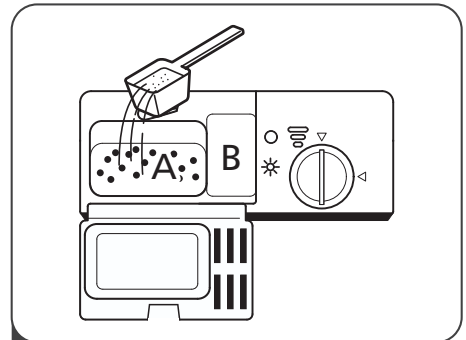

- 2** Geben Sie Waschmittel in das große Fach für den Hauptwaschgang (A). Geben Sie vor dem Waschen von stark verschmutztem Geschirr für den Vorwaschgang auch etwas Reinigungsmittel in das kleinere Fach (B).


**HINWEIS**







- ➔ Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Waschmittelverpackung.

## PROGRAMMAUSWAHL

### WASCHPROGRAMMTABELLE

Die folgende Tabelle zeigt, welche Programme für das Spülen von Geschirr am besten geeignet sind, je nachdem, wie stark sie verschmutzt sind und wie viel Spülmittel benötigt wird. Es enthält auch zusätzliche Informationen zu den Programmen. Die angegebenen Werte für den Energie- und Wasserverbrauch und die Programmdauer sind Richtwerte, außer für das Programm «ECO».

(●) zeigt an, dass das Programm in der letzten Spülstufe Klarspüler verwendet.

Programm	Programmbe- schreibung	Waschmittel- menge für Vor- waschgang/ Hauptwäsche	Dauer (min)	Strom- ver- brauch (kWh)	Was- server- brauch (Liter)	Klar- spüler zuge- ben
 Intensivwäsche	Vorwäsche (50°C) Waschen (65°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen	4/20 g (1 Tab.)	160	1,250	12,5	●
 Universal	Vorwäsche (45°C) Waschen (60°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen	4/20 g (1 Tab.)	150	1,050	12,5	●
<b>ECO</b> (*EN 50242)	Vorwaschen Waschen (45°C) Spülen (65°C) Trocknen	4/20 g (1 Tab.)	220	0,723	8,0	●
 Glasgeschirr	Vorwaschen Waschen (45°C) Spülen Spülen (60°C) Trocknen	4/20 g (1 Tab.)	95	0,700	10,5	●
 90 Min	Waschen (55°C) Waschen (65°C) Spülen (70°C) Trocknen	24 g (1 Tab.)	90	1,150	11,0	●
 Schnell waschen	Waschen (50°C) Spülen (45°C) Spülen (45°C)	15 g (1 Tab.)	30	0,540	7,0	○
 Selbstreinigung	Vorwaschen Waschen (70°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen	4/20 g (1 Tab.)	145	0,736	9,5	●

## Geschirrspülmaschine

 **HINWEIS**

**ECO:** Dieses Programm ist ein Zyklus, der die entsprechenden Tests bestanden hat. Informationen zur Vergleichsprüfung nach EN 50242 (\*EN 50242)

 **STROMEINSPARUNG**

1. Das Vorspülen des Geschirrs erhöht den Wasser- und Energieverbrauch und wird daher nicht empfohlen.
2. Das Geschirrspülen in einem Haushaltsgeschirrspüler verbraucht in der Regel weniger Energie und Wasser als das Geschirrspülen von Hand, vorausgesetzt, der Haushaltsgeschirrspüler wird vorschriftsmäßig verwendet.


 **PROGRAMMSTART**

1. Ziehen Sie den unteren und oberen Korb heraus, laden Sie das Geschirr hinein und schieben Sie die Körbe zurück.  
Es wird empfohlen, zuerst das Geschirr in den Unterkorb und dann in den Oberkorb zu legen.
2. Fügen Sie das Waschmittel.
3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Die Parameter des Stromversorgungsnetzes finden Sie auf der letzten Seite im Abschnitt „Technische Daten“. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn offen ist und der erforderliche Druck aufrechterhalten wird.
4. Öffnen Sie die Tür und drücken Sie den Netzschalter.
5. Wählen Sie ein Programm und die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie dann die Taste „Start / Pause“. Danach startet der Geschirrspüler einen Spülgang.

## ÄNDERUNG GESTARTETE PROGRAMME

Das Waschprogramm kann nur geändert werden, wenn es kürzlich gestartet wurde. Andernfalls kann es sein, dass das Waschmittel bereits abgegeben und das Wasser nach dem Waschen abgelassen wurde. Setzen Sie in diesem Fall den Geschirrspüler zurück und füllen Sie das Spülmittel in den Spender. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Geschirrspüler zurückzusetzen:

1. Drücken Sie die Taste „Start / Pause“, um den Waschvorgang anzuhalten.

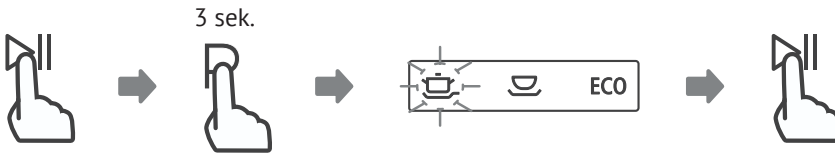

2. Drücken Sie die Taste „Programm“ und halten Sie sie länger als drei Sekunden gedrückt. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

3. Jetzt können Sie das Programm ändern und die entsprechenden Einstellungen für den Waschzyklus vornehmen.

4. Drücken Sie die Taste «Start / Pause». Danach beginnt der Geschirrspüler zu arbeiten.

## HINZUFÜGEN VON ZUSÄTZLICHEN UTENSILIEN

Zusätzliches Geschirr kann jederzeit hinzugefügt werden, bis der Waschmittelbehälter geöffnet wird. Befolgen Sie dazu die unten aufgeführten Schritte:


1. Drücken Sie die Taste „Start / Pause“, um den Waschvorgang anzuhalten.

2. Nachdem die Sprüharme angehalten haben, können Sie die Tür vollständig öffnen.

3. Fügen Sie zusätzliches Geschirr hinzu.

4. Schließen Sie die Tür.

5. Drücken Sie die Taste Start/Pause, der Geschirrspüler läuft nach 10 Sekunden weiter.

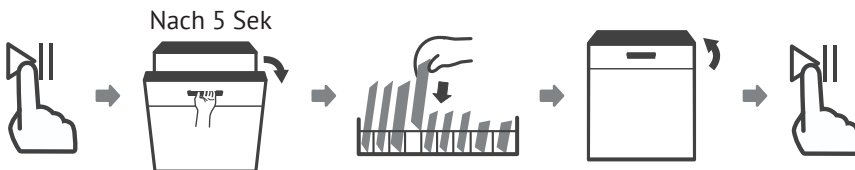

### WARNUNG



Es ist gefährlich, die Tür während des Waschvorgangs zu öffnen, da man sich durch den heißen Dampf verbrühen könnte.

**Geschirrspülmaschine**



**FEHLER/FEHLERCODES**

Im Falle einer Störung zeigt der Geschirrspüler den entsprechenden Fehlercode an. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Fehlercodes und deren Ursachen.

Codes	Wert	Mögliche Ursache
<b>E1</b>	Erweiterte Wasserfüllzeit	Der Wasserhahn ist geschlossen, der Einlass ist verstopft oder der Wasserdruck ist zu niedrig.
<b>E3</b>	Gewünschte Temperatur nicht erreicht	Heizelement defekt.
<b>E4</b>	Leck	Es gab in den Komponenten ein Leck.
<b>Ed</b>	Kommunikationsfehler zwischen der Hauptplatine und der Anzeigeplatine.	Unterbrechung oder Drahtbruch zur Signalübertragung.

 **WARNUNG**

- Im Falle eines Lecks muss vor der Kontaktaufnahme mit einem Servicecenter die Wasserversorgung des Geräts unterbrochen werden.
- Wenn aufgrund einer Überfüllung oder eines kleinen Lecks etwas Wasser in die Pfanne gelangt, sollte dieses Wasser abgelassen werden, bevor der Geschirrspüler wieder in Betrieb genommen wird.
- Wenn der Fehlercode erneut auftritt und nicht zurückgesetzt werden kann, wenden Sie sich an einen Techniker, um Hilfe zu erhalten.

**Beachten Sie!**


Produktstörungen sind auch nicht:

Geschirrspüler	Ändern der Farbe von Produktmaterialien während des Betriebs
	Natürliches Geräusch von Spritzwasser während des Produktbetriebs
	Leichte technische Gerüche in einem neuen Produkt während der ersten Betriebszeit





## TECHNISCHE INFORMATION

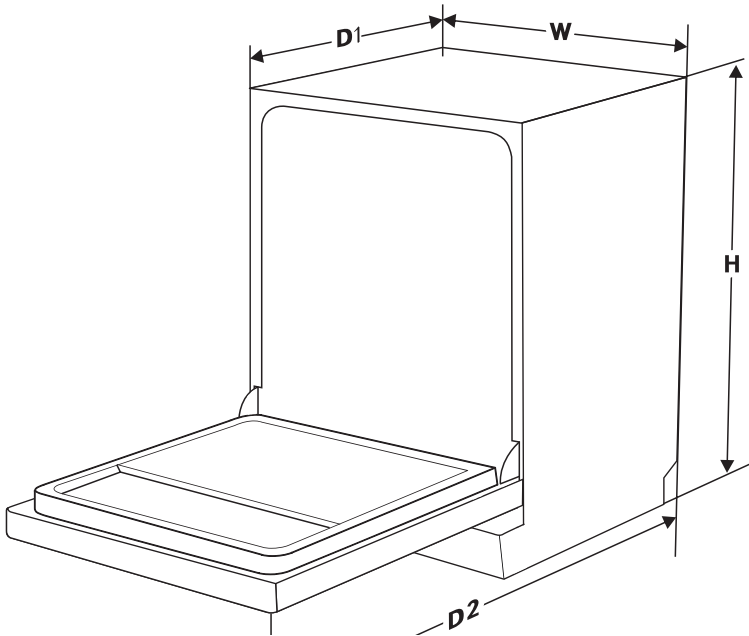

<b>Höhe (H)</b>	590 mm
<b>Breite (W)</b>	550 mm
<b>Tiefe (D1)</b>	500 mm (bei geschlossener Tür)
<b>Tiefe (D2)</b>	964 mm (bei 90° geöffneter Tür)

## Geschirrspülmaschine



## TECHNISCHE DATEN

Technische Merkmale eines Haushaltsgeschirrspülers gemäß EU-Richtlinien 1016/2010 und 1059/2010:

Unternehmen-Hersteller	Kuppersberg
Modell / Beschreibung	GFM 5572 W
Anzahl der herunterladbaren Standard-Kits	8
Energiesparklasse <sup>❶</sup>	A+
Jährlicher Energieverbrauch <sup>❷</sup>	206 kWh
Energieverbrauch mit einem Standardwaschgang	0.723 kWh
Stromverbrauch "Aus"	0,45 W
Stromverbrauch beim Start	0,49 W
Jährlicher Wasserverbrauch <sup>❸</sup>	2240 L
Trocknungseffizienzklasse <sup>❹</sup>	A
Standardwaschgang <sup>❺</sup>	ECO 45 °C
Dauer des Standardwaschgangprogramms	220 min
Geräuschpegel	47 dB (A) für 1 pW
Art der Installation	Freistehendes Gerät
Einbettungsmöglichkeit	Ja
Anschlusswert	1380–2100 W
Spannung	220-240B/50Hz
Wasserdruck	0,04-1,0 MPa = 0,4-10 bar

## HINWEIS

- ❶ Von A +++ (höchster Wirkungsgrad) bis D (niedrigster Wirkungsgrad)
- ❷ Der Energieverbrauch wird basierend auf 280 Standardwaschzyklen unter Verwendung von kaltem Leitungswasser und Energiesparmodi berechnet. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der spezifischen Verwendung des Geräts ab.
- ❸ Jährlicher Wasserverbrauch basierend auf 280 Standardwaschzyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der spezifischen Verwendung des Geräts ab.
- ❹ Von A +++ (höchster Wirkungsgrad) bis G (niedrigster Wirkungsgrad)
- ❺ Dieses Programm eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr und ist hinsichtlich des Verhältnisses von Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Geschirrtyp am effektivsten

**SERIENNUMMER:**

XX XX XX X XXXXX

↓ ↓  
Jahr Monat**Hersteller:**

M&amp;G HAUSGERATE GMBH

Potsdamer Str. 92 10785 Berlin

Tel: (030) 544 37 834 Fax: (030) 544 37 856

**Fabriken-Niederlassungen des Herstellers:**

Foshan Shunde Midea Waschgeräte Mfg. Co., Ltd.

Nr. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Stadt Foshan, Prov. Guangdong,  
528311, Volksrepublik China**Importeur:**

LLC «MG Rusland», 141400

Moscow region, Khimki, Butakovo, 4

**Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Design, Ausstattung von  
Geräten vorzunehmen.**



**CONTENT**

**PART I: GENERIC VERSION..... 45**

SAFETY INFORMATION .....45

EARTHING INSTRUCTIONS .....46

DISPOSAL.....47

PRODUCT OVERVIEW .....48

USING YOUR DISHWASHER .....49

LOADING THE SALT INTO THE SOFTENER.....49

MAINTENANCE AND CLEANING .....51

CARING FOR THE DISHWASHER .....54

INSTALLATION INSTRUCTION .....55

ABOUT POWER CONNECTION .....55

WATER SUPPLY AND DRAIN.....56

CONNECTION OF DRAIN HOSES.....57

POSITION THE APPLIANCE .....58

BUILT-IN INSTALLATION(FOR THE INTEGRATED MODEL).....59

TROUBLESHOOTING TIPS .....61

LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242:.....64

**PARTII: SPECIAL VERSION..... 66**

QUICK USER GUIDE .....67

USING YOUR DISHWASHER .....68

WATER SOFTENER.....70

PREPARING AND LOADING DISHES .....71

FUNCTION OF THE RINSE AID AND DETERGENT .....73

FILLING THE RINSE AID RESERVOIR .....75

FILLING THE DETERGENT DISPENSER .....76

PROGRAM SELECTION .....77

SAVING ENERGY.....78

CHANGING THE PROGRAM MID-CYCLE .....78

STARTING A PROGRAM .....78

ERROR CODES .....80

TECHNICAL INFORMATION.....81

## PART I: GENERIC VERSION

Please read this manual carefully before using the dishwasher. Keep this manual for future reference.



### NOTE:

➤ Reviewing the section on troubleshooting Tips will help you solve some common problems by yourself.

➤ If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.

➤ The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.

➤ If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.



## SAFETY INFORMATION



### WARNING

**When using your dishwasher, follow the precautions listed below:**

➤ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

➤ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

➤ Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)

## Dishwasher

➔ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)

➔ Packaging material could be dangerous for children!


➔ This appliance is for indoor household use only. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.

➔ Please unplug before cleaning and performing maintenance on the appliance.

➔ Use a soft cloth moistened with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.



## EARTHING INSTRUCTIONS

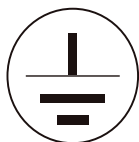

➔ This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.

➔ The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.

➔ Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.

➔ Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.

➔ Do not modify the plug provided with the appliance; If it does not fit the outlet.

➔ Have a proper outlet installed by a qualified electrician.

➔ Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.

➔ Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.

➔ Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out. Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.

➔ When loading items to be washed:

1. Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
2. **WARNING:** Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.

➔ Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact

with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.

➔ Check that the detergent powder is empty after completion of the wash cycle.

➔ Do not wash plastic items unless they are marked «dishwasher safe» or the equivalent.

➔ For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.

➔ Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.

➔ Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.

➔ The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

➔ During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.

➔ Do not tamper with controls.

➔ The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.

➔ To save energy, in stand by mode, the appliance will switch off automatically while there is no any operation in 30 minutes.

➔ The maximum number of place settings to be washed is 8.

➔ The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.

➔ The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.



## DISPOSAL

➔ For disposing of package and the appliance please go to a recycling center. Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.

➔ Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.

➔ By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

➔ For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.


**DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.**



## Dishwasher

 **PRODUCT OVERVIEW**
 **IMPORTANT:**

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

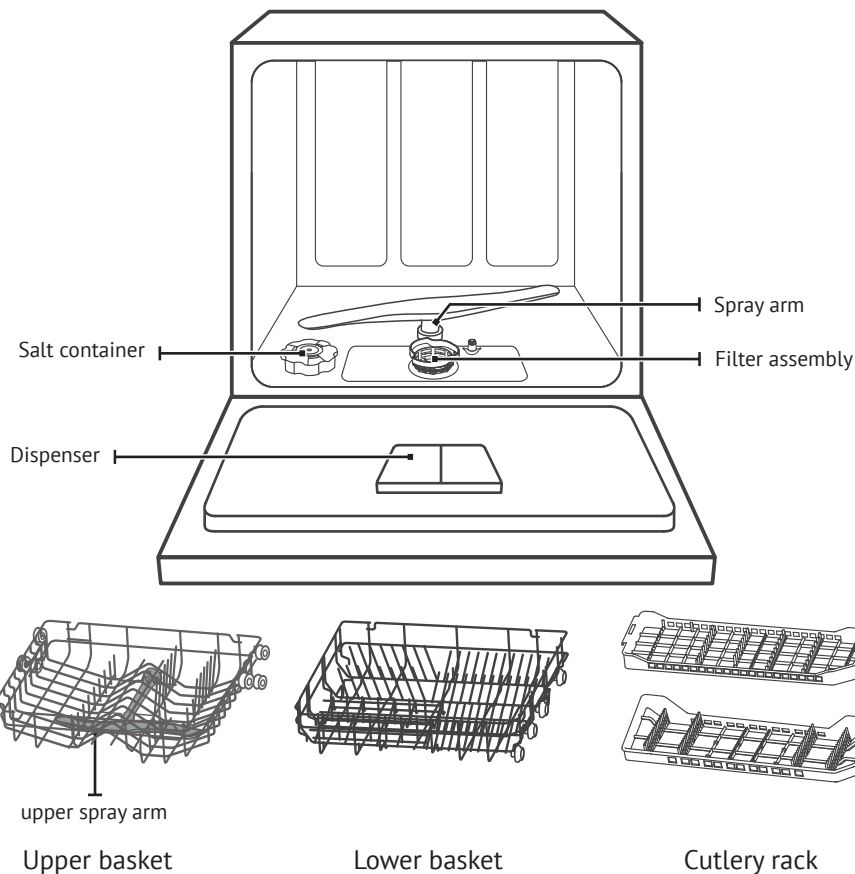

 **NOTE:**

Pictures are only for reference, different models may be different. Please prevail in kind.



## USING YOUR DISHWASHER

Before using your dishwasher:

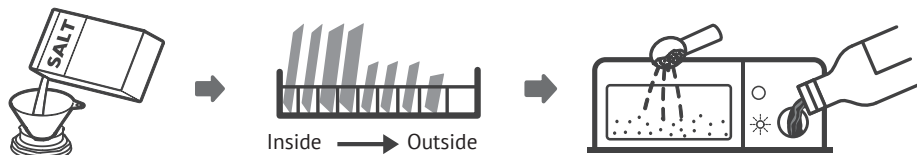

1. Set the water softener
2. Loading the Salt Into the Softener
3. Loading the basket
4. Fill the dispenser

 Please check the section 1 «Water Softener» of PART II: Special Version, If you need to set the water softener.

## LOADING THE SALT INTO THE SOFTENER

### NOTE:

If your model does not have any water softener, you may skip this section. Always use salt intended for dishwasher use.

The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

### WARNING

➤ **Only use salt specifically designed for dishwashers use!**

Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by

the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.


➤ **Only fill with salt before running a cycle.**

**This will prevent any grains of salt or salty water**, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.

## Dishwasher

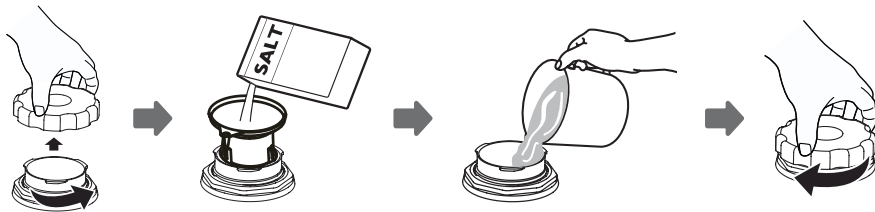

2. Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1kg of dishwasher salt.


3. Before first wash, fill the salt container to its maximum limit with water. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.

4. After filling the container, screw back the cap tightly.

5. The salt warning light will stop being after the salt container has been filled with salt.

6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

 **NOTE:**

➔ The salt container must only be refilled when the salt warning light (  ). in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled. If there is no salt warning light in the control panel (for some Models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.

➔ If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

## MAINTENANCE AND CLEANING

### EXTERNAL CARE

#### The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits.

When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

#### The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth ONLY.

### WARNING

➔ To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

➔ Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.


### INTERNAL CARE

#### Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly and clean them if necessary under running water. Follow the steps below to clean the filters in the wash cabinet.


#### NOTE:

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different. Please prevail in kind.

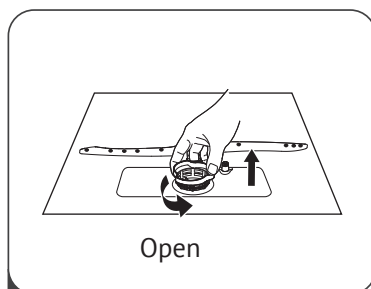


- 1 Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.


## Dishwasher

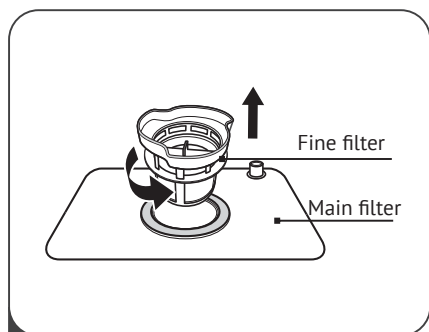

- 2 Lift fine filter up from main filter.

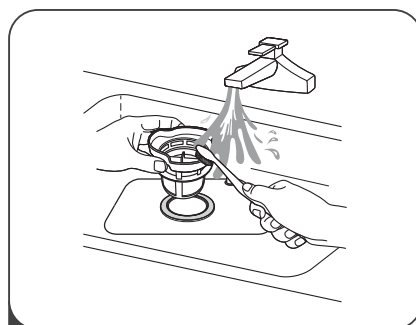

- 3 Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water.  
For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

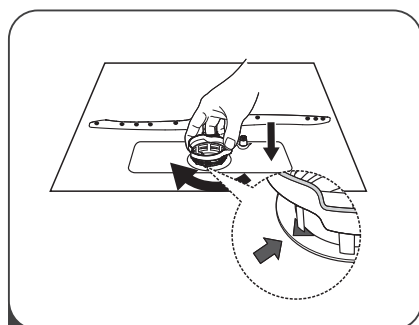

- 4 Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

**⚠ WARNING**


➡ Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.

➡ NEVER use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.


## SPRAY ARMS

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.


To clean the spray arms, follow the instructions below:

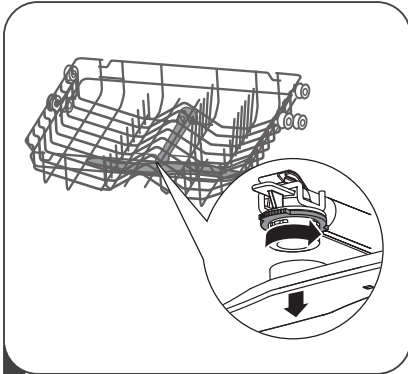

- 1 To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.

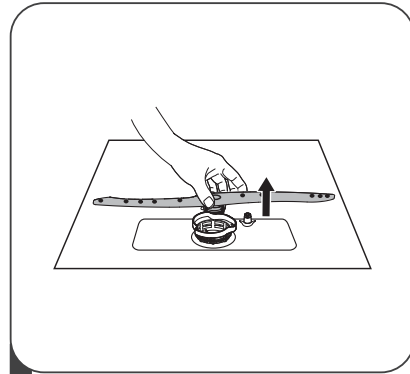

- 2 To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

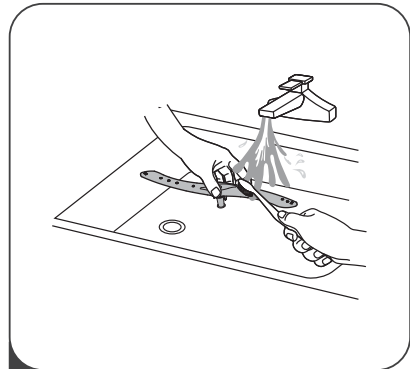

- 3 Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

## Dishwasher

**CARING FOR THE DISHWASHER****Frost precaution**

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every after washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

**After every wash**

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open so that moisture and odors are not trapped inside.

**Remove the plug**

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

**No solvents or abrasive cleaning**

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

**When not in use for a longtime**

It is recommend that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

**Moving the appliance**

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

## INSTALLATION INSTRUCTION



### WARNING

Electrical Shock Hazard Disconnect electrical power before installing dishwasher.

Failure to do so could result in death or electrical shock.

### ATTENTION

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

## ABOUT POWER CONNECTION

### WARNING

For personal safety:

➔ Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.


➔ Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

### Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

### Electrical connection

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.

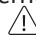 **Ensure that proper earthing exists before use.**

## Dishwasher

**WATER SUPPLY AND DRAIN****Cold water connection**

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

**About the safety supply hose**

The safety supply hose consists of the double walls. The hose's system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

**! WARNING**


A hose that attaches to a sink spray can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

**How to connect the safety supply hose**

1. Pull The safety supply hoses completely out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. Tighter the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn water fully on before starting the dishwasher.

**How to disconnect the safety supply hose**

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

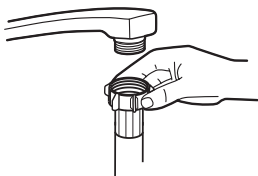

ordinary supply hose



safety supply hose





**⚠ CONNECTION OF DRAIN HOSES**

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 750mm.

The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

**⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B**

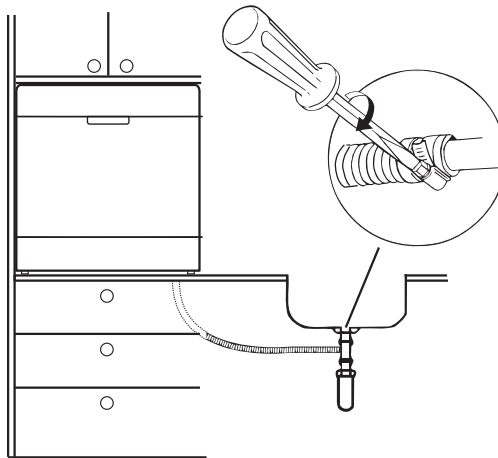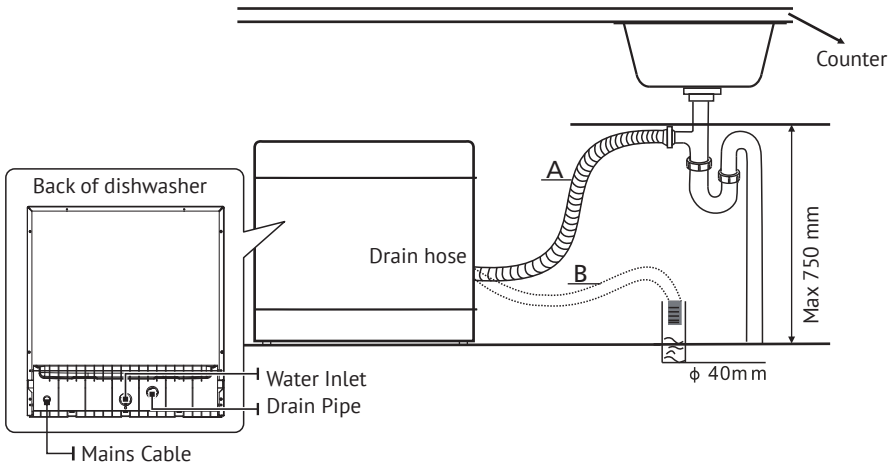

**Dishwasher****How to drain excess water from hoses**

If the sink is 1000 higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

**Water outlet**

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

**Extension hose**

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose.

It must be no longer than 4 meters; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

**Syphon connection**

The waste connection must be at a height less than 100 cm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed.

**POSITION THE APPLIANCE**

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.




## BUILT-IN INSTALLATION(FOR THE INTEGRATED MODEL)

### Step 1. Selecting the best location for the dishwasher


The installation position of dishwasher should be near the existing inlet and drain hoses and power cord.

Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.

1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.

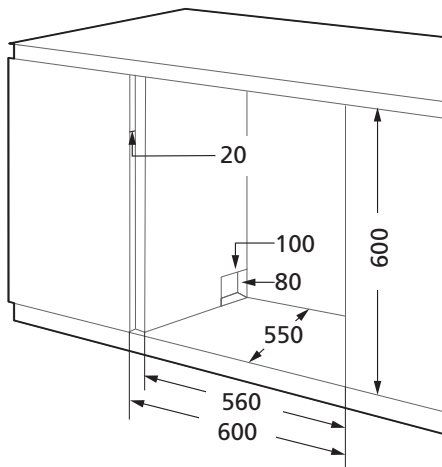


2. If dishwasher is installed in the corner of the cabinet, there should be some space when the door is opened.

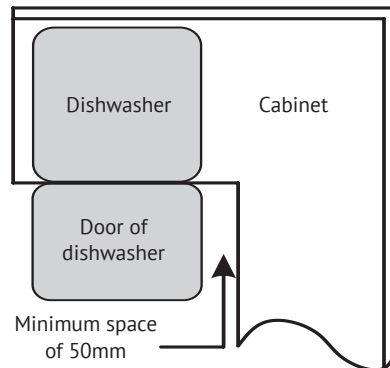

## Dishwasher

## Step 2. Install the dishwasher in cabinet

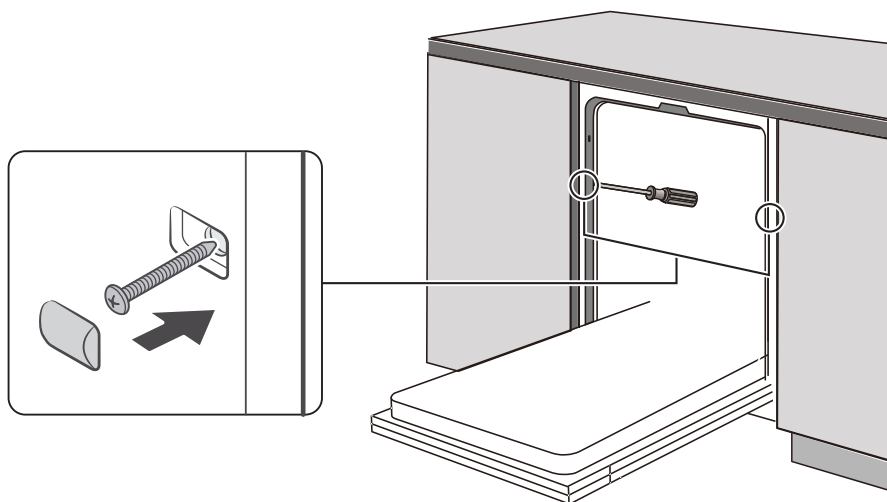



## TROUBLESHOOTING TIPS

### Before Calling For Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem	Possible causes	Solution
Dishwasher doesn't start	Fuse blown, or the circuit breaker tripped	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door property and latch it.
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
Water not pumped from dishwasher	Twisted or trapped drain hose.	Check the drain hose.
	Filter clogged.	Check the coarse filter. (see section titled « Internal Care » )
	Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining , you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Suds in the tub	Wrong detergent.	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary.
	Spilled rinse-aid.	Always wipe up rinse-aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colourant may have been used.	Make sure that the detergent has no colourant.
White film on inside surface	Hard water minerals.	To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds.

Dishwasher


Problem	Possible causes	Solution
There are rust stains on cutlery	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run the quick wash program. without any crockery in the dishwasher and without selecting the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt.
	The lid of the softer is loose.	Check the lip. Ensure the fix is fine.
Knocking noise in the dishwasher	A spray arm is knocking against an item in a basket	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	Items of crockery are loose in the dishwasher.	Interrupt the program and rearrange the items of crockery
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	The dishes were not loaded correctly.	See PART II: «Preparing And Loading Dishes».
	The programme was not powerful enough.	Select a more intensive programme.
	Not enough detergent was dispensed.	Use more detergent, or change your detergent.
	Items are blocking the movement of the spray arms.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and/or fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.

Problem	Possible causes	Solution
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
Black or grey marks on dishes	Aluminium utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	Dishes block detergent dispenser	Re-loading the dishes properly.
The dishes are not drying	Improper loading	Load the dishwasher as suggested in the directions.
	Dishes are removed too soon	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket.
	Wrong program has been selected.	In short programs the washing temperature is lower. This also lowers cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.

Dishwasher


**⚠** **LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242:**

**1. Upper basket:**

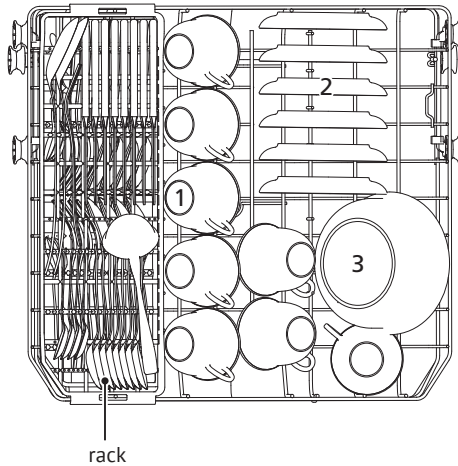

Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Medium serving bowl
4	Small serving bowl
5	Glasses

**2. Lower basket:**

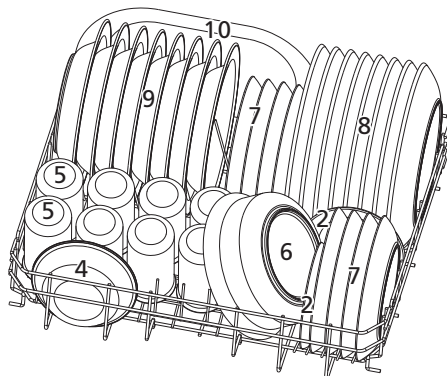


Number	Item
6	Large serving bowl
7	Dessert dishes
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter





3. Cutlery rack:

Up rack

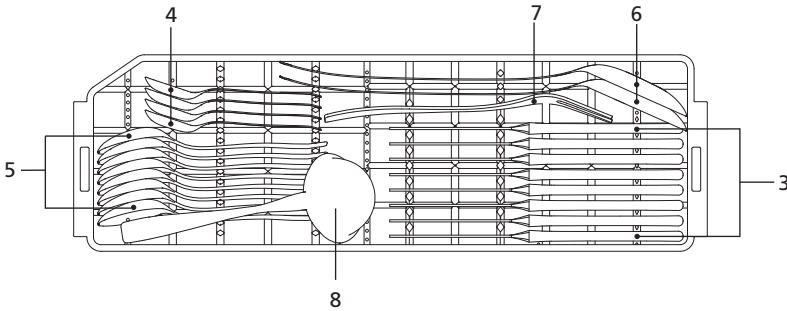

Down rack

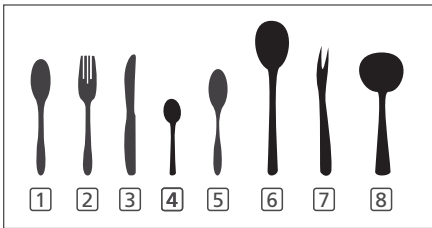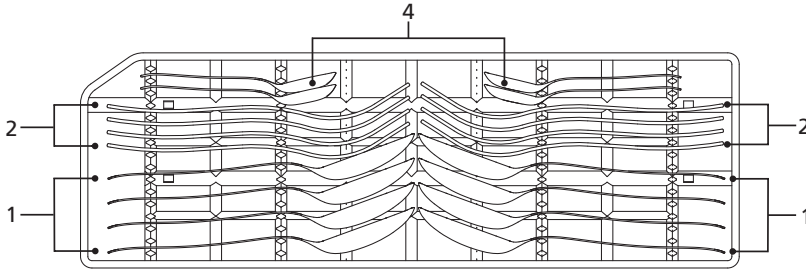

Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Teaspoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Gravy ladles

Information for comparability tests in accordance with EN 50242

Capacity: 8 place settings

Position of the upper basket: lower position

Program: ECO

Rinse aid setting: 6 Softener setting: H4

## PART II: SPECIAL VERSION


Please read this manual carefully before using the dishwasher and keep this manual for future reference.

 **NOTE:**


- If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.
- The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.
- If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.

## QUICK USER GUIDE


Please read the corresponding content on the instruction manual for detailed operating method.

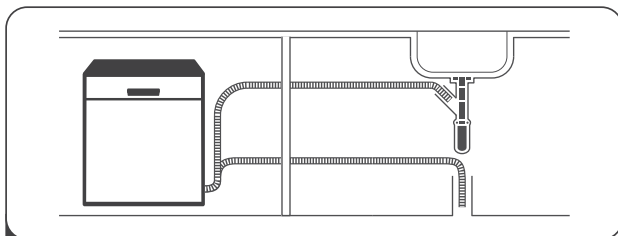


- 1** Install the dishwasher  
(Please check the section 5 «INSTALLATION INSTRUCTION»  
of PART I: Generic Version.)

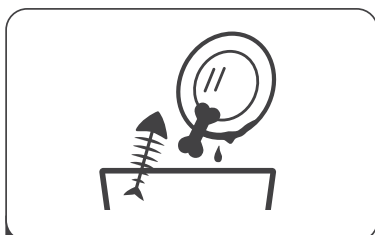

- 2** Removing the larger residue  
on the cutlery

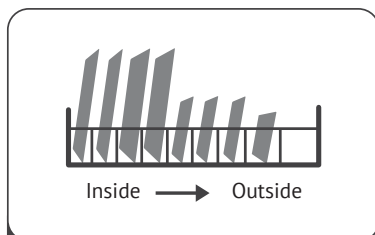

- 3** Loading the baskets.

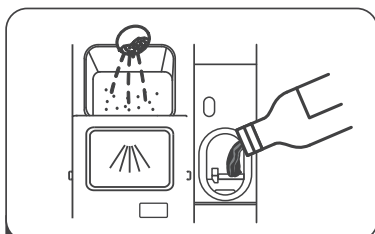

- 4** Fill the dispenser with detergent  
and rinse aid.




- 5** Select a suitable program and  
start the dishwasher.


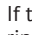

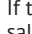
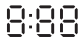




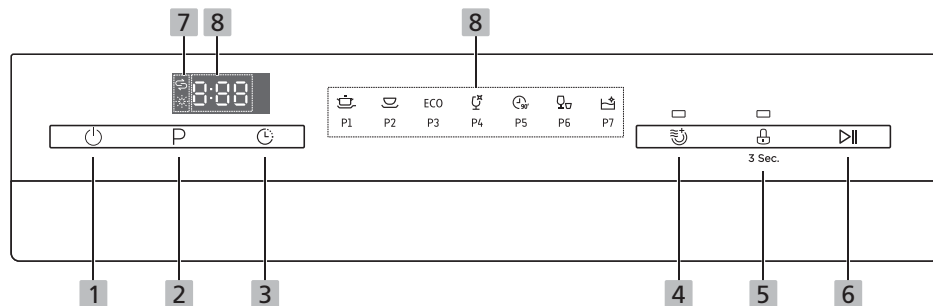

Dishwasher

 USING YOUR DISHWASHER

Control Panel



Operation (Button)	
<b>1 Power</b>	Press this button to turn on your dishwasher.
<b>2 Program</b>	Press this button to select the appropriate washing programme, the programme indicator will be lit.
<b>3 Delay</b>	Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to 24 hours. One press on this button delays the start of washing by one hour.
<b>4 Extra Drying</b>	To dry dishes more completely. ( It can only be used with Intensive, Universal, ECO, Glass, 90 min ) Press this button,the indicator will be lit.
<b>5 Child lock</b>	This option allows you to lock the buttons on the control panel, so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. Only the Power button remains active. To lock or unlock the buttons on the control panel. Press this button for 3s,the indicator will be lit.
<b>6 Start/Pause</b>	To start the selected washing program or pause it when the dishwasher is working.

Display	
7 Warning indicator	<p> <b>Rinse Aid</b> If the «  » indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.</p> <p> <b>Salt</b> If the «  » indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.</p>
	<p> To show the reminding time and the state (running state, delay time, error codes etc.)</p>
8 Information display	<p> <b>Intensive</b> For heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.</p> <p> <b>Universal</b> For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.</p> <p><b>ECO ECO</b> This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.</p> <p> <b>Glass</b> For lightly soiled crockery and glass.</p> <p> <b>90 Min</b> For normally soiled loads that need quick wash.</p> <p> <b>Rapid</b> A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.</p> <p> <b>Self-cleaning</b> This program provides an effective cleaning of the dishwasher itself.</p>

## Dishwasher

**WATER SOFTENER**

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

**Adjusting salt consumption**

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Close the door, switch on the appliance;

2. Within 60 seconds after the appliance was switched on, press the Programme button for more than 5 seconds to start the water softener setting mode ;

3. Press the Program button again to select the proper setting according to your local environment, the setting will change in the following sequence:

H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Without any operation in five seconds or press the Power button to end the setting mode, the setting is memorized by the programme.



**Please check the section 3 «Loading The Salt Into The Softener» of PART I: Generic Version, If your dishwasher lacks salt.**

**NOTE:**

**If your model does not have any water softener, you may skip this section.**

**Water Softener**

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

WATER HARDNESS		Setting on the water softener	Digital display stalls	Regeneration occurs every X program sequence <sup>3)</sup>
°dH <sup>1)</sup>	Mmol/l <sup>2)</sup>			
0-5	0-0,9	1	H1	No regeneration
6-11	1,0-2,0	2	H2	10
12-17	2,1-3,0	3	H3	5
18-22	3,1-4,0	4*	H4	3
23-34	4,1-6,1	5	H5	2
35-45	6,2-8,0	6	H6	1

1) German degree of measurement for the water hardness

2) Millimol, international unit for water hardness

3) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extends by 4 minutes.

\* factory setting



## PREPARING AND LOADING DISHES

➤ Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.

➤ For particular items, select a program with the lowest possible temperature. To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

### For washing the following cutlery/dishes

#### Are not suitable

➤ Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles

➤ Plastic items that are not heat resistant

➤ Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant

➤ Bonded cutlery items or dishes

➤ Pewter or cooper items

➤ Crystal glass

➤ Steel items subject to rusting

➤ Wooden platters

➤ Items made from synthetic fibres

#### Are of limited suitability

➤ Some types of glasses can become dull after a large number of washes

➤ Silver and aluminum parts have a tendency to discolour during washing

➤ Glazed patterns may fade if machine washed frequently.

## Dishwasher

### Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

**For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. (Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)**

Place objects in the dishwasher in the following way:

➔ Items such as cups, glasses, pots, pans, etc. must face downwards.

➔ Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.

➔ All utensils are stacked securely and can not tip over.

➔ All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.

➔ Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

➔ Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other. To avoid damage, glasses should not touch one another.

➔ The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.

➔ Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard! Long and sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.

➔ Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.



#### NOTE:

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

### Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.



#### WARNING

**Items will be hot!** To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.



### Loading the upper basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.





### Loading the lower basket

We suggest that you place large and difficult to clean items into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.



### Loading the cutlery rack

Cutlery should be placed in the cutlery basket separate from each other in the appropriate positions. Avoid nesting of the cutlery to prevent insufficient cleaning performance.



#### WARNING

**Do not let any item extend through the bottom.**

**Always load sharp utensils with the sharp point down!**



For optimal cleaning performance please load the baskets as described in the last section of PART I: Generic Version



### FUNCTION OF THE RINSE AID AND DETERGENT

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to run off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

#### WARNING

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

#### When to refill the rinse aid dispenser

➤ Unless the rinse-aid warning light (•••••) on the control panel is on, you can always estimate the amount from the color of the optical level indicator located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the indicator will be fully dark. The size of the dark dot decreases as the rinse-aid diminishes. You should never let the rinse aid level be less than 1/4 full.

➤ As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

## Dishwasher

- Full
- 3/4 full
- 1/2 full
- 1/4 full
- Empty

### Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

#### **WARNING**

#### **Proper Use of Detergent**


➔ Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.

➔ Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.




**Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.**


## FILLING THE RINSE AID RESERVOIR

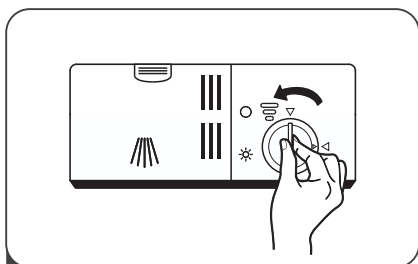

1 Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.

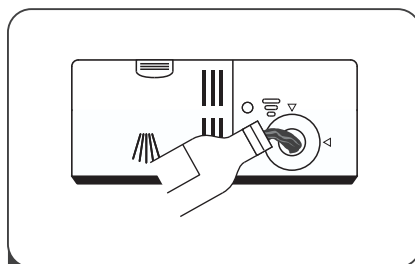

2 Carefully pour in the rinse aid into the dispenser, whilst avoiding it to overflow.

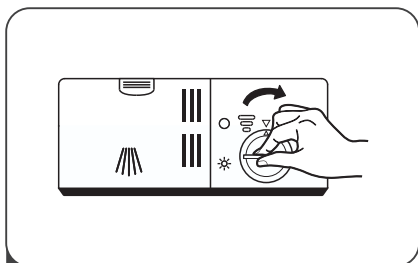

3 Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.


### NOTE

Clean up any spilled rinse aid with an absorbent cloth to avoid excessive foaming during the next wash.

## Adjusting the rinse aid reservoir

Remove the rinse aid reservoir cap. Turn the rinse aid indicator dial to a number. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.


If the dishes are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. Reduce it if there are sticky whitish stains on your dishes or a bluish film on glassware or knife blades.

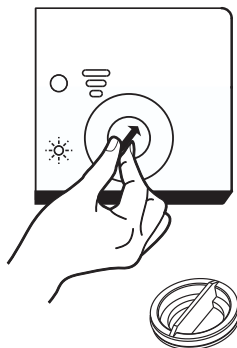


## Dishwasher




## FILLING THE DETERGENT DISPENSER

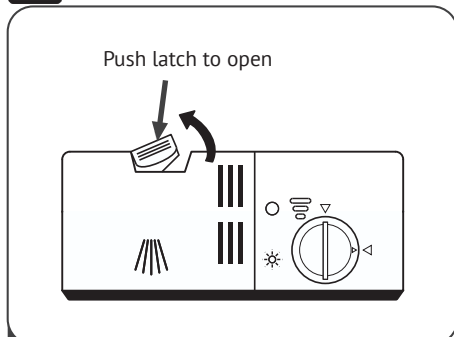

- 1 Press the release latch on the detergent dispenser to open the cover.

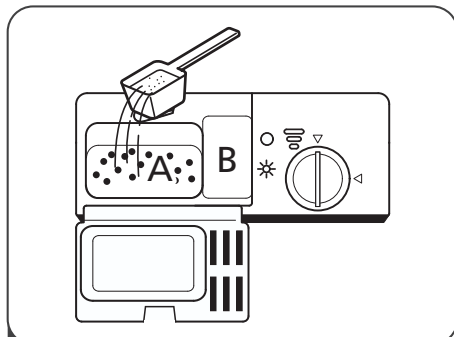

- 2 Add detergent into the larger cavity (A) for main wash. For more heavily soiled wash loads, also add some detergent into the smaller cavity (B) for release during pre-wash.

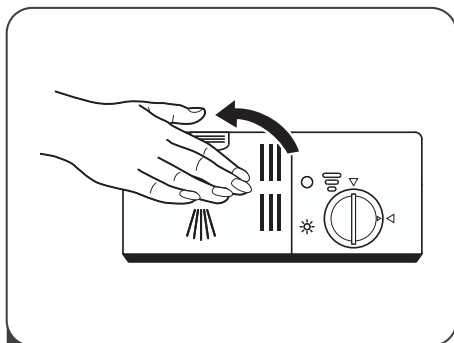

- 3 Close the cover and press on it until it locks into place.

**NOTE:**







☞ Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

## PROGRAM SELECTION

### Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also show various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for ECO program.

(●) indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/ Main Wash	Running Time(min)	Energy (kWh)ч	Water (L)	Rinse Aid
 Intensive	Pre-wash(50°C) Wash(65°C) Rinse Rinse Rinse(70°C) Drying	4/20 g (1 tab)	160	1,250	12,5	●
 Universal	Pre-wash(45°C) Wash(60°C) Rinse Rinse(70°C) Drying	4/20 g (1 tab)	150	1,050	12,5	●
<b>ECO</b> (*EN 50242)	Pre-wash Wash(45°C) Rinse(65°C) Drying	4/20 g (1 tab)	220	0,723	8,0	●
 Glass	Pre-wash Wash(45°C) Rinse Rinse(60°C) Drying	4/20 g (1 tab)	95	0,700	10,5	●
 90 Min	Wash (55°C) Wash (65°C) Rinse (70°C) Drying	24 g (1 tab)	90	1,150	11,0	●
 Rapid	Wash (50°C) Rinse (45°C) Rinse (45°C)	15 g (1 tab)	30	0,540	7,0	○
 Self- cleaning	Pre-wash Wash (70°C) Rinse Rinse (70°C) Drying	4/20 g (1 tab)	145	0,736	9,5	●

### NOTE:

**ECO:** This program is the test cycle. The information for comparability test in (\*EN50242) accordance with EN50242.

## Dishwasher

**! SAVING ENERGY**

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.

**! STARTING A PROGRAM**


1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page "Product fiche". Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Close the door, press the Power button.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then press the Start/Pause button, the dishwasher will start its cycle.

**! CHANGING THE PROGRAM MID-CYCLE**

A program can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled.

To reset the dishwasher, follow the instructions below:


1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Press Program button more than three seconds the machine will be in program selection mode.
3. You can change the program to the desired cycle setting.
4. Press the Start/Pause button , the dishwasher will start.

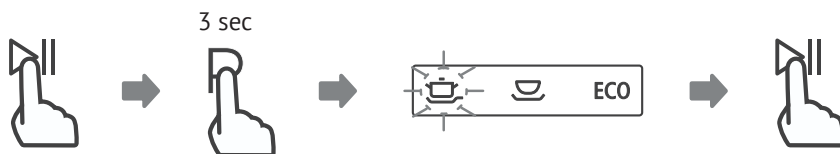

## FORGET TO ADD A DISH?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. After the spray arms stopped working, you can open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button, the dishwasher will continued to run after 10 seconds.

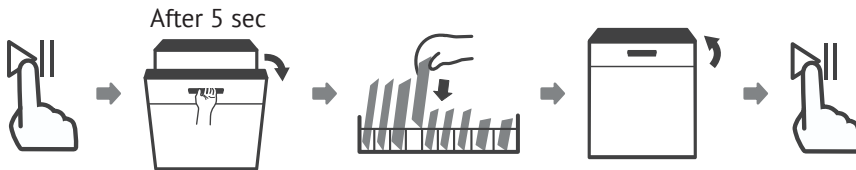

### WARNING

It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

Dishwasher

 **ERROR CODES**

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

Codes	Meanings	Possible Causes
<b>E1</b>	Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
<b>E3</b>	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element .
<b>E4</b>	Overflow.	Some element of dishwasher leaks .
<b>Ed</b>	Failure of communication between main PCB with display pcb.	Open circuit or break wiring for the communication

 **WARNING**

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

**Please note!**


The following shall not be considered as defects of the Product

Dishwashers	Discoloration of product materials during operation
	Natural noise of water spraying during product operation
	Minor technical smells coming from a new product during the initial operation period





## TECHNICAL INFORMATION

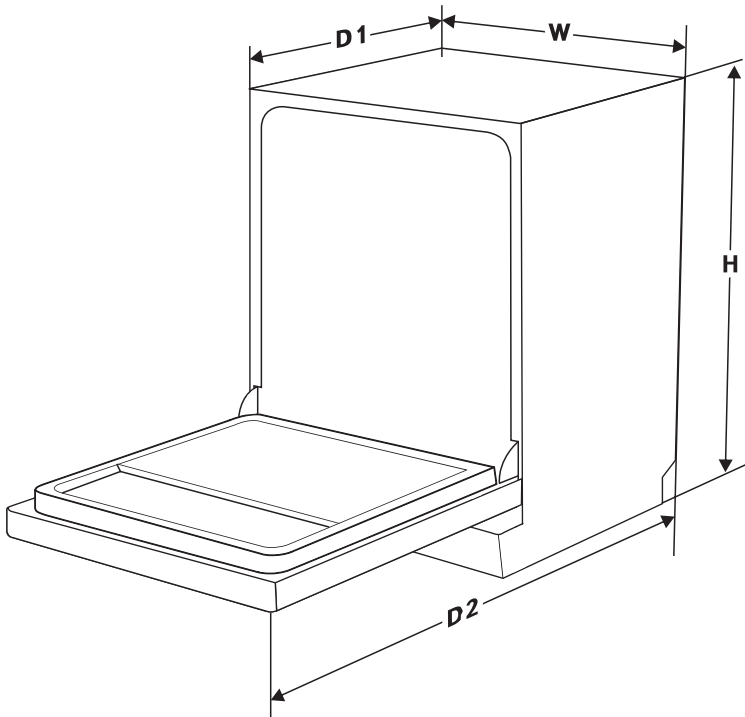

<b>Height (H)</b>	590mm
<b>Width (W)</b>	550mm
<b>Depth (D1)</b>	500mm (with the door closed)
<b>Depth (D2)</b>	964mm (with the door opened 90°)

## Dishwasher

**PRODUCT FICHE**

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1016/2010 & 1059/2010:

Manufacturer	Kuppersberg
Type / Description	GFM 5572 W
Standard place settings	8
Energy efficiency class <sup>①</sup>	A+
Annual energy consumption <sup>②</sup>	206 kWh
Energy consumption of the standard cleaning cycle	0,723 kWh
Power consumption of off-mode	0,45 W
Power consumption of left-on mode	0,49W
Annual water consumption <sup>③</sup>	2240 liter
Drying efficiency class <sup>④</sup>	A
Standard cleaning cycle <sup>⑤</sup>	ECO 45°C
Program duration of the standard cleaning cycle	220 min
Noise level	49 dB(A) re 1 pW
Mounting	Free standing
Could be built-in	YES
Power consumption	1380-1620W
Rated voltage / frequency	220-240V/50Hz
Water pressure (flow pressure)	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

**NOTE:**

- ① A + + + (highest efficiency) to D (lowest efficiency)
- ② Energy consumption based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.  
Water consumption based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- ③ on how the appliance is used.
- ④ A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
- ⑤ This program is suitable for cleaning soiled normally soiled tableware and that it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.

**SERIAL NUMBER:**

XX XX XX X XXXXX



Year Month

**Manufacturers:**

M&G HAUSGERATE GMBH  
Potsdamer Str. 92 10785 Berlin  
Tel: (030) 544 37 834 Fax: (030) 544 37 856

**Factories-branches of the manufacturer:**

Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg.Co.Ltd.  
No.20, Gangquan Road, Beijiao Industrial Park, Shunde District, Foshan City,  
Guangdong Province 528311, P.R.China

**Importers:**

LLC «MG Rusland», 141400  
Moscow region, Khimki, Butakovo, 4

The manufacturer reserves the right to make any changes to design, outside appearance and scope of supply of appliance.



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ</b> .....	<b>85</b>
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	85
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	89
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	90
ЗАГРУЗКА СОЛИ В УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ.....	90
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА .....	92
УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ .....	95
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ .....	96
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ .....	96
ПОДАЧА ВОДЫ И СЛИВ .....	97
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ .....	98
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА.....	99
ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА (ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ).....	100
УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	102
ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В КОРЗИНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN50242:.....	105
<b>ЧАСТЬ II: ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ</b> .....	<b>107</b>
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	108
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	109
УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ.....	111
ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ .....	112
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА.....	115
ЗАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ДЛЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ.....	116
ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА .....	117
ВЫБОР ПРОГРАММЫ.....	118
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ.....	119
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ .....	119
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПУЩЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....	120
ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСУДЫ.....	120
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/СБОЕВ .....	121
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	122
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	127

## ЧАСТЬ I: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Рекомендуем вам перед использованием посудомоечной машины внимательно прочитать данное руководство, сохранить его и затем обращаться к нему по мере возникновения у вас вопросов в будущем.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

⇒ Ознакомьтесь с разделом «Советы по поиску и устранению неисправностей». Приведенная в нем информация позволит вам самостоятельно устранить некоторые наиболее распространенные неполадки.

⇒ Если вы не сможете самостоятельно устранить неполадки, пожалуйста, обратитесь за помощью к техническому специалисту.

⇒ В связи с непрерывным проведением работ по усовершенствованию и модернизации своей продукции компания-изготовитель оставляет за собой право вносить в нее любые изменения без предварительного уведомления об этом.

⇒ В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новую его версию у компании-изготовителя или его официального торгового представителя.



### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**При использовании посудомоечной машины соблюдайте указанные ниже меры предосторожности:**

⇒ Данный прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве или аналогичного применения:

– в обеденных зонах для персонала магазинов, офисов и других предприятий;

– на фермах;

– постояльцами гостиниц, мотелей и других жилых помещений;

– в хостелах и частных гостиницах.

⇒ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы по вопросам безопасного использования прибора, а также если им понятны существующие опасности.

## Посудомоечная машина

⇒ Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора могут выполняться детьми только под присмотром взрослого (согласно требованиям стандарта EN60335-1).

⇒ Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием необходимого опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или инструктируются им относительно порядка безопасного использования прибора (в соответствии с требованиями МЭК 60335-1).

⇒ Упаковочный материал может представлять опасность для детей!

⇒ Данный прибор предназначен для применения только в бытовых целях внутри помещения.

С целью предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения данного прибора, его кабеля питания или вилки в воду или другую жидкость.

Перед выполнением работ, связанных с чисткой и техническим обслуживанием прибора, обязательно отключайте прибор от источника питания путем извлечения сетевой вилки из розетки.

⇒ Чистку выполняйте с помощью мягкой ткани, смоченной в растворе воды и мягкого моющего средства, а затем снова вытирайте сухой тканью.

 **УКАЗАНИЯ  
ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ**

⇒ Данный прибор должен быть заземлен. В случае возникновения неисправности или нарушения в работе заземление позволяет снизить опасность поражения электрическим током, обеспечивая отведение опасного для человека электрического тока по отдельной цепи с низким сопротивлением. Данный прибор оснащен вилкой с заземляющим проводником.

⇒ Вилка должна подсоединяться к соответствующей розетке, которая надлежащим образом установлена и заземлена в соответствии со всеми требованиями применимых местных норм и правил.

⇒ Неправильное подсоединение заземляющего проводника может привести к опасности поражения электрическим током.

⇒ В случае если вы не уверены в том, правильно ли выполнено заземление прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту сервисного центра для проведения соответствующих проверок.

⇒ Если вилка прибора не соответствует розетке, не допускается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию этой вилки.

⇒ Квалифицированным электриком должна быть установлена соответствующая розетка для подключения прибора к сети питания.

☞ Бережно обращайтесь с дверью посудомоечной машины и корзиной для посуды, не садитесь и не становитесь на них.

☞ Не включайте посудомоечную машину до тех пор, пока все защитные панели корпуса не будут установлены на место.

☞ Дверь работающей посудомоечной машины следует открывать с осторожностью, поскольку при этом возможно выплескивание горячей воды.

☞ Не помещайте тяжелые предметы и не становитесь на открытую дверь. В противном случае это может привести к опрокидыванию прибора.

☞ **Во время загрузки посуды:**

1) Не размещайте острые предметы таким образом, чтобы они могли случайно повредить уплотнение двери.

2) **Предупреждение.** Ножи и другие столовые приборы, имеющие острые края, следует помещать в корзину таким образом, чтобы острые части были направлены вниз, или укладывать в горизонтальном положении.

☞ Некоторые используемые в посудомоечных машинах моющие средства обладают сильными щелочными свойствами. Такие вещества представляют чрезвычайную опасность при проглатывании. Не допускайте попадания этих средств в глаза или на кожу и не разрешайте детям подходить к посудомоечной машине, у которой открыта дверь.

☞ После окончания цикла мытья посуды убедитесь в том, что приемный

лоток для моющего средств полностью пустой.

☞ Не допускается использовать данный прибор для мытья изделий из пластмассы, если на них отсутствует маркировка о пригодности для мытья в посудомоечной машине или аналогичная.

☞ При уходе за посудой из пластмассы, не имеющей подобной маркировки, следуйте рекомендациям компании-изготовителя.

☞ Используйте только такие моющие средства и ополаскиватели, которые рекомендованы для применения в машинах для автоматического мытья посуды.

☞ Запрещается использовать в посудомоечной машине в качестве моющего средства мыло, стиральные порошки, а также средства для ручного мытья посуды.

☞ Не следует оставлять открытой дверь прибора, так как это может приводить к опасности его опрокидывания.

☞ Если кабель питания поврежден, то в целях предотвращения возникновения опасных ситуаций его необходимо заменить, обратившись в компанию-изготовитель прибора, сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

☞ В процессе установки прибора не допускается чрезмерно перегибать или сдавливать кабель питания.

☞ Не допускается также разбирать элементы управления.

## Посудомоечная машина

↻ Прибор следует подсоединять к крану подачи воды с помощью нового комплекта шлангов. Повторное использование старых шлангов не допускается.

↻ Если в течение 30 минут с прибором не выполняются никакие операции, то с целью экономии энергии, он автоматически выходит из режима ожидания и выключается.

↻ Посудомоечная машина рассчитана на мойку до 8 комплектов посуды.

↻ Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.

↻ Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.

### УТИЛИЗАЦИЯ

↻ По вопросам утилизации упаковки и прибора следует обращаться в специализированный центр по переработке отходов.

Кроме того, у отслужившего срок службы прибора необходимо обязательно обрезать кабель питания и вывести из строя (разрушить) механизм запираания двери.

↻ Картонная упаковка производится из переработанной бумаги и должна передаваться в места сбора отходов бумаги для дальнейшей переработки.

↻ Помогая утилизировать прибор в соответствии с действующими нормами и правилами, вы способствуете

предотвращению загрязнения окружающей среды отходами и последующего отрицательного воздействия на здоровье человека.

↻ За дополнительной информацией по переработке данного изделия обращайтесь в местные муниципальные органы власти или в местную службу утилизации бытовых отходов.

↻ **УТИЛИЗАЦИЯ: Не допускается утилизировать данное изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Для утилизации данного прибора необходима сортировка и применение надлежащих методов вторичной переработки.**







## ⚠ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте все инструкции по эксплуатации до начала работы с посудомоечной машиной, это позволит вам обеспечить максимальную эффективность при использовании данного прибора.

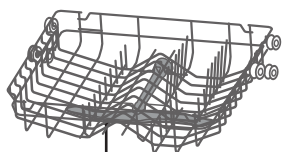
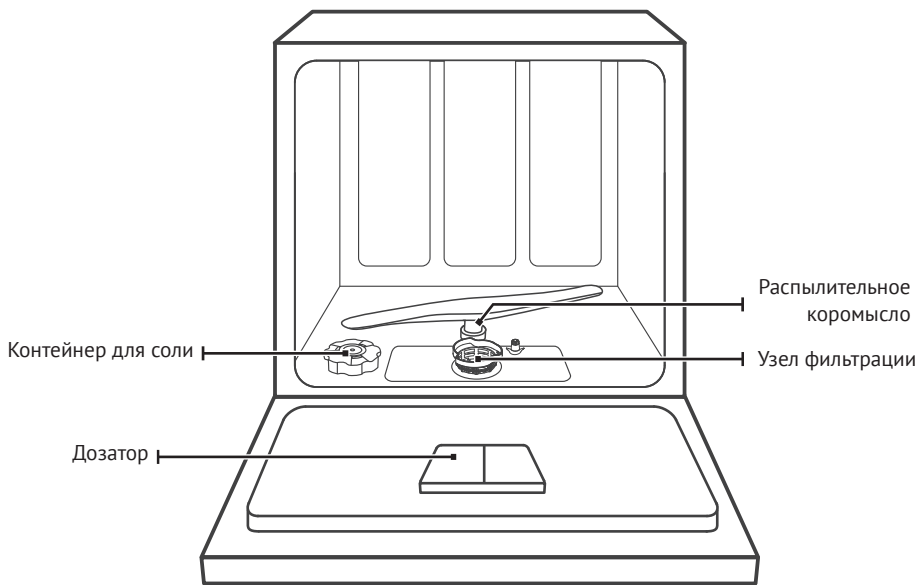


Верхнее распылительное коромысло

Верхняя корзина

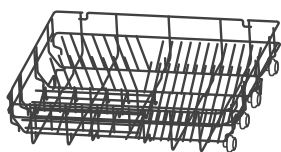

Нижняя корзина



Полка-держатель для столовых приборов

### 💡 ПРИМЕЧАНИЕ.

Изображения приведены только с целью иллюстрации, некоторые модели могут отличаться от представленных на рисунках вариантов приборов.

## Посудомоечная машина

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ**

Перед использованием посудомоечной машины:



1. Отрегулируйте устройство умягчения воды.
2. Засыпьте соль в устройство умягчения воды.
3. Загрузите посуду в корзину.
4. Заполните дозатор.



Ознакомьтесь с разделом 1 «Устройство умягчения воды» из ЧАСТИ II: Особые указания, если вам необходимо отрегулировать устройство умягчения воды.

### **ЗАГРУЗКА СОЛИ В УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ**

#### **ИМПУЛЬСНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.**

Если ваша модель не оснащена устройством умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел. Допускается использовать только специальную соль, предназначенную для посудомоечных машин.

Контейнер для соли располагается под корзиной. Описание порядка его заполнения приведено ниже:

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**⇒ Разрешается применять только специальную соль, предназначенную для использования в посудомоечных машинах!**


Применение соли любого другого типа, не предназначенного для посудомоечных машин, в частности столовой соли, может приводить к повреж-

дению устройства умягчения воды. В отношении повреждений, вызванных использованием неподходящего вида соли, компания-изготовитель не предоставляет никакой гарантии и не несет ответственности за любые последствия таких действий.

**⇒ Соль следует засыпать только перед запуском цикла.**

Это позволит удалить со дна машины случайно просыпавшуюся соль или пролившуюся соленую воду и таким образом предотвратить коррозию, которая может возникнуть при длительном воздействии соли на дно машины.

Для добавления соли в посудомоечную машину выполните указанные ниже действия:

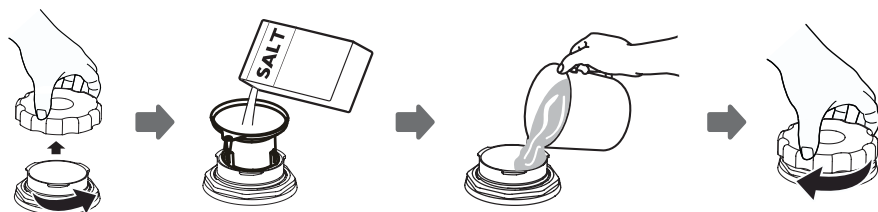

1. Снимите нижнюю корзину и открутите крышку бачка.

2. Вставьте конец воронки (если входит в комплект поставки) в отверстие и засыпьте примерно 1 кг соли для посудомоечной машины.

3. Перед первым мытьем посуды заполните емкость для соли водой до максимального уровня. При этом небольшое количество воды может вытечь из контейнера для соли – это нормальное явление.

4. После заполнения емкости плотно закрутите крышку.

5. После того как емкость для соли будет заполнена, сигнальный индикатор контроля уровня соли перестанет гореть.

6. Сразу же после заполнения емкости для соли необходимо запустить программу мытья (мы предлагаем использовать короткую программу). В противном случае воздействие соленой воды может привести к повреждению фильтрующей системы, насоса или других важных компонентов машины. На такие случаи гарантия не распространяется.

#### 💡 ПРИМЕЧАНИЯ:

➡ Дозаправку соли следует производить только после того, как на панели управления загорится сигнальный индикатор контроля уровня соли (☞). В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, сигнальный индикатор контроля уровня соли может продолжать гореть и некоторое время после заполнения емкости.

Если на панели управления отсутствует сигнальный индикатор контроля уровня соли (в некоторых моделях), то вы можете примерно рассчитать дату следующей заправки соли в устройство умягчения воды на основании количества циклов мытья, выполненных посудомоечной машиной.

➡ В случае просыпания соли следует запустить программу «Замачивание» или «Быстрое мытье» для удаления ее излишков.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

### УХОД ЗА ВНЕШНИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

#### Дверь и уплотнители двери

Регулярно очищайте уплотнители двери с помощью мягкой влажной ткани, удаляя остатки пищи.

Во время загрузки посуды остатки продуктов или напитков могут попадать на боковые стороны двери посудомоечной машины. Эти поверхности находятся за пределами моющей камеры и вода, подаваемая из распылительных коромысел, на них не попадает. Эти остатки следует удалять перед закрытием двери.

#### Панель управления

Для очистки панель управления разрешается протирать только мягкой влажной тканью.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

➔ С целью предотвращения попадания воды в замок двери и на электрические компоненты во время чистки запрещается применять пульверизаторы.

➔ Кроме того, не допускается использовать абразивные чистящие средства и губки с абразивным покрытием, так как они могут оставлять царапины на поверхности. Также следует учесть, что некоторые бумажные полотенца могут царапать поверхности или оставлять на ней отметины.


### УХОД ЗА ВНУТРЕННИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

#### Система фильтрации


Система фильтрации, установленная в основании моющей камеры, удерживает крупные остатки пищи и другие загрязнения в процессе мытья посуды. Накопление большого количества остатков пищи может привести к засорению фильтра. Поэтому необходимо регулярно проверять состояние фильтров и очищать их под проточной водой. Для очистки фильтров моющей камеры следует выполнить указанную ниже последовательность действий.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


Изображения приведены только с целью иллюстрации, внешний вид компонентов системы фильтрации и распылительных коромысел может отличаться в зависимости от модели.

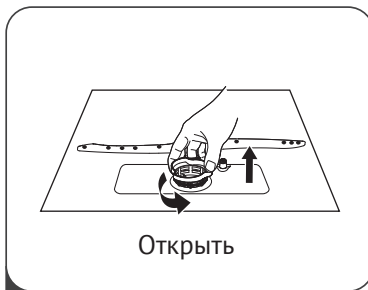


- 1 Удерживая фильтр грубой очистки за корпус, поверните его против часовой стрелки, чтобы освободить фильтр. Поднимите фильтр вверх и извлеките его из посудомоечной машины.

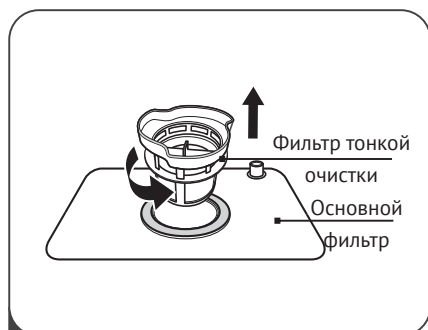

- 2 Поднимите фильтр тонкой очистки и извлеките его из основного фильтра.

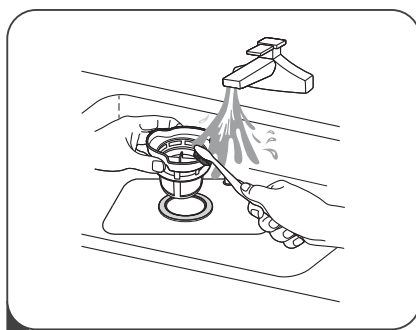

- 3 Крупные остатки пищи могут быть удалены путем промывки фильтра под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую щетку.

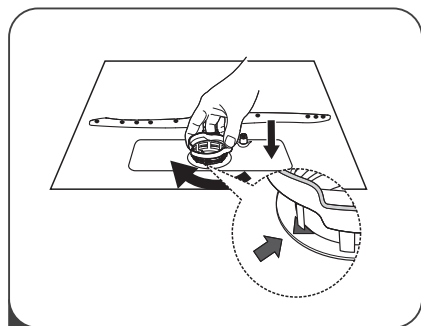

- 4 Сборка фильтра осуществляется в обратном порядке, вставьте на место узел фильтрации и поверните его по часовой стрелке для закрытия (в соответствии со стрелкой).


#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

➡ Не затягивайте фильтры слишком сильно. Обязательно устанавливайте фильтры на место, иначе крупные остатки пищи могут попасть в систему и привести к закупорке каналов.

➡ Запрещается использовать посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная установка фильтра может приводить к снижению эффективности работы прибора, а также повреждению посуды и самого прибора.

## РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОМЫСЛА


Необходимо регулярно выполнять очистку распылительных коромысел, чтобы содержащиеся в жесткой воде химические вещества не забивали

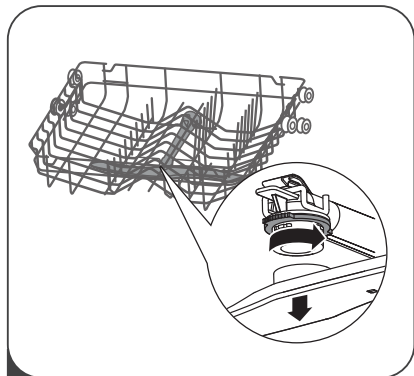


- 1 Чтобы снять верхнее распылительное коромысло: удерживая неподвижно расположенную в центре гайку, поверните коромысло против часовой стрелки и освободите его.

сопла и подшипники распылительных коромысел.

Для очистки распылительных коромысел выполните указанные ниже действия:

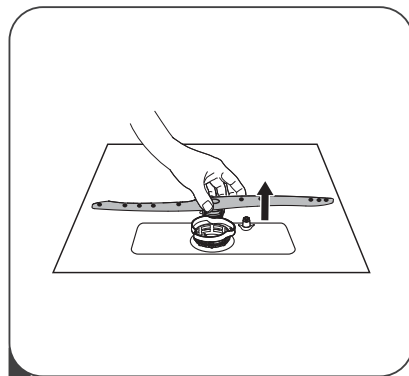

- 2 Чтобы снять нижнее распылительное коромысло, потяните его вверх.

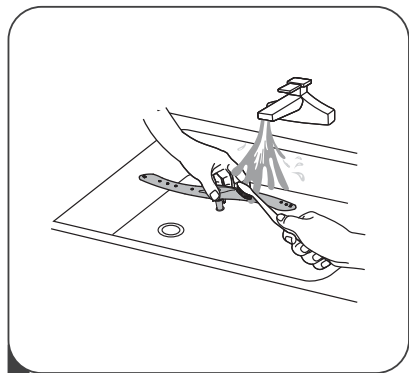

- 3 Промойте коромысла в теплой мыльной воде, для прочистки сопел используйте щетку с мягкой щетиной. Затем тщательно ополосните их и установите на место.



## УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

### Предотвращение замораживания

В холодное время года необходимо принять меры по предотвращению замораживания посудомоечной машины. По окончании каждого цикла мытья выполняйте следующие действия:

1. Отсоедините посудомоечную машину от источника питания.
2. Перекройте подачу воды и отсоедините трубу подачи воды от клапана подачи воды.
3. Слейте воду из трубы подачи воды и клапана подачи воды (для сбора вытекающей воды используйте соответствующую емкость).
4. Снова подсоедините трубу подачи воды к клапану подачи воды.
5. Извлеките фильтр из нижней части бака и с помощью губки соберите воду из поддона.

### После каждого мытья посуды

После каждого мытья посуды перекрывайте подачу воды к прибору и оставляйте дверь чуть приоткрытой, чтобы внутри посудомоечной машины не скапливалась влага и неприятные запахи.

### Извлекайте вилку из розетки

Перед проведением чистки или технического обслуживания обязательно извлекайте вилку из розетки.

### Не используйте растворители или абразивные чистящие средства

Не используйте растворители и абразивные чистящие средства для

очистки внешних поверхностей корпуса и резиновых деталей посудомоечной машины. С этой целью допускается применять только тканевые салфетки и теплый мыльный раствор.

Для удаления с внутренних поверхностей пятен и налета следует использовать тканевую салфетку, смоченную в воде с небольшим количеством уксуса, или специальные чистящие средства для посудомоечных машин.

### Если не планируется использовать прибор длительное время

Рекомендуется запустить цикл мытья без загрузки посуды, а затем извлечь вилку из розетки, перекрыть подачу воды и оставить дверь прибора слегка приоткрытой. Эти меры позволят продлить срок службы уплотнителей и предотвратить появление в приборе неприятного запаха.

### Перемещение прибора

При перемещении прибора по возможности удерживайте его в вертикальном положении. В случае крайней необходимости допускается положить его на заднюю панель.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

#### **Опасность поражения электрическим током!**

Перед установкой посудомоечной машины обязательно отключите ее от источника электропитания.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током с нанесением тяжелых травм вплоть до летального исхода.

### ВНИМАНИЕ!

Прокладка труб и установка электрооборудования должны осуществляться только профессионалами.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях обеспечения личной безопасности:

⇒ При подключении этого прибора к сети электропитания не используйте удлинители или адаптеры (переходники).

⇒ Запрещается отрезать или удалить заземляющий проводник, входящий в состав кабеля питания.


### **Требования к сети электропитания**

Номинальное напряжение и другие электрические параметры посудомоечной машины, необходимые для подключения ее к сети электропитания, указаны на заводской табличке (этикетке). Используйте соответствующий предохранитель на 10 А / 13 А / 16 А, рекомендуемый предохранитель с задержкой

срабатывания или автоматический выключатель, а также обеспечьте для питания этого прибора отдельный контур.

### **Подключение к сети электропитания**

Убедитесь в том, что напряжение и частота сети электропитания соответствуют данным, указанным на заводской табличке прибора. Вилку питания прибора допускается подсоединять только к правильно заземленной розетке. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключен прибор, не соответствует вилке питания прибора, то следует заменить розетку. Не допускается в таких случаях использовать адаптеры, переходники и другие подобные приспособления, поскольку их применение может привести к перегреву и ожогам.

 **Перед использованием прибора убедитесь в том, что он правильно заземлен.**



## ПОДАЧА ВОДЫ И СЛИВ


### Подсоединение к водопроводу с холодной водой

Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому (на 3/4 дюйма) соединителю и убедитесь в том, что он плотно зафиксирован на месте.

Если подсоединение производится с помощью новых или не использовавшихся длительное время шлангов подачи воды, то необходимо пропустить через них воду и убедиться в том, что из них выходит чистая вода. Эта мера позволит избежать случайного перекрытия (закупорки) канала подачи воды и тем самым предотвратить выход прибора из строя.

### О безопасном шланге подачи воды

Безопасный шланг подачи воды имеет сдвоенные стенки. Этот шланг обеспечивает блокировку подачи воды при обнаружении прорыва или протекания, а также в случае полного заполнения водой воздушного пространства между самим подающим шлангом и наружным гофрированным шлангом.

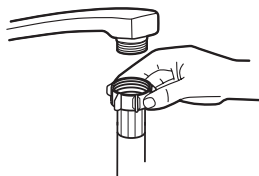

стандартный шланг  
подачи воды



безопасный шланг  
подачи воды

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соединительный шланг смесителя воды может лопнуть, если он подключается к одной трубе с посудомоечной машиной. По возможности, рекомендуется отключить шланг смесителя от трубы и закрыть отверстие заглушкой.

### Присоединение безопасного шланга подачи воды

1. Полностью вытяните безопасный шланг подачи воды из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Прикрутите безопасный шланг подачи воды к водопроводному крану с резьбой 3/4 дюйма.
3. Перед включением посудомоечной машины полностью откройте кран.


### Отсоединение безопасного шланга подачи воды



1. Перекройте подачу воды.
2. Открутите безопасный шланг подачи воды и отсоедините его от водопроводного крана.

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ

Вставьте сливной шланг в сливную (канализационную) трубу диаметром не менее 4 см, или направьте его в раковину, не допуская при этом его сгибания или передавливания. Высота сливной трубы должна составлять

не более 1000 мм. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду, в противном случае возможно возникновение обратного потока.

 **Сливной шланг должен быть надежно закреплен в положении А или В.**

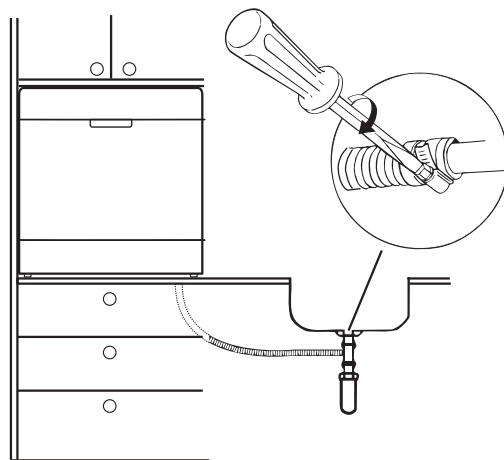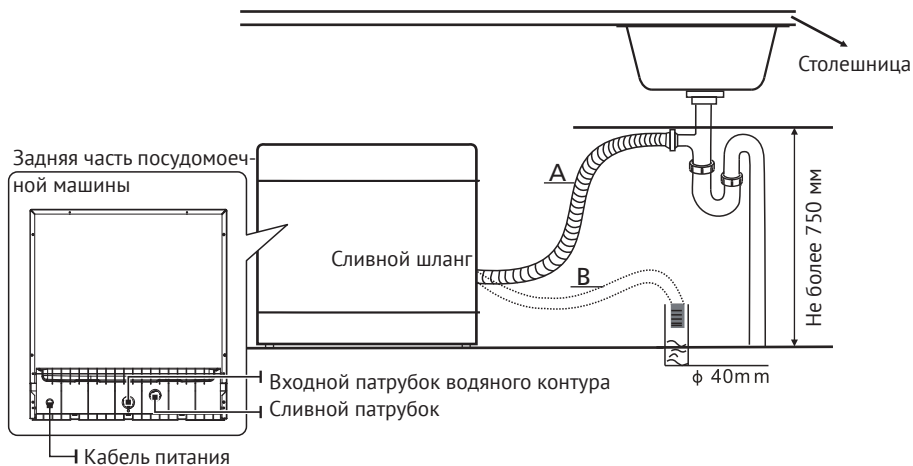

**Как слить остатки воды из шлангов**

Если раковина находится на высоте 1000 мм и более от пола, то вода, оставшаяся в шлангах не может быть непосредственно слита в нее. С этой целью следует использовать таз или другую подходящую емкость, которую следует поместить ниже уровня раковины.

**Сливной патрубок**

Подсоедините шланг для слива воды. С целью предотвращения утечек воды сливной шланг должен быть правильно подсоединен к соответствующему сливному патрубку. Убедитесь в том, что сливной шланг не изогнут и не передавлен.

**Удлинительный шланг**

Если вам необходимо удлинить сливной шланг, используйте дополнительный шланг аналогичный имеющемуся сливному шлангу.

Общая длина шланга не должна превышать 4 м, в противном случае возможно снижение эффективности мытья.

**Подсоединение сифона**

Подсоединение к сливному стояку должно быть выполнено на высоте не более 100 см от дна посудомоечной машины. Сливной шланг должен быть закреплен.

**РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА**

Установите прибор в необходимое вам место. Его задняя панель должна располагаться вплотную к стене, а боковые панели — параллельно шкафам или стенам. Посудомоечная машина оснащена шлангами для подачи воды и слива, которые могут подсоединяться к ней как с левой, так и с правой стороны для упрощения установки.

## Посудомоечная машина




## ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА (ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ)

### Шаг 1. Выбор места для установки посудомоечной машины


Рядом с посудомоечной машиной должны быть проложены шланги подачи и слива воды, а также кабель питания.


Ниже приведена информация, относящаяся к размерам шкафа и месту расположения посудомоечной машины.

1. Расстояние между верхом посудомоечной машины и шкафом, а также внешними дверьми, прилегающими к шкафу, должно составлять менее 5 мм.

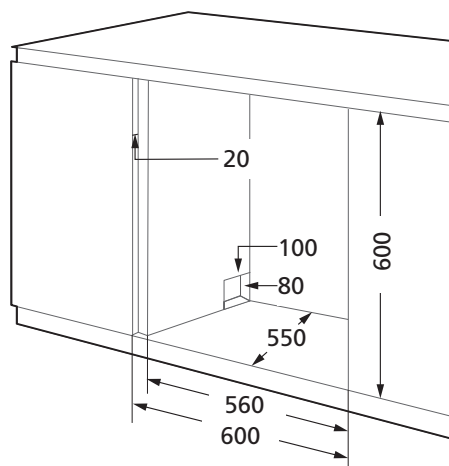

2. Если посудомоечная машина установлена в углу шкафа, то для свободного открытия двери должно быть предусмотрено соответствующее пространство.

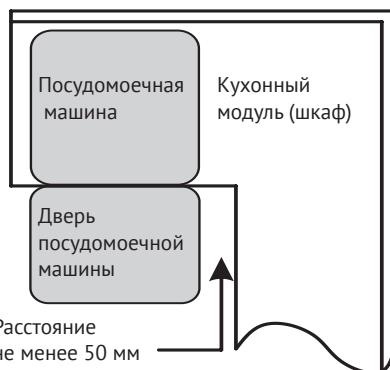

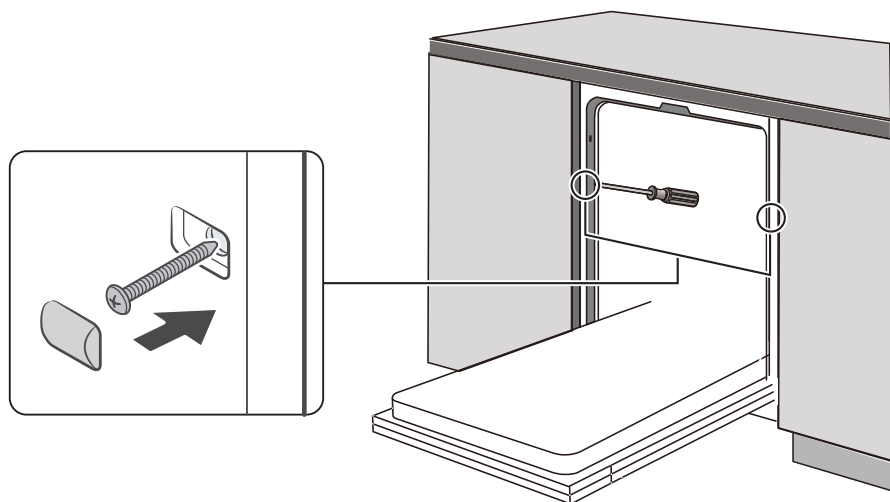**Шаг 2. Установка посудомоечной машины в кухонный модуль**

## Посудомоечная машина

**УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ****Перед обращением в сервисный центр**

Перед тем как обратиться в сервисный центр, ознакомьтесь с информацией, приведенной в таблицах ниже. Некоторые нарушения в работе прибора могут быть устранены самостоятельно.

Нарушение в работе (неисправность)	Возможные причины	Способ устранения
Посудомоечная машина не начинает работу	Перегорел предохранитель или сработал защитный автоматический выключатель	Замените предохранитель или выполните сброс автоматического выключателя. Отключите другие бытовые приборы, подключенные к той же цепи, что и посудомоечная машина.
	Не включена подача питания.	Убедитесь в том, что посудомоечная машина включена, а дверь плотно закрыта. Убедитесь в том, что вилка правильно вставлена в настенную розетку.
	Низкое давление воды	Убедитесь в том, что подключение к водопроводу выполнено правильно и подача воды включена.
	Дверь посудомоечной машины неплотно закрыта.	Плотно закройте дверь до фиксации.
Из посудомоечной машины не откачивается вода	Перекручен или пережат сливной шланг.	Проверьте сливной шланг.
	Засорен фильтр.	Проверьте состояние фильтра грубой очистки (см. раздел «Уход за внутренними поверхностями»)
	Засорен кухонный слив.	Проверьте кухонный слив: вода должна проходить свободно. Если слив засорен, следует обратиться к сантехнику, а не в сервисный центр по обслуживанию посудомоечных машин.
Наличие пены в моющей камере	Выбрано неправильное моющее средство.	С целью предотвращения образования пены в моющей камере используйте только специальные моющие средства, предназначенные для посудомоечной машины. В случае обнаружения пены откройте посудомоечную машину и дождитесь, пока пена испарится. Залейте в поддон примерно 4 литра холодной воды. Закройте и заблокируйте посудомоечную машину, затем запустите любой цикл, чтобы слить воду. При необходимости повторите.

## Посудомоечная машина

Нарушение в работе (неисправность)	Возможные причины	Способ устранения
Наличие пены в моющей камере	Пролился ополаскиватель.	Если разлилось средство для ополаскивания, обязательно вытрите поверхности насухо.
Пятна на внутренних поверхностях моечной камеры	Возможно, использовалось моющее средство, в состав которого входит краситель.	Убедитесь в том, что используемое моющее средство не содержит красителей.
Образование белой пленки на внутренних поверхностях	Используется жесткая вода, содержащая минеральные вещества	Для чистки внутренних поверхностей используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечной машины, перед выполнением этой работы надевайте резиновые перчатки. Во избежание образования пены с этой целью необходимо использовать только моющее средство, предназначенное для посудомоечной машины.
На столовых приборах имеются пятна ржавчины	Эти столовые приборы изготовлены из материалов, которые не устойчивы к коррозии.	Не допускается помещать в посудомоечную машину столовые приборы, которые не устойчивы к коррозии.
	После заполнения емкости для соли не была запущена программа мытья. Небольшое количество соли попало в моющую камеру.	После добавления соли в посудомоечную машину необходимо обязательно запустить программу быстрого мытья без загрузки посуды и без использования программы «Турбо» (если таковая имеется).
	Неплотно закручена крышка устройства для умягчения воды.	Проверьте крышку. Убедитесь в том, что она плотно закручена.
Стуки внутри моющей камеры	Распылительное коромысло задевает за какие-либо предметы в корзине	Приостановите выполнение программы и переставьте посуду, которая препятствует вращению распылительного коромысла.
При работе посудомоечной машины слышен дребезг	Некоторые предметы посуды не закреплены внутри моющей камеры.	Приостановите программу и переставьте предметы посуды.
Стук в водопроводных трубах	Это может быть связано с особенностями монтажа трубопровода и изменениями в сечении труб при прохождении потока воды.	Это не оказывает никакого влияния на работу посудомоечной машины. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Посуда не очищается	Посуда неправильно загружена в машину.	См ЧАСТЬ II «Подготовка и загрузка посуды».
	Выбрана недостаточно интенсивная программа	Выберите более интенсивную программу.


## Посудомоечная машина

Нарушение в работе (неисправность)	Возможные причины	Способ устранения
Посуда не очищается	Использовано недостаточное количество моющего средства.	Используйте большее количество моющего средства или другое моющее средство.
	Посуда препятствует вращению распылительного коромысла.	Переставьте посуду таким образом, чтобы она не препятствовала вращению распылительного коромысла.
	Загрязнен или неправильно установлен блок фильтров в нижней части моющей камеры. Это может привести к засорению и блокировке сопел распылительного коромысла.	Очистите и/или правильно установите фильтры. Очистите сопла распылительных коромысел.
Помутнение стеклянной посуды	Использовалась мягкая вода в сочетании со слишком большим объемом моющего средства.	Если у вас мягкая вода, используйте меньшее количество моющего средства и выбирайте более короткий цикл для мытья и очистки стеклянной посуды.
Черные или серые отметины на посуде	Соприкосновение посуды с алюминиевыми приборами	Чтобы удалить эти пятна, используйте мягкое абразивное чистящее средство.
В емкости дозатора осталось моющее средство	Посуда препятствует выходу моющего средства из емкости дозатора.	Правильно загрузите посуду в корзины.
Посуда не высушивается	Неправильно выполнена загрузка посуды	Загружайте посуду в посудомоечную машину так, как это описано в руководстве.
	Посуда выгружена слишком рано	Не выгружайте посуду из машины сразу же после окончания мытья. Сначала слегка приоткройте дверь, чтобы выпустить пар. Начните извлекать посуду из машины после того, как температура внутри камеры опустится до безопасного уровня. Сначала выгрузите посуду из нижней корзины. Это позволит предотвратить стекание на нее воды из посуды, находящейся в верхней корзине.
	Выбрана неправильная программа.	В коротких программах мытья используется более низкая температура. Это также снижает эффективность очистки посуды. Выберите программу мытья, имеющую большую продолжительность.
	Использование столовых приборов с низким качеством покрытия.	Стекание воды с таких изделий затруднено. Посуда или столовые приборы такого типа непригодны для мытья в посудомоечной машине.



**⚠ ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В КОРЗИНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN50242:**


**1. Верхняя корзина:**

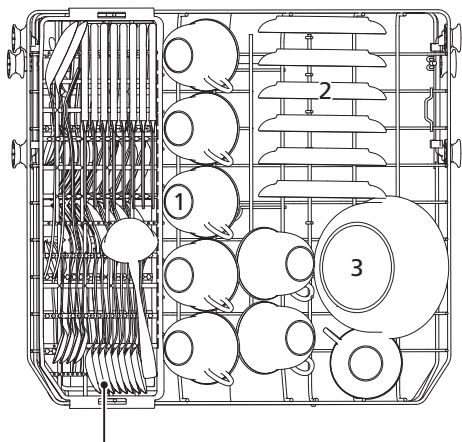

Полка-держатель

Номер	Что можно разместить
1	Чашки
2	Блюдца
3	Средняя сервировочная миска
4	Малая сервировочная миска
5	Стаканы

**2. Нижняя корзина:**

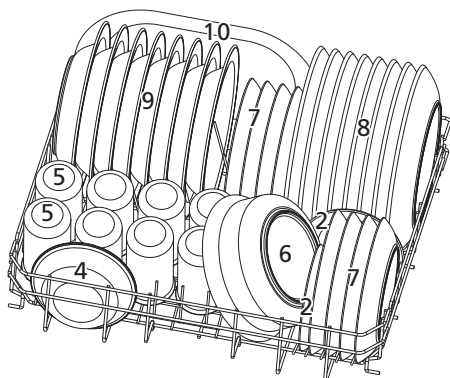


Номер	Что можно разместить
6	Большая сервировочная миска
7	Десертные тарелки
8	Мелкие тарелки
9	Глубокие тарелки
10	Овальное блюдо



Посудомоечная машина

3. Полка-держатель для столовых приборов:

Верхняя полка-держатель

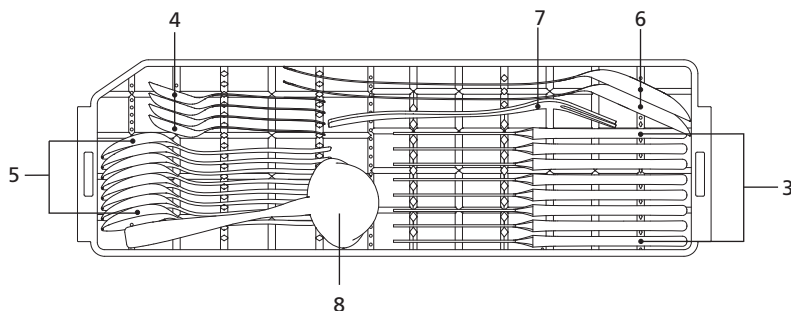

Нижняя полка-держатель

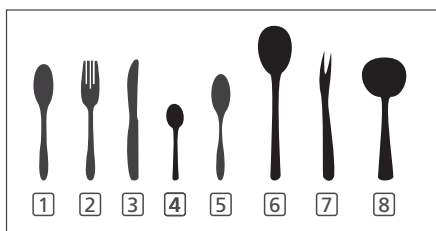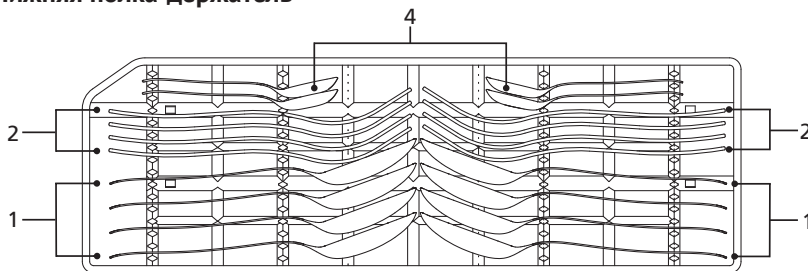

Номер	Что можно разместить
1	Столовые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Ложки для соуса

Информация для сравнительного тестирования в соответствии с EN 50242

Вместимость: 8 комплектов посуды

Положение верхней корзины: нижнее

Программа: ECO / ЭКО

Настройка дозатора ополаскивателя: 6

Настройка устройства умягчения воды: H4

## ЧАСТЬ II: ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Рекомендуем вам перед использованием посудомоечной машины внимательно прочитать данное руководство, сохранить его и затем обращаться к нему по мере возникновения у вас вопросов в будущем.




### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если вы не сможете самостоятельно устранить неполадки, пожалуйста, обратитесь за помощью к техническому специалисту.
- В связи с непрерывным проведением работ по усовершенствованию и модернизации своей продукции компания-изготовитель оставляет за собой право вносить в нее любые изменения без предварительного уведомления об этом.
- В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новую его версию у компании-изготовителя или его официального торгового представителя.

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Для получения подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом инструкции по эксплуатации.

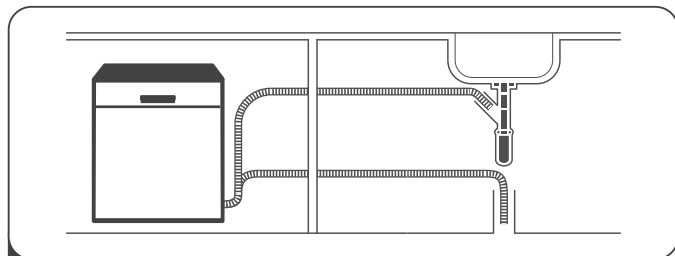


- 1 Установите посудомоечную машину  
(Ознакомьтесь с разделом 5 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ»  
из ЧАСТИ I: Общее описание)



- 2 Удалите с посуды крупные остатки пищи. Предварительное ополаскивание не рекомендуется.

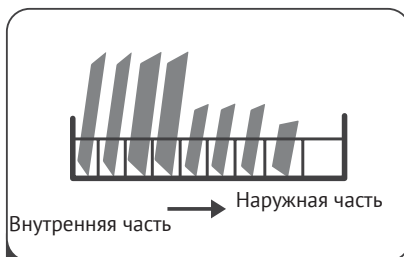

- 3 Загрузите посуду в корзины.

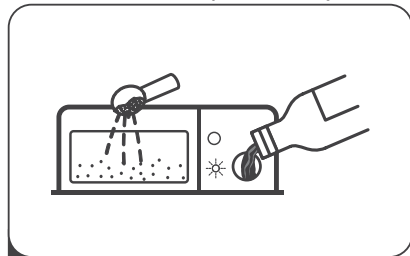

- 4 Добавьте в дозатор моющее средство и ополаскиватель.




- 5 Выберите программу и выполните пуск посудомоечной машины








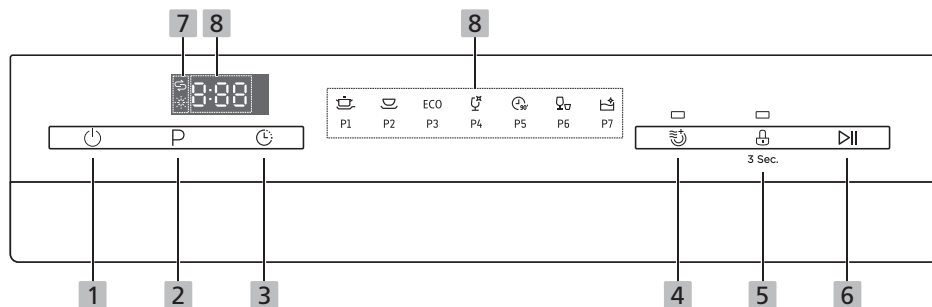





## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
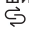
### Панель управления



Кнопки управления	
<b>1 Включение питания</b>	Эта кнопка используется для включения посудомоечной машины.
<b>2 Программа</b>	Эта кнопка используется для выбора необходимой программы мытья, одновременно с этим загорается индикатор программы.
<b>3 Отсрочка пуска</b>	Эта кнопка используется для настройки время (в часах), на которое будет отсрочен пуск программы мытья посуды. Вы можете отложить запуск программы на время до 24 часов. Однократное нажатие этой кнопки приводит к отсрочке программы мытья на один час.
<b>4 Дополнительная сушка</b>	Для более тщательного высушивания посуды (эта функция может использоваться только при выборе программ: «Интенсивное мытье», «Универсальная», «ЭКО», «Стеклопосуда» и «90 мин»). При нажатии этой кнопки загорается индикатор.
<b>5 Защита от доступа детей</b>	Эта функция позволяет вам заблокировать кнопки на панели управления, чтобы дети не могли случайно запустить посудомоечную машину, нажав соответствующие кнопки на панели. При активированной функции работает только кнопка включения/отключения питания. Для блокировки или разблокировки кнопок на панели управления нажмите эту кнопку и удерживайте в течение 3 секунд, при этом загорится индикатор.
<b>6 Пуск / Пауза</b>	Эта кнопка используется для запуска выбранной программы мытья или приостановки работающей программы.

Посудомоечная машина

Индикаторы	
7 Предупреждающие индикаторы	<p> <b>Индикатор контроля ополаскивателя</b> Если загорается индикатор  , это означает, что в посудомоечной машине заканчивается ополаскиватель и его необходимо долить.</p> <p> <b>Индикатор контроля уровня соли</b> Если загорается индикатор  , это означает, что в посудомоечной машине заканчивается соль и необходимо заполнить соответствующий контейнер.</p>
	<p> Отображает температуру для выбранной программы, время наминания и задержки пуска, коды ошибок и другую информацию.</p>
8 Информационный дисплей	<p> <b>Интенсивное мытье</b> Для сильно загрязненной посуды, а также нормально загрязненных кастрюль, сковород, форм для запекания и т.д., а также посуды с засохшими остатками пищи.</p>
	<p> <b>Универсальная</b> Для мытья посуды с нормальным уровнем загрязнения, например, кастрюль, тарелок, стаканов и незначительно загрязненных сковород.</p>
	<p><b>ECOeco / эко</b> Это стандартная программа, которая подходит для чистки нормально загрязненной столовой посуды и является наиболее эффективной с точки зрения соотношения потребления электроэнергии и расхода воды для такого типа посуды.</p>
	<p> <b>Стеклопосуда</b> Для мытья незначительно загрязненной стеклянной посуды и стаканов</p>
	<p> <b>90 мин</b> Для быстрой очистки нормально загрязненной посуды.</p>
	<p> <b>Быстрое мытье</b> Короткий цикл мытья для незначительно загрязненной посуды, которой не требуется сушка.</p>
<p> <b>Самоочистка</b> Эта программа обеспечивает эффективную очистку самой посудомоечной машины.</p>	

## УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Устройство умягчения воды необходимо настроить вручную, используя регулятор жесткости воды.

Устройство умягчения воды предназначено для удаления из воды минералов и солей, наличие которых может приводить к ухудшению эффективности работы прибора и его повреждению.

Чем выше содержание минералов и солей, тем более жесткой является вода.

Устройство умягчения необходимо отрегулировать в зависимости от жесткости воды в месте эксплуатации. Получить информацию о жесткости воды в вашем регионе вы можете, обратившись в местную водоснабжающую организацию.

### Регулировка расхода соли

Посудомоечная машина обеспечивает регулирование расхода соли в зависимости от жесткости используемой воды. Это позволяет оптимизировать и индивидуально регулировать уровень подачи соли.

Чтобы отрегулировать расход соли, выполните указанные ниже действия.

1. Закройте дверь и включите прибор.

2. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза» и удерживайте ее не менее 5 секунд. После того как начнет мигать индикатор контроля уровня соли, может быть выполнен ввод настроек устройства умягчения воды.

Выполните настройку не позднее, чем через 60 секунд после включения прибора.

3. Нажимая кнопку «Пуск/пауза», выберите настройку устройства умягчения воды, соответствующую жесткости воды в вашем регионе, при этом настройка будет изменяться в следующей последовательности: Н1->Н2->Н3->Н4->Н5->Н6.

4. Если ни одна из кнопок не нажимается в течение пяти секунд, то машина выходит из режима настройки и переключается в режим ожидания.



**Если в посудомоечной машине закончилась соль, обратитесь к разделу «Загрузка соли в устройство умягчения воды» ЧАСТИ I: Общее описание.**

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Если ваша модель не оснащена устройством умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел.**

#### Устройство умягчения воды

Жесткость воды зависит от конкретного места эксплуатации. В случае использования в посудомоечной машине жесткой воды на посуде и столовых приборах будут образовываться отложения.

Прибор оснащен специальным устройством умягчения воды, которое обеспечивает удаление извести и минералов из воды с помощью специально предназначенной для этой цели соли.

## Посудомоечная машина

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ		Настройка устройства умягчения	Индикация на цифровом дисплее	Регенерация осуществляется через каждые X программных последовательностей <sup>3)</sup>
°dH <sup>1)</sup>	ммоль/л <sup>2)</sup>			
0–5	0–0,9	1	H1	Без регенерации
6–11	1,0–2,0	2	H2	10
12–17	2,1–3,0	3	H3	5
18–22	3,1–4,0	4*	H4	3
23–34	4,1–6,1	5	H5	2
35–45	6,2–8,0	6	H6	1

1) Немецкие градусы жесткости воды, используемые при измерении этого параметра в Германии

2) миллимоли, международная единица измерения жесткости воды

3) При каждом цикле с регенерацией дополнительно потребляется 2,0 литра воды, при этом расход энергии увеличивается на 0,02 кВтч, а программа удлиняется на 4 минуты.

\* Заводская настройка



## ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

☞ При покупке посуды обращайте внимание на то, пригодна ли она для мытья в посудомоечной машине.

☞ Для мытья некоторых особых предметов посуды следует выбирать программу с максимально низкой температурой.

☞ Чтобы предотвратить повреждения, не извлекайте стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины сразу же после окончания программы мытья.

### Мытье перечисленных ниже столовых приборов и посуды в посудомоечной машине

#### Не допускается

☞ Столовые приборы с ручками из дерева, кости, фарфора или перламутра

☞ Пластиковая нежаропрочная посуда

☞ Старые столовые приборы со склеенными нетермостойкими частями

☞ Столовые приборы или посуда с накладными элементами

☞ Оловянная и медная посуда

☞ Хрустальная посуда

☞ Стальная посуда, не стойкая к появлению ржавчины

☞ Деревянные тарелки

☞ Изделия из синтетического волокна



### **Допускается с некоторыми ограничениями**

⇒ Некоторые виды стекла могут тускнеть при частом мытье в машине.

⇒ Предметы из серебра и алюминия имеют тенденцию терять цвет во время мытья

⇒ Глазурованные предметы могут потускнеть из-за частого мытья в машине.

### **Рекомендации по загрузке посуды в посудомоечную машину**

Очистите посуду от крупных остатков пищи. Размягчите остатки пригоревшей к сковородам пищи.

Ополаскивать посуду под проточной водой необязательно.

Для обеспечения оптимальной работы посудомоечной машины в процессе загрузки в нее посуды следуйте приведенным ниже рекомендациям.

**(Конструктивные особенности и характеристики корзин для посуды и лотков для столовых приборов могут отличаться в зависимости от модели).**

Загрузите посуду в посудомоечную машину указанным ниже образом:

⇒ Чашки, стаканы, кастрюли/сковороды и другая подобная посуда помещается вверх дном.

⇒ Выпуклая и вогнутая посуда должна быть установлена под наклоном, так чтобы с нее могла стекать вода.

⇒ Вся посуда должна располагаться устойчиво, так чтобы она не могла опрокинуться.

⇒ Все посуда должна быть размещена таким образом, чтобы распылительные коромысла могли свободно вращаться в процессе мытья.

⇒ Загружать полые предметы, например, чашки, стаканы, сковороды и другие следует отверстием вниз, так чтобы внутри них не скапливалась вода.

⇒ Посуда и столовые приборы не должны располагаться внутри другой посуды или приборов или закрывать друг друга.

⇒ Во избежание повреждения стаканы не должны прикасаться друг к другу.

⇒ Верхняя корзина предназначена для размещения более хрупкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек.

⇒ Вертикальное размещение ножей с длинными лезвиями может приводить к созданию опасных ситуаций.

⇒ Длинные и остроконечные столовые приборы, например, ножи для нарезки, следует укладывать в верхнюю корзину в горизонтальном положении.

⇒ Не перегружайте посудомоечную машину. Выполнение этих правил позволит вам обеспечить оптимальный результат и снизить потребление электроэнергии.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

В посудомоечной машине запрещено мыть очень мелкие предметы,

## Посудомоечная машина

которые могут легко проваливаться сквозь прутья корзины.

**Извлечение посуды**

С целью предотвращения попадания капель воды с посуды в верхней корзине на посуду, расположенную в нижней корзине, рекомендуется сначала выгружать посуду из нижней корзины, а только затем из верхней.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Горячая посуда!** Чтобы избежать повреждений, извлекать стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины следует примерно через 15 минут после завершения программы мытья.

**Загрузка посуды в верхнюю корзину**


Верхняя корзина предназначена для размещения более легкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек и блюдец, а также тарелок, небольших мисок и неглубоких сковород (если они не очень сильно загрязнены). Расположите посуду и кухонную утварь таким образом, чтобы она не смещалась под действием струи воды.

**Загрузка посуды в нижнюю корзину**

Верхняя корзина предназначена для размещения более легкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек и блюдец, а также тарелок, небольших мисок и неглубоких сковород (если они не очень сильно загрязнены). Расположите посуду и кухонную утварь таким образом, чтобы она не смещалась под действием струи воды.

**Загрузка столовых приборов в лоток**

Столовые приборы следует разме-

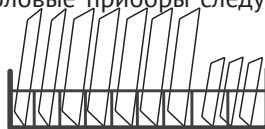

щать в соответствующих ячейках лотка отдельно друг от друга, т.к. в противном случае результаты мытья могут оказаться неудовлетворительными.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Столовые приборы не должны выступать за пределы дна корзины.**

**Столовые приборы, имеющие острые поверхности, должны размещаться ручками вверх.**



Для оптимальной очистки загружайте посуду в корзины, как описано в последнем разделе ЧАСТИ I: Общее описание




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Ополаскиватель подается на этапе окончательного ополаскивания и служит для предотвращения образования капель, которые могут приводить к появлению пятен и подтеков на посуде. Кроме того, он также способствует улучшению качества сушки, позволяя воде стекать с поверхности посуды. Приобретенная вами посудомоечная машина рассчитана на применение жидких ополаскивателей.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только средства для ополаскивания известных марок, предназначенные для посудомоечных машин. Запрещается заливать в дозатор ополаскивателя другие жидкости (например, средство для чистки посудомоечной машины или жидкое моющее средство). Это может привести к повреждению прибора.

### Когда необходимо заправлять дозатор ополаскивателя

➔ В случае отсутствия на панели управления индикатора ополаскивателя (  ) вы можете оценить оставшееся его количество по цвету оптического индикатора, расположенного рядом с крышкой дозатора. Если контейнер ополаскивателя полный, указатель будет полностью темным. По мере снижения уровня ополаскивателя размер затемненной части уменьшается. Не следует допускать снижения уровня ополаскивателя ниже 1/4 от полного уровня.

➔ По мере расхода ополаскивателя размер темного круга на указателе уровня ополаскивателя изменяется, как показано на рисунках ниже.

- Полный
- Заполнен на 3/4
- Заполнен на 1/2
- Заполнен на 1/4
- Пустой

### Использование моющего средства


Моющие средства, содержащие химические вещества, необходимы для удаления загрязнений с посуды, их растворения и последующего вывода из посудомоечной машины. Для этой цели может применяться большинство доступных в продаже моющих средств.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


#### Правильное использование моющих средств

➔ Используйте только специальные моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин. Храните моющие средства в чистом сухом месте.


➔ Не засыпайте порошковое моющее средство в посудомоечную машину заранее. Добавляйте его только непосредственно перед запуском программы мытья.

 **Моющие средства для посудомоечной машины являются коррозионно-опасными веществами. Храните их в недоступном**


**⚠ ЗАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ДЛЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ**

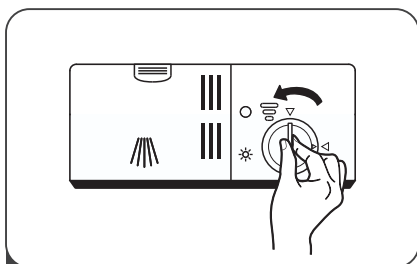

**1** Снимите крышку с бачка для ополаскивателя, повернув ее против часовой стрелки.

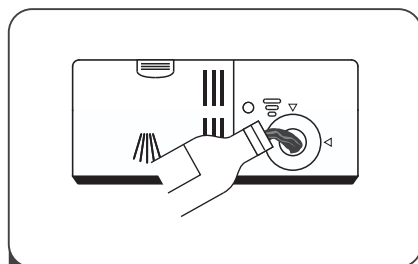

**2** Аккуратно залейте в дозатор ополаскиватель, следя за тем, чтобы не переполнить его.

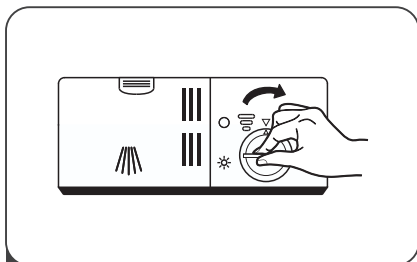

**3** Закройте бачок для ополаскивателя крышкой, повернув ее по часовой стрелке.

**💡 ПРИМЕЧАНИЕ**

Чтобы предотвратить излишнее пенообразование во время последующего мытья посуды, следует обязательно собирать разлившийся в процессе заправки дозатора ополаскиватель, используя для этой цели тканевую салфетку из впитывающего материала.

**Регулировка дозатора ополаскивателя**

Снимите крышку с бачка для ополаскивателя. Поверните ручку дозатора ополаскивателя и установите ее в положение с соответствующей цифрой. Чем выше это число, тем больше ополаскивателя расходуется посудомоечной машиной.

Если надлежащее качество сушки посуды по-прежнему не обеспечивается или на посуде остаются пятна, следует переставить переключатель


в следующее положение. При необходимости указанную процедуру следует повторять до тех пор, пока на посуде не перестанут образовываться пятна.

Если же на посуде остаются липкие белесые подтеки, а на стеклянной посуде и лезвиях ножей – голубоватая пленка, дозировку следует уменьшить.




## ⚠ ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА


Нажмите на защелку, чтобы открыть

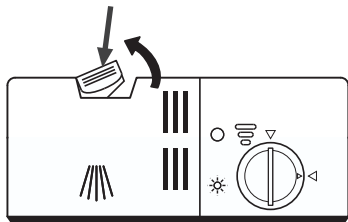

- 1 Чтобы открыть крышку, нажмите на защелку фиксатора, расположенную на дозаторе моющего средства.

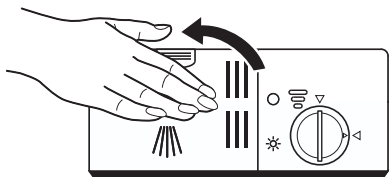

- 3 Закройте крышку и нажмите на нее, зафиксировав ее на месте.

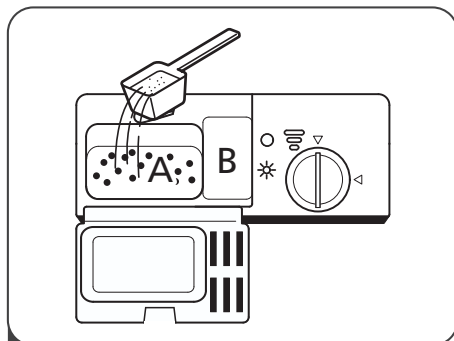

- 2 Добавьте моющее средство в большой отсек для основного цикла мытья (A). Перед мытьем посуды, которая загрязнена в большей степени, также добавьте немного моющего средства в меньший отсек (B), которое используется в цикле предварительного мытья.

### 💡 ПРИМЕЧАНИЕ.





☞ Соблюдайте инструкции компании-изготовителя, приведенные на упаковке с моющим средством.





## Посудомоечная машина

 **ВЫБОР ПРОГРАММЫ****Таблица с описанием программ мытья посуды**

В приведенной ниже таблице указано, какие программы лучше всего подходят для мытья посуды в зависимости от степени ее загрязнения и сколько необходимо добавлять моющего средства. Также в ней содержится дополнительная информация о программах. Значения, указанные для расхода электроэнергии и воды, а также длительности программы, являются ориентировочными, за исключением программы «ЭКО».

(●) указывает на то, что в программе используется ополаскиватель на этапе последнего ополаскивания.

Программа	Описание программы	Количество моющего средства для предварительного / основного мытья	Длительность (мин)	Расход энергии (кВт/ч)	Расход воды (л)	Добавление ополаскивателя
 <b>Интенсивное мытье</b>	Предварительное мытье (50°C) Мытье (65°C) Ополаскивание Ополаскивание (70°C) Сушка	4/20 г (1 табл.)	160	1,250	12,5	●
 <b>Универсальная</b>	Предварительное мытье (45°C) Мытье (60°C) Ополаскивание Ополаскивание (70°C) Сушка	4/20 г (1 табл.)	150	1,050	12,5	●
<b>ECO</b> (*EN 50242)	Предварительное мытье Мытье (45°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	4/20 г (1 табл.)	220	0,723	8,0	●
 <b>Стеклопосуда</b>	Предварительное мытье Мытье (45°C) Ополаскивание Ополаскивание (60°C) Сушка	4/20 г (1 табл.)	95	0,700	10,5	●
 <b>90 мин</b>	Мытье (55°C) Мытье (65°C) Ополаскивание (70°C) Сушка	24 г (1 табл.)	90	1,150	11,0	●

 <b>Быстрое мытье</b>	Мытье (50°C) Ополаскивание (45°C) Ополаскивание (45°C)	15 г (1 табл.)	30	0,540	7,0	
 <b>Самоочистка</b>	Предварительное мытье Мытье (70°C) Ополаскивание Ополаскивание (70°C) Сушка	4/20 г (1 табл.)	145	0,736	9,5	

### ПРИМЕЧАНИЕ

**ЕСО / ЭКО:** эта программа является циклом, прошедшим соответствующее тестирование. Информация для сравнительного тестирования в соответствии с EN 50242. (\*EN 50242)

### ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

1. Предварительное ополаскивание посуды приводит к увеличению расхода воды и энергии и поэтому не рекомендуется.
2. При мытье посуды в бытовой посудомоечной машине расход энергии и воды, как правило, меньше чем при ручном мытье посуды, если бытовая посудомоечная машина используется в соответствии с указаниями инструкции.

### ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

1. Выдвините нижнюю и верхнюю корзины, загрузите в них посуду и задвиньте корзины обратно.  
Рекомендуется сначала загрузить посуду в нижнюю корзину, а затем в верхнюю.
2. Добавьте моющее средство.
3. Вставьте вилку в розетку. Параметры сети электропитания приведены на последней странице в разделе «Технические характеристики». Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт и обеспечивается необходимое давление.
4. Закройте дверь и нажмите кнопку включения питания.
5. Выберите программу, при этом загорится соответствующий индикатор. Затем нажмите кнопку «Пуск / Пауза», после чего посудомоечная машина начнет выполнять цикл мытья посуды.


## Посудомоечная машина

**! ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПУЩЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа мытья может быть изменена только в том случае, если ее выполнение началось недавно. Иначе возможна ситуация, когда уже были выполнены подача моющего средства и слив воды после мытья. В таком случае следует выполнить сброс посудомоечной машины и снова заполнить дозатор моющим средством.


Для сброса посудомоечной машины выполните указанные ниже действия:

1. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза», чтобы приостановить процесс мытья.
2. Нажмите кнопку «Программа» и удерживайте ее более трех секунд, посудомоечная машина переключится в режим ожидания.
3. Для выбора программы нажмите кнопку Program.
4. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза», посудомоечная машина продолжит работу через 10 секунд.

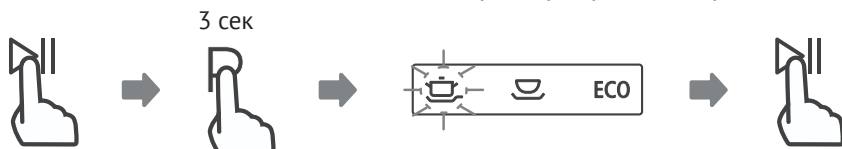**! ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСУДЫ**

Дополнительная посуда может быть добавлена в любое время до тех пор, пока не открылся дозатор с моющим средством. Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия:

1. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза», чтобы приостановить процесс мытья.
2. После того, как распылительные коромысла останутся, вы можете полностью открыть дверь.
3. Добавьте дополнительную посуду.
4. Закройте дверь.
5. Через 10 с нажмите кнопку «Пуск/пауза», после чего посудомоечная машина начнет работать.

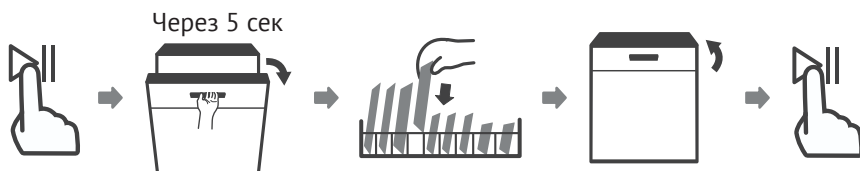**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Открывать дверь во время выполнения процесса мытья опасно – это может привести к ошпариванию горячим паром.



## КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/СБОЕВ

В случае возникновения неисправности посудомоечная машина будет отображать соответствующий код ошибки. В таблице ниже приведены возможные коды ошибок и описаны причины их возникновения.

Коды	Значение	Возможная причина
E1	Увеличенное время наполнения водой	Закрыт кран подачи воды, засорено (перекрыто) впускное отверстие или слишком низкий напор воды.
E3	Не достигнута требуемая температура	Неисправен нагревательный элемент.
E4	Утечка	Возникла утечка в компонентах посудомоечной машины.
Ed	Ошибка связи между основной печатной платой с платой дисплея.	Разрыв цепи или обрыв проводов, обеспечивающих передачу сигналов.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

☞ В случае возникновения утечки перед обращением в сервисный центр необходимо перекрыть подачу воды в прибор.

☞ Если в результате переполнения или небольшой утечки в поддон попало небольшое количество воды, то перед последующим пуском посудомоечной машины эту воду следует слить.

☞ Если код ошибки появляется снова и не может быть сброшен, следует обратиться за помощью к техническим специалистам.

### Обратите Ваше внимание!


Также, неисправностями Изделия не являются:

Посудомоечные машины	Изменение цвета материалов изделия в процессе эксплуатации
	Естественный шум разбрызгивания воды в процессе работы изделия
	Незначительные технические запахи в новом изделии в начальный период эксплуатации

Посудомоечная машина



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

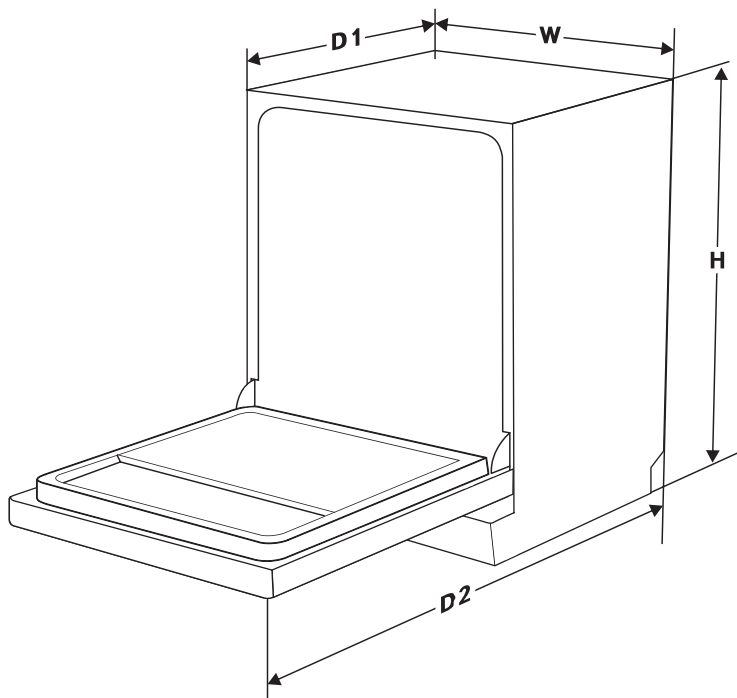

<b>Высота (H)</b>	590 мм
<b>Ширина (W)</b>	550 мм
<b>Глубина (D1)</b>	500 мм (при закрытой двери)
<b>Глубина (D2)</b>	964 мм (при открытой на 90° двери)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические характеристики бытовой посудомоечной машины в соответствии с Директивами ЕС 1016/2010 и 1059/2010:

Компания-изготовитель	Kuppersberg
Модель / описание	GFM 5572 W
Количество загружаемых стандартных комплектов	8
Класс энергосбережения <sup>①</sup>	A+
Годовой расход энергии <sup>②</sup>	206 кВтч
Энергопотребление при стандартном цикле мытья	0,723 кВтч
Потребляемая мощность в выключенном режиме	0,45 Вт
Потребляемая мощность при включении	0,49 Вт
Ежегодное потребление воды <sup>③</sup>	2240 л
Класс эффективности сушки <sup>④</sup>	A
Стандартный цикл мытья <sup>⑤</sup>	ЭКО 45°C
Продолжительность программы стандартного цикла мытья	220 мин
Уровень шума	49 дБ(А) для 1 пВт
Тип установки	Отдельно стоящий прибор
Возможность встраивания	ДА
Потребляемая мощность	1380–1620 Вт
Номинальное напряжение / частота	220–240 В, 50 Гц
Давление воды (гидродинамическое)	0,04–1,0 МПа = 0,4–10 бар

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- ① От A+++ (наивысшая эффективность) до D (наименьшая эффективность)
- ② Энергопотребление рассчитано на основе 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной водопроводной воды и режимов с низким потреблением энергии. Фактическое энергопотребление будет зависеть от конкретного варианта использования прибора.
- ③ Годовое потребление воды с учетом 280 стандартных циклов мытья. Фактическое потребление воды будет зависеть от конкретного варианта использования прибора.
- ④ От A (наивысшая эффективность) до G (наименьшая эффективность).
- ⑤ Эта программа подходит для чистки нормально загрязненной столовой посуды и является наиболее эффективной в плане соотношения потребления электроэнергии и расхода воды для такого типа столовой посуды.

Посудомоечная машина

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**

XX XX XX X XXXXX

--	--

↓	↓
---	---

Год    Месяц

**Изготовитель:**

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ  
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

**Заводы-филиалы изготовителя:**

Фошан Шунде Мидеа Вашинг Аплиансес Мфг.Ко.Лтд.  
Но.20, Ганкьюан Рoad, Бейджиао Индастриал Парк, Шунде Дистрикт,  
Фошан Сити, Гуангдонг Провинсе 528311, Китай

**Импортер:**

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400  
г. Химки, ул. Бутаково, д.4

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.



**ДЛЯ ЗАПИСЕЙ**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

### **Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.**

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Kuppersberg» установлен срок службы 10 (десять) лет на крупную бытовую технику : газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Kuppersberg» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п.2 ст.19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

На территории других государств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.
3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.
4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

**Посудомоечная машина**

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.
6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.
7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).
8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).
10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

**Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:**

1. При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.
2. Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.
3. Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.
4. На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами. Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.
5. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети (установленных государственных стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.
6. Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных



сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.

7. Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.
8. Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.
9. На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.
10. Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как : лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.
11. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.
12. Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.
13. Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т.д.)
14. Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.
15. Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.
16. На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).
17. Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т.д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций. Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

## Посудомоечная машина

**Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику.**

1. Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.
2. Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.
3. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.
4. Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.
5. В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.
6. Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.
7. Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.
8. По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Kuppersberg» указана на сайте изготовителя : [www.kuppersberg.ru](http://www.kuppersberg.ru)

# KUPPERSBERG

## СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

**МОДЕЛЬ**

**ТИП ИЗДЕЛИЯ**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР**

**ДАТА ПРОДАЖИ**

М.П.  
продавца

### **Уважаемый Покупатель !**

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG. Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим, техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации. Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

## ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС»

Установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание, продажа запасных частей по Москве и Московской области +7 (495) 236-90-67

### Телефон горячей линии KUPPERSBERG:

**8 (800) 250-17-18** (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров KUPPERSBERG Вы можете найти на официальном сайте [www.kuppersberg.ru](http://www.kuppersberg.ru)

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

### Ремонт №1

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

### Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

### Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

# KUPPERSBERG

## ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

### Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия ;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы KUPPERSBERG было в технически исправном состоянии

KUPPERSBERG

# #1

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

KUPPERSBERG

# #2

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

KUPPERSBERG

# #3

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

Товар получен без повреждений , претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств KUPPERSBERG ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

### СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

**Внимание:** KUPPERSBERG настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра KUPPERSBERG. При подключении изделия через АЦК KUPPERSBERG, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС» для Москвы и Московской области: +7 (495) 236-90-67, Пн-Пт: с 9-00 до 18-00. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с неквалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

**KUPPERSBERG**

**#1**

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра

**KUPPERSBERG**

**#2**

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра

**KUPPERSBERG**

**#3**

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра





**ВНИМАНИЕ!**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НАХОДИТСЯ  
ВНУТРИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО  
РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ  
РУКОВОДСТВО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО  
СРОКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.**

- ➔ Kuppertsberg
- ➔ [www.kuppertsberg.ru](http://www.kuppertsberg.ru)
- ➔ [info@kuppertsberg.ru](mailto:info@kuppertsberg.ru)